

BAHCO®

CE

UK
CA

EAC



BH4S Series




BH4 Series

English	07
French	10
Spanish	13
Portuguese	16
Italian	19
German	22
Dutch	25
Polish	28
Swedish	31




Danish	34
Norwegian	37
Finnish	40
Russian	43
Turkish	46
Czech	49
Slovak	52
Greek	55
Hungarian	58



BH4 / BH4S

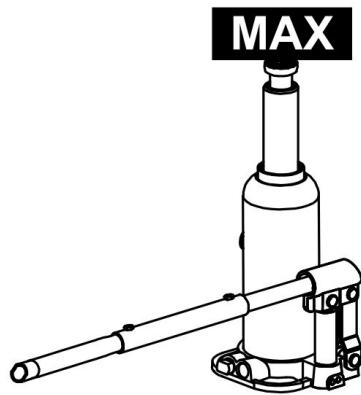

Ref	MAX
BH4S2	2000 kg
BH4S4	4000 kg
BH4S6	6000 kg
BH4S8	8000 kg
BH4S12	12000 kg
BH4S20	20000 kg
BH4S50	50000 kg
BH42	2000 kg
BH45	5000 kg
BH410	10000 kg
BH415	15000 kg
BH420	20000 kg
BH430	30000 kg

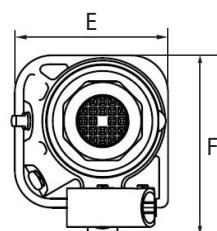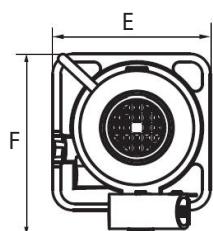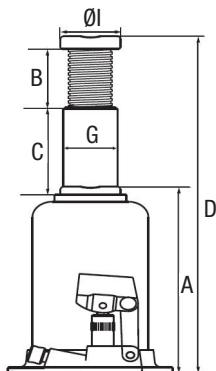

Item	A	B	C	D	E	F	G	ØI
BH4S2	168	48	100	316	78	94.5	22	21
BH4S4	188	60	115	363	87	108.5	28	27
BH4S6	207	70	125	402	97	117	32	29
BH4S8	222	80	145	447	106	124	35	32
BH4S12	227	80	150	457	115	134.5	43	40
BH4S20	235	60	150	445	124	152	53	45
BH4S50	280	/	170	450	185	207	85	83
BH42	174	88	107	369	103	105	28	17
BH45	212	110	145	467	110	117	32	20
BH410	220	115	148	483	124	132.5	43	32
BH415	231	113	154	498	140	142	50	38
BH420	241	115	165	521	160.5	165	54.5	50
BH430	244	108	140	492	174.5	186	62	60

All dimensions in mm



EN

Bottle Jacks Warning Texts

1. Study, understand and follow all instructions before operating this jack.
2. Use the appropriate personal protective equipment
3. For lifting, fully close the release valve and move the handle up and down.
4. Use only on hard level surface.
5. Chock the unlifted wheels of the vehicle.
6. No person shall remain in, on, or get bodily under a load that is being jacked or is supported only by a jack.
7. For lowering, slowly turn the release valve in an anti-clockwise direction using the handle, ensuring that there are no persons or obstacles under the vehicle to be lowered.
8. Use only ISO VG32.

DE

Warnhinweise für Flaschenwagenheber


1. Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen vor Inbetriebnahme des Wagenhebers.
2. Verwenden Sie eine geeignete Schutzausrüstung.
3. Zum Anheben das Ablassventil vollständig schließen und den Griff nach oben und unten bewegen.
4. Nur auf festem, ebenem Untergrund verwenden.
5. Sichern Sie die Fahrzeugräder, die nicht angehoben werden, mit Wegrollsperrern.
6. Keine Person darf sich unter oder auf einer Last aufhalten, die gehoben wird oder nur von einem Wagenheber getragen wird.
7. Zum Absenken das Ablassventil mit dem Handgriff langsam gegen den Uhrzeigersinn drehen. Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Hindernisse unter dem abzusenkenden Fahrzeug befinden!
8. Verwenden Sie nur ISO VG 32 Vakuumpumpenöl.

Limitation of range of application as:


- Operation in severe conditions (e.g. extreme climates, freezer application, strong magnetic fields);
Operation subject to special rules (e.g. potentially explosive atmospheres, mines);
Supply by electrical networks where the tolerances in voltage, frequency etc. differ from those in the public supplies;
Handling of loads, the nature of which could lead to dangerous situations (e.g. molten metal, acids, radiating materials, especially brittle loads).
- Lifting of persons is prohibited.
- In case the generated efforts exceed 400N, the efforts shall be lowered by additional persons.
- It is necessary that the operator can watch the lifting device and the load during all movements.
- It is not allowed to work under the raised load until it is secured by suitable means.
- Need to check the state of the markings and that the markings remain as the initial one.
- Jacks shall be maintained and repaired in accordance with the manufacturer's instructions.
Such maintenance and repair shall be carried out by qualified persons.
- If you notice a spillage of oil, stop using the product and absorb the oil on the floor with a cloth.
- If the jack can not be lowered as wished, the car must be secured by jack stand against unintended lowering.
- Get a new jack, with which you can lift the car, so that the defect jack can be removed. If you are unsure, please ask for professional help.

Einschränkung des Anwendungsbereichs nach:


- Betrieb unter schwierigen Bedingungen (z.B. extreme klimatische Bedingungen, Anwendungen in Kühlräumen, starke Magnetfelder);
Betrieb, der besonderen Vorschriften unterliegt (z.B. explosionsgefährdete Bereiche, Bergwerke);
Versorgung durch Elektrizität, Netze, bei denen die Toleranzen in Spannung, Frequenz usw. von denen in öffentlichen Netzen abweichen;
Handhabung von Lasten, deren Art zu gefährlichen Situationen führen kann (z.B. Metallschmelzen, Säuren, strahlende Materialien, insbesondere spröde Lasten).
- Das Heben von Personen ist nicht zulässig.
- Wenn die erbrachte Leistung 400N überschritten wird, muss die Leistung durch zusätzliche Personen verringert werden.
- Es ist notwendig, dass der Bediener das Hebwerkzeug und die Last während aller Bewegungsvorgänge beobachtet.
- Es ist nicht gestattet, unter der angehobenen Last zu arbeiten, bis sie mit geeigneten Mitteln gesichert ist.
- Sie müssen die Stände der Markierungen überprüfen und sicherstellen, dass die Markierungstände unverändert bleiben.
- Die Wagenheber sind gemäß den Anweisungen des Herstellers zu warten und zu reparieren.
Diese Wartung und Reparatur muss von qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Wenn Sie einen Verlust von Öl bemerken, hören Sie umgehend auf, das Produkt zu verwenden und nehmen Sie das Öl auf dem Boden mit einem geeigneten Tuch auf.
- Wenn der Wagenheber nicht wie gewünscht abgesenkt werden kann, muss das Fahrzeug durch einen Unterstellbock gegen unbeabsichtigtes Absenken gesichert werden.
- Verwenden Sie einen anderen Wagenheber, mit dem Sie das Auto anheben können, damit der defekte Wagenheber entfernt werden kann. Wenn Sie unsicher sind, bitten Sie um professionelle Hilfe.

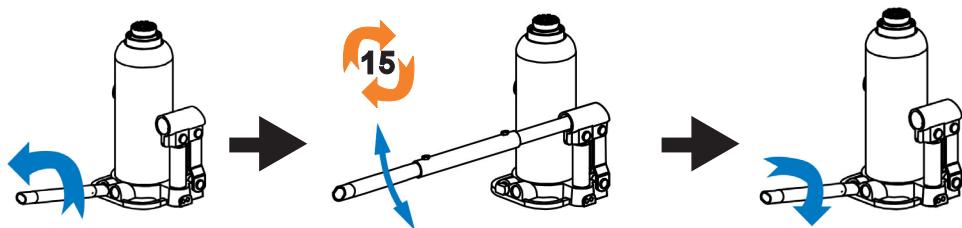


1.

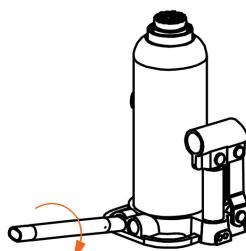

2.

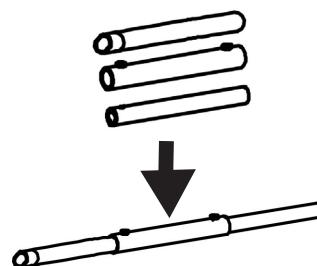


3.




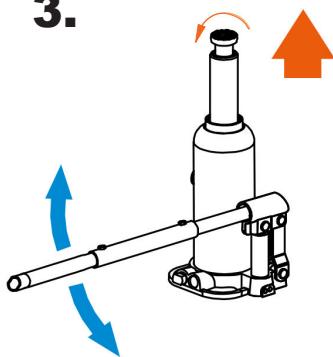


4.




5.

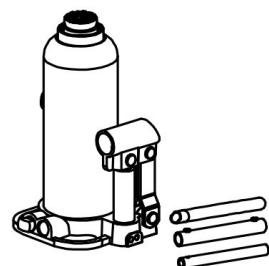

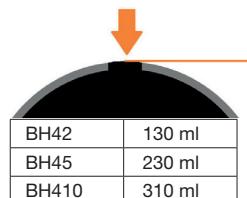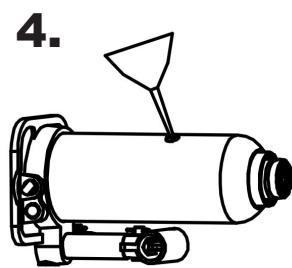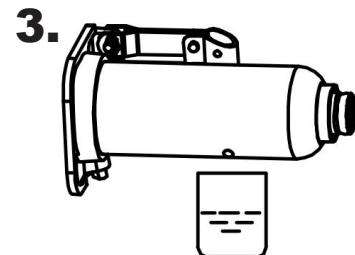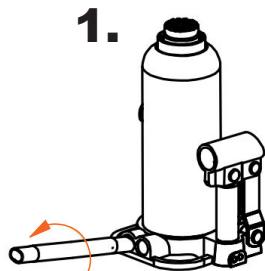

BH42	130 ml
BH45	230 ml
BH410	310 ml
BH415	470 ml
BH420	700 ml
BH430	860 ml

BH4S2	75 ml
BH4S4	125 ml
BH4S6	175 ml
BH4S8	225 ml
BH4S12	285 ml
BH4S20	485 ml
BH4S50	1449 ml

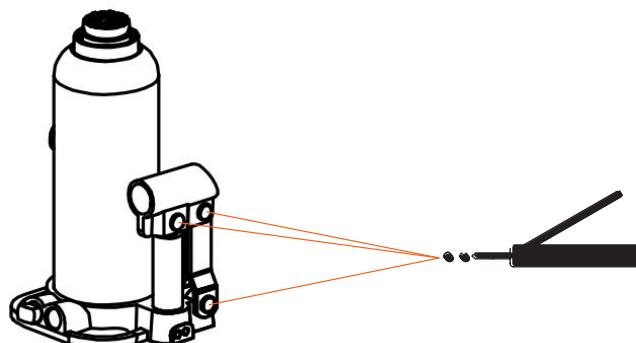

Warnings and Safety Instructions

DANGER

- Read, study, understand and follow all instructions before use.
- Consult the vehicle manufacturer's manual for instructions.



WARNING

- Always work in accordance with the instruction manual.
- Failure to heed these warnings may result in serious or fatal personal injury and/or property damage.
- SNA Europe SAS disclaims any liability for loss, damage or operating problems resulting from disregarding these operating and maintenance instructions.
- SNA Europe SAS is not responsible for any negligence in tool use and/or repair, inadequate care, or abnormal use conditions.
- Follow the instructions for proper use, safety, maintenance and servicing stated by SNA Europe SAS.
- Users must be qualified by having received operating instructions and technical training before using this device.
- Users are required to comply with the Construction and Safety Regulations.
- Users must be familiar with the applicable occupational safety and accident prevention regulations.
- Do not exceed the rated capacity.
- Do not use the device if it is not in safe condition.
- Always conduct a pre-operational check of the equipment and inspect the device before each use.
- Do not use the device if any component is cracked, broken, bent, shows sign of damage, or leaks hydraulic fluid.
- Do not use the device if it has loose or missing hardware or components, or if it is modified in any way.
- Technical alterations, modifications and/or deactivation of the lift device are not allowed.
- Use only original accessories and spare parts.
- Always store and use the device in a well-protected area where it will not be exposed to inclement weather, corrosive vapours, abrasive dust, or any other harmful elements.
- Always store the device with the pressure relief valve open.
- Do not use any materials that may serve as risers, spacers or extenders on this device, unless approved or supplied by the manufacturer.
- The service life of this device depends on various factors, such as regular maintenance, lubrication, proper use, cleanliness, etc.
- Use only on a firm, smooth, flat, uniform and hard level surface free of obstructions.
- The user manual cannot cover all risks. The end user must be careful and consider the residual risk in use.
- The illustrations and pictures may differ from the supplied item, but the functions and required procedures remain the same.
- Keep these instructions in a safe place.

Technical Data

P/N	BH4S2	BH4S4	BH4S6	BH4S8	BH4S12	BH4S20	BH4S50	BH42	BH45	BH410	BH415	BH420	BH430
Type:													
Conforms to:													
Maximum capacity (kg):	2000	4000	6000	8000	12000	20000	50000	2000	5000	10000	15000	20000	30000
Maximum lifting height (mm):	316	363	402	447	457	445	450	369	467	483	498	521	492
Minimum entry height (mm):	168	188	207	222	227	235	280	174	212	220	231	241	244
Equipped with a safety pressure valve and descent speed control system													
Working temperature range:	-20°C / +50°C												
Storage temperature range:	0°C / +40°C												
Net weight (kg):	2.0	2.8	3.7	4.8	6.0	8.6	26.1	3.8	4.9	7.3	9.6	13.0	15.7

Intended Use and Operation

WARNING

- Intended use: Hydraulic bottle jacks are only intended to be used for lifting vehicles.
- Always use the device as intended.
- The end user shall not, without written authorization from the manufacturer, modify, use or knowingly employ the product for any purpose other than its intended use as specified in this user manual.
- Do not move or transport the vehicle while on the jack.
- Ensure that no person is present near or under the load being lifted or supported.
- Chock the wheels of the vehicle remaining on the floor or ground.
- Position the load in the middle of the head cap.

LIMITATION OF RANGE OF APPLICATION AS

- Operation in severe conditions (e.g. extreme climates, freezer application, strong magnetic fields);
- Operation subject to special rules (e.g. potentially explosive atmospheres, mines);
- Supply by electrical networks where the tolerances in voltage, frequency etc. differ from those in the public supplies;
- Prohibition on lifting of persons;
- Handling of loads, the nature of which could lead to dangerous situations (e.g. molten metal, acids, radiating materials, especially brittle loads);
- It is necessary that the operator can watch the lifting device and the load during all movements;
- Immediately after lifting, support the vehicle with rated vehicle support stands;
- It is not allowed to work under the raised load until it is secured by suitable means;
- Need to check the state of the markings and that the markings remain as the initial one.

DANGER

- In case the generated efforts exceed 400N, the efforts shall be lowered by additional persons.
- If you notice a spillage of oil, stop using the product and absorb the oil on the floor with a cloth.
- If the jack cannot be lowered as wished, the car must be secured by a jack stand against unintentional lowering. Get a new jack, with which you can lift the car, so that the defective jack can be removed. If you are unsure, ask for professional help.

Maintenance and Repair

WARNING

- Jacks must be maintained and repaired in accordance with the manufacturer's instructions. This maintenance and repair must be carried out by qualified persons.
- Do not make any modifications that adversely affect the compliance of the equipment with the standard EN 1494:2000+A1:2008.
- User only original accessories and spare parts.
- Check the condition of the markings and that the markings remain in their original state.
- Keep the equipment clean and well lubricated to prevent any foreign objects from entering the hydraulic system.
- Use a mild soap solution to clean external surfaces, but not to clean moving parts or hydraulic system components.
- Lubricate the device periodically with a general purpose grease. Apply grease to all moving parts and all other bearing surfaces to prevent premature wear, depending on usage.
- Never fill the device with alcohol, hydraulic brake fluid or transmission oil.
- When refilling the hydraulic system, observe the manufacturer's instructions for the characteristics of the hydraulic fluid used in the equipment and the level of the hydraulic fluid.
- Always use ISO VG32 hydraulic oil or equivalent to refill the hydraulic system.
- Perform periodic maintenance, safety checks and repairs according to the intervals specified below.

Before each use:

- General cleaning.
- Inspect the device for correct operation of the hydraulic system.
- Visual inspection for damage and/or leaks.
- Check the hydraulic and/or pneumatic hoses for damage or leaks.
- Check that welds are not damaged.
- Check that all bolts and connections are in place and tight.
- Check that wheels are free of soiling.

Every three months or as necessary (depending on usage):

- Check the hydraulic oil level.
- Lubricate moving parts.

Every 1 year or as necessary (depending on usage)

- Change the hydraulic oil.

Troubleshooting

The identification of problems and potential remedies presuppose compliance with all preventive and safety measures detailed in the following sections of the user manual:

Warnings and Safety Instructions

Intended Use and Operation

Maintenance and Repair

Warranty

PROBLEM	POTENTIAL CAUSE	REMEDY
Load not lifted	Pressure relief valve open	Close the pressure relief valve according to the instructions provided. Externally clean the relief system.
	Low oil level or no oil	Top up to the correct level and purge the circuit according to the instructions provided.
	Air in hydraulic system	Purge the circuit according to the instructions provided.
	Load exceeds rated capacity	Ensure that the load does not exceed the capacity of the device.
	Pressure relief valve and/or overpressure valve not working properly	Externally clean the relief system. Change the hydraulic oil. Contact an authorized distributor or SNA Europe SAS.
Load partially lifted	Insufficient oil	Check the oil level; top up to the correct level and purge the circuit according to the instructions provided.
Load lifted slowly	Air in hydraulic system	Purge the circuit according to the instructions provided.
	Hydraulic leak	Contact an authorized distributor or SNA Europe SAS.
Load lifted but not held	Air in hydraulic system	Purge the circuit according to the instructions provided.
	Hydraulic leak	Contact an authorized distributor or SNA Europe SAS.
Load not lowered or lowered slowly	Pressure relief valve closed or partially closed	Open the pressure relief valve according to the instructions provided. Externally clean the relief system.
	Internal parts damaged	Contact an authorized distributor or SNA Europe SAS.
	Friction between moving parts	Properly lubricate moving parts.

Instructions for Commissioning/Decommissioning and Disposal

This equipment must be disposed of in compliance with the legal requirements of the respective country by an authorised disposal authority.

For disposal, dismantle the product and recycle the components in accordance with the occupational health & safety and environmental protection regulations of the respective country.

Promote the sustainable reuse of material resources. Recycle them responsibly.

Warranty terms and conditions

https://www.bahco.com/int_en/warranty

Avertissements et consignes de sécurité

DANGER

- Avant utilisation, vous devez impérativement assimiler toutes les instructions et les respecter.
- Reportez-vous au manuel du fabricant du véhicule au sujet des instructions.



AVERTISSEMENT

- L'utilisateur doit travailler conformément au manuel d'instructions.
- Le non-respect de ces avertissements risque d'entraîner des dommages corporels graves, voire mortels, et/ou des dégâts matériels.
- SNA Europe SAS n'assume aucune responsabilité en cas de dommages et de problèmes de fonctionnement résultant du non-respect de ces instructions de fonctionnement et d'entretien.
- SNA Europe SAS ne couvre pas les causes de négligence dans le cadre de l'utilisation et/ou de la réparation d'outils, de soin inadéquat ou de conditions d'utilisation异常。
- Suivez les instructions d'utilisation, de sécurité, de maintenance et d'entretien fournies par SNA Europe SAS.
- Avant d'utiliser cet appareil, les opérateurs doivent être qualifiés, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir reçu les instructions d'utilisation et la formation technique appropriées.
- Les opérateurs sont tenus de se conformer aux règles de construction et de sécurité.
- Les opérateurs doivent être familiarisés avec les réglementations applicables en matière de sécurité et de prévention des accidents au travail.
- Ne dépassez pas la capacité nominale.
- L'utilisation de l'appareil doit s'effectuer exclusivement dans de bonnes conditions de sécurité.
- Effectuez systématiquement un contrôle pré-opérationnel de l'équipement et inspectez celui-ci avant chaque utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil si l'un des composants est fissuré, cassé, plié, présente des signes de dommages ou en cas de fuite du fluide hydraulique.
- N'utilisez pas l'appareil si du matériel ou des composants sont desserrés ou manquants, ou s'il a subi une quelconque modification.
- Il est strictement interdit d'effectuer une quelconque adaptation technique, modification et/ou désactivation sur le dispositif de levage.
- Utilisez exclusivement les accessoires et les pièces détachées d'origine.
- Vous devez toujours stocker et utiliser l'appareil dans un endroit bien protégé où il ne sera pas exposé aux intempéries, à des vapeurs corrosives, poussières abrasives ou autres éléments nocifs.
- L'appareil doit toujours être stocké avec la soupape de sécurité en position ouverte.
- N'utilisez pas de matériaux pouvant servir d'entretoises, de séparateurs ou de rallonges sur cet appareil, sauf approbation ou fourniture du fabricant.
- La durée de vie de cet équipement dépend de divers paramètres/diverses conditions, notamment maintenance régulière, lubrification, utilisation appropriée/prévue et propreté.
- Utilisez uniquement sur une surface ferme, lisse, plate, uniforme et dure, sans obstacles.
- Le manuel d'utilisation ne peut pas couvrir tous les risques. L'utilisateur final doit être prudent et se préoccuper des risques résiduels liés à l'utilisation.
- Les illustrations et les images peuvent ne pas correspondre au type fourni. Toutefois, les fonctions ou les étapes de travail requises restent les mêmes.
- Enregistrez ces instructions.

Données techniques

P/N	BH4S2	BH4S4	BH4S6	BH4S8	BH4S12	BH4S20	BH4S50	BH42	BH45	BH410	BH415	BH420	BH430
Type:	Cric bouteille hydraulique												
Conforme à:	EN 1494:2000+A1:2008												
Capacité maximale (kg):	2000	4000	6000	8000	12000	20000	50000	2000	5000	10000	15000	20000	30000
Hauteur de levage maximale (mm):	316	363	402	447	457	445	450	369	467	483	498	521	492
Hauteur d'entrée minimale (mm):	168	188	207	222	227	235	280	174	212	220	231	241	244
	Équipé d'une soupape de pression de sécurité et d'un système de contrôle de la vitesse de descente												
Plage de température de travail:	-20°C / +50°C												
Plage de température de stockage:	0°C / +40°C												
Poids net (kg):	2,0	2,8	3,7	4,8	6,0	8,6	26,1	3,8	4,9	7,3	9,6	13,0	15,7

Usage prévu et utilisation

AVERTISSEMENT

- Utilisation prévue. Les crics-bouteilles hydrauliques sont uniquement destinés à être utilisés pour soulever des véhicules.
- Utilisez toujours l'appareil pour l'usage auquel il est destiné.
- L'utilisateur final ne doit pas, sans l'autorisation écrite du fabricant, modifier, utiliser ou utiliser sciemment les produits à d'autres fins que celles spécifiées dans le présent manuel d'utilisation.
- Ne pas déplacer ou transporter le véhicule lorsqu'il est sur le cric.
- Personne ne doit rester dans la charge soulevée ou soutenue, ni se trouver sous celle-ci.
- Calez les roues non soulevées du véhicule.
- Placez la charge au centre du chapeau de tête.

LIMITATION DE LA PLAGÉ D'APPLICATION

- Utilisation dans des conditions difficiles (p. ex. climats extrêmes, application sur congélateur, champs magnétiques puissants). Fonctionnement soumis à des règles particulières (ex: atmosphères potentiellement explosives, mines). Alimentation par des réseaux électriques où les tolérances, notamment de tension et de fréquence, diffèrent de celles des réseaux d'alimentation publics ;
- Il est interdit de soulever des personnes.
- Manipulation de charges dont la nature pourrait entraîner une situation dangereuse (ex: métal fondu, acides, matériaux rayonnants, en particulier charges fragiles) ;
- Il est nécessaire que l'opérateur puisse surveiller le dispositif de levage et la charge pendant tous les mouvements.
- Juste après le levage, soutenez le véhicule avec des pieds de support prévus à cet effet.
- Il est interdit de travailler sous la charge levée tant qu'elle n'est pas sécurisée par des moyens appropriés.
- Il est nécessaire de vérifier les marquages et de s'assurer qu'ils restent dans leur état initial.

DANGER

- Si les efforts générés dépassent 400 N, il faut les réduire en faisant intervenir des personnes supplémentaires.
- Si vous remarquez un déversement d'huile, arrêtez d'utiliser le produit et absorbez l'huile sur le sol à l'aide d'un chiffon.
- Si le cric ne peut pas être abaissé comme souhaité, le véhicule doit être immobilisé par une chandelle afin d'éviter toute descente involontaire. Munissez-vous d'un nouveau cric pour soulever le véhicule afin de retirer le cric défectueux. En cas de doute, veuillez faire appel à une aide professionnelle.

Maintenance et réparation

AVERTISSEMENT

- Les crics doivent être entretenus et réparés conformément aux instructions du fabricant. Ces interventions de maintenance et de réparation doivent être effectuées par des personnes qualifiées.
- Aucune modification susceptible de nuire à la conformité de l'équipement à la présente norme EN 1494:2000+A1:2008 ne doit être effectuée.
- Utilisez exclusivement les accessoires et les pièces détachées d'origine.
- Vérifiez l'état des marquages et veillez à ce qu'ils restent dans leur état initial.
- Conservez l'équipement propre et bien lubrifié pour éviter que des corps étrangers ne pénètrent dans le système hydraulique.
- Utilisez une solution savonneuse douce pour nettoyer les surfaces externes, sans toucher aux composants mobiles ou hydrauliques du système.
- L'appareil doit être lubrifié périodiquement avec de la graisse universelle sur toutes les pièces mobiles et sur toutes les autres surfaces de maintien, afin d'éviter une usure prématurée des pièces, en fonction de l'utilisation.
- N'utilisez jamais d'alcool, de liquide de frein hydraulique ou d'huile de transmission dans l'appareil.
- Lors du remplissage du système hydraulique, il convient de respecter les caractéristiques du fluide hydraulique utilisé dans l'équipement et le niveau du fluide hydraulique indiqués par le fabricant.
- Utilisez toujours de l'huile hydraulique ISO VG32 ou une huile équivalente pour remplir le système hydraulique.
- Les interventions de maintenance, de contrôle de sécurité et de réparation doivent être mises en œuvre périodiquement, conformément aux intervalles indiqués ci-dessous.

Avant chaque utilisation:

- Nettoyage général.
- Inspection de l'appareil pour assurer le bon fonctionnement du système hydraulique.
- Inspection visuelle pour repérer d'éventuels dommages et/ou fuites.
- Vérifiez que les tuyaux hydrauliques et/ou pneumatiques ne sont pas abîmés et ne présentent pas de fuites.
- Points soudés non endommagés.
- Tous les boulons et toutes les connexions sont en place et serrés.
- Roues exemptes de saletés.

Tous les trois mois ou aussi souvent que nécessaire (ou en fonction de l'utilisation):

- Contrôle du niveau d'huile hydraulique.
- Lubrifiez les pièces mobiles.

Une fois par an ou aussi souvent que nécessaire (ou en fonction de l'utilisation):

- Vidange de l'huile hydraulique.

Dépannage

L'identification des incidents et leur réparation éventuelle supposent la conformité avec toutes les mesures de prévention et de sécurité, détaillées dans les chapitres suivants du manuel d'utilisation:

Avertissements et consignes de sécurité

Usage prévu et utilisation

Maintenance et réparation

Garantie

INCIDENT	CAUSE POTENTIELLE	SOLUTION
Il ne soulève pas la charge.	La soupape de sécurité est ouverte.	Fermez la soupape de sécurité conformément aux instructions fournies. Nettoyez l'extérieur du système de déblocage.
	Niveau d'huile insuffisant ou pas d'huile.	Remplissez au niveau d'huile optimal et purgez le circuit conformément aux instructions fournies.
	Air dans le système hydraulique.	Purgez le circuit conformément aux instructions fournies.
	La charge dépasse la capacité nominale.	La charge à soulever ne doit jamais dépasser la capacité nominale de l'appareil.
	La soupape de sécurité et/ou la soupape de surpression ne fonctionnent pas correctement.	Nettoyez l'extérieur du système de déblocage. Remplacez l'huile hydraulique. Contactez un distributeur agréé ou SNA Europe SAS.
Soulève partiellement la charge.	Quantité d'huile incorrecte.	Vérifiez le niveau d'huile et remplissez au niveau optimal, puis purgez le circuit conformément aux instructions fournies.
La charge augmente lentement.	Air dans le système hydraulique.	Purgez le circuit conformément aux instructions fournies.
	Fuite hydraulique.	Contactez un distributeur agréé ou SNA Europe SAS.
Soulève la charge, mais ne la maintient pas.	Air dans le système hydraulique.	Purgez le circuit conformément aux instructions fournies.
	Fuite hydraulique.	Contactez un distributeur agréé ou SNA Europe SAS.
N'abaisse pas la charge ou vitesse d'abaissement lente.	La soupape de sécurité est fermée ou partiellement fermée.	Ouvrez la soupape de sécurité conformément aux instructions fournies. Nettoyez l'extérieur du système de déblocage.
	Pièces internes endommagées.	Contactez un distributeur agréé ou SNA Europe SAS.
	Friction entre pièces mobiles.	Les pièces mobiles ne sont pas correctement lubrifiées.

Instructions pour la mise en service/mise hors service et la mise au rebut

La mise au rebut de cet équipement doit être conforme à la législation du pays concerné et doit être effectuée par une autorité compétente.

Pour la mise au rebut, démontez le produit et recyclez les composants conformément aux réglementations du pays concerné en matière de sécurité au travail et de protection de l'environnement.

Favorisez la réutilisation durable des ressources matérielles. Le recycler de manière responsable.

Conditions de garantie à l'adresse

https://www.bahco.com/int_en/warranty

Advertencias e instrucciones de seguridad

PELIGRO

- Lea, estudie, comprenda y siga todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Consulte las instrucciones incluidas en el manual del fabricante del vehículo.



ADVERTENCIA

- El usuario deberá trabajar de acuerdo con lo indicado en el manual de instrucciones.
- Si no se tienen en cuenta estas advertencias, se pueden producir lesiones personales graves o incluso mortales, así como daños materiales.
- SNA Europe SAS no asume ninguna responsabilidad por los daños y problemas de funcionamiento derivados del incumplimiento de estas instrucciones de funcionamiento y mantenimiento.
- SNA Europe SAS no cubre las causas relacionadas con negligencia en el uso o reparación de las herramientas, un mantenimiento inadecuado o condiciones de uso anormales.
- Siga las instrucciones de uso adecuado, seguridad, mantenimiento y reparación ofrecidas por SNA Europe SAS.
- Los operarios deben haber recibido instrucciones de funcionamiento y formación técnica como parte de su cualificación antes de utilizar este dispositivo.
- Los operarios deben cumplir lo establecido en las normativas sobre construcción y seguridad.
- Los operarios deben estar familiarizados con las normativas aplicables en materia de seguridad laboral y prevención de accidentes.
- No supere la capacidad nominal.
- El dispositivo solo se puede utilizar en un estado correcto en relación con la seguridad.
- Realice siempre una comprobación preoperativa del equipo e inspeccione el dispositivo antes de cada uso.
- No utilice el dispositivo si alguno de sus componentes está agrietado, roto, doblado o muestra signos de daños o fugas de fluido hidráulico.
- No utilice el dispositivo si tiene componentes o herramientas sueltos o faltantes, o si se ha modificado de alguna manera.
- Quedan totalmente prohibidas las alteraciones técnicas, modificaciones o desactivaciones del dispositivo de elevación.
- Solo se deben utilizar accesorios y repuestos originales.
- Guarde y utilice siempre el dispositivo en una zona bien protegida, donde no esté expuesto a las inclemencias del tiempo, vapores corrosivos, polvo abrasivo o cualquier otro elemento dañino.
- El dispositivo debe almacenarse siempre con la válvula de descarga de presión abierta.
- No utilice ningún material que pueda servir como elevadores, separadores o extensores en este dispositivo, a menos que el fabricante lo apruebe o suministre.
- La vida útil de este equipo depende de diversos parámetros/condiciones, como el mantenimiento periódico, la lubricación, el uso inadecuado / no intencionado, la limpieza, etc.
- Utilícelo únicamente sobre una superficie firme, lisa, plana, uniforme, nivelada y sin obstáculos.
- El manual del usuario no puede cubrir todos los riesgos. El usuario final debe ser cuidadoso y preocuparse por cualquier riesgo residual durante el uso.
- Las ilustraciones y las imágenes pueden diferir del equipo suministrado. Sin embargo, las funciones o los pasos de trabajo necesarios siguen siendo los mismos.
- Conserve estas instrucciones.

Datos técnicos

P/N	BH4S2	BH4S4	BH4S6	BH4S8	BH4S12	BH4S20	BH4S50	BH42	BH45	BH410	BH415	BH420	BH430
Tipo:	Gato de botella hidráulico												
Cumple con:	EN 1494:2000+A1:2008												
Capacidad máxima (kg):	2000	4000	6000	8000	12000	20000	50000	2000	5000	10000	15000	20000	30000
Altura máxima de elevación (mm):	316	363	402	447	457	445	450	369	467	483	498	521	492
Altura mínima (mm):	168	188	207	222	227	235	280	174	212	220	231	241	244
	Equipado con un sistema de control de la velocidad de descenso y una válvula de presión de seguridad												
Rango de temperatura funcionamiento:	-20°C / +50°C												
Rango de temperatura almacenamiento:	0°C / +40°C												
Peso neto (kg):	2,0	2,8	3,7	4,8	6,0	8,6	26,1	3,8	4,9	7,3	9,6	13,0	15,7

Uso previsto y funcionamiento

ADVERTENCIA

- Uso previsto. Los gatos hidráulicos de botella solo están destinados a ser utilizados para levantar vehículos.
- Utilice siempre el dispositivo para su uso previsto.
- El usuario final no deberá, sin la autorización por escrito del fabricante, modificar, usar o utilizar intencionadamente los productos para ningún otro fin que no sea el uso previsto especificado en este manual del usuario.
- No mueva ni transporte el vehículo mientras esté sobre el gato.
- Ninguna persona debe permanecer sobre la carga que se está elevando o sosteniendo, ni quedarse debajo de ella.
- Calce las ruedas del vehículo que no estén siendo elevadas.
- Coloque la carga centrada sobre el cabezal.

LIMITACIÓN DE LA GAMA DE APLICACIONES EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES

- Funcionamiento en condiciones adversas (por ejemplo, climas extremos, aplicaciones en congeladores, campos magnéticos fuertes). Funcionamiento sometido a normas especiales (p. ej., atmósferas potencialmente explosivas, minas). Suministro procedente de redes eléctricas donde las tolerancias de tensión, frecuencia, etc. difieren de los de los suministros públicos.
- Está prohibida la elevación de personas.
- Manipulación de cargas, cuya naturaleza podría dar lugar a situaciones peligrosas (por ejemplo, metal fundido, ácidos, materiales radiantes, especialmente cargas quebradizas).
- Es necesario que el operario pueda vigilar el dispositivo de elevación y la carga durante todos los movimientos.
- Inmediatamente después de la elevación, sujeté el vehículo con soportes de apoyo con una capacidad nominal superior al peso del vehículo.
- No está permitido trabajar debajo de la carga elevada hasta que esté asegurada con los medios adecuados.
- Es necesario comprobar el estado de las marcas y que permanezcan como las iniciales.

PELIGRO

- En caso de que los esfuerzos generados superen los 400 N, estos esfuerzos se deberán reducir mediante la presencia de más personas.
- Si observa un derrame de aceite, deje de utilizar el producto y absorba el aceite del suelo con un paño.
- Si el gato no se puede bajar del modo deseado, el coche se debe asegurar con un caballete para evitar un descenso involuntario. Obtenga un nuevo gato con el que pueda elevar el coche, de modo que se pueda retirar el gato defectuoso. Si no está seguro, solicite ayuda profesional.

Mantenimiento y reparación

ADVERTENCIA

- Los gatos se mantendrán y repararán de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Estas tareas de mantenimiento y reparación deberán ser llevadas a cabo por personal cualificado.
- No se llevarán a cabo modificaciones que afecten negativamente a la conformidad por parte del equipo de esta norma EN 1494:2000+A1:2008.
- Solo se deben utilizar accesorios y repuestos originales.
- Compruebe el estado de las marcas y que permanezcan como las iniciales.
- Mantenga el equipo limpio y bien lubricado para evitar que entren objetos extraños en el sistema hidráulico.
- Use una solución jabonosa suave para lavar las superficies externas, pero no los componentes móviles o hidráulicos del sistema.
- El dispositivo debe lubricarse periódicamente con grasa de uso general en todas las piezas móviles y en todas las demás superficies de apoyo para evitar el desgaste prematuro de las piezas, dependiendo de su uso.
- No utilice nunca alcohol, líquido de frenos hidráulico ni aceite de transmisión en el dispositivo.
- Al llenar el sistema hidráulico, deben respetarse las características del líquido hidráulico utilizado en el equipo y el nivel del líquido hidráulico indicado por el fabricante.
- Utilice siempre aceite hidráulico ISO VG32 o su equivalente para llenar el sistema hidráulico.
- El mantenimiento, las comprobaciones de seguridad y los trabajos de reparación deben realizarse periódicamente de acuerdo con los intervalos especificados a continuación.

Antes de cada uso:

- Limpieza general.
- Comprobación del correcto funcionamiento del sistema hidráulico del dispositivo.
- Inspección visual de daños o fugas.
- Compruebe si las mangueras hidráulicas o neumáticas presentan daños o fugas.
- Puntos soldados sin daños.
- Todos los pernos y conexiones están en su posición y apretados.
- Ruedas sin suciedad.

Cada tres meses o según sea necesario (o dependiendo del uso):

- Comprobación del nivel de aceite hidráulico.
- Lubrique las piezas móviles.

Cada año o según sea necesario (o dependiendo del uso):

- Sustitución del aceite hidráulico.

Localización de averías

La identificación de incidentes y sus posibles reparaciones presuponen el cumplimiento de todas las medidas preventivas y de seguridad detalladas en los siguientes capítulos del manual del usuario:

Advertencias e instrucciones de seguridad

Uso previsto y funcionamiento

Mantenimiento y reparación

Garantía

INCIDENTE	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
No se produce la elevación de la carga.	La válvula de descarga de presión está abierta.	Cierre la válvula de descarga de presión de acuerdo con lo indicado en las instrucciones suministradas. Limpie externamente el sistema de liberación.
	Nivel de aceite bajo o ausencia de aceite.	Rellene hasta alcanzar el nivel de aceite óptimo y purgue el circuito de acuerdo con lo indicado en las instrucciones suministradas.
	Aire en el sistema hidráulico.	Purgue el circuito de acuerdo con lo indicado en las instrucciones suministradas.
	La carga supera la capacidad nominal.	La carga que se desee elevar nunca debe superar la capacidad nominal del dispositivo.
	La válvula de descarga de presión o la válvula de sobrepresión no funcionan correctamente.	Limpie externamente el sistema de liberación. Sustituya el aceite hidráulico. Póngase en contacto con un distribuidor autorizado o con SNA Europe SAS.
El dispositivo eleva parcialmente la carga.	Cantidad de aceite inadecuada.	Compruebe el nivel de aceite, rellene hasta alcanzar el nivel de aceite óptimo y purgue el circuito de acuerdo con lo indicado en las instrucciones suministradas.
La carga se eleva lentamente.	Aire en el sistema hidráulico.	Purgue el circuito de acuerdo con lo indicado en las instrucciones suministradas.
	Fuga hidráulica.	Póngase en contacto con un distribuidor autorizado o con SNA Europe SAS.
Eleva la carga, pero no la soporta.	Aire en el sistema hidráulico.	Purgue el circuito de acuerdo con lo indicado en las instrucciones suministradas.
	Fuga hidráulica.	Póngase en contacto con un distribuidor autorizado o con SNA Europe SAS.
No baja la carga o la velocidad de descenso es lenta.	La válvula de descarga de presión está cerrada o parcialmente cerrada.	Abra la válvula de descarga de presión de acuerdo con lo indicado en las instrucciones suministradas. Limpie externamente el sistema de liberación.
	Las piezas internas están dañadas.	Póngase en contacto con un distribuidor autorizado o con SNA Europe SAS.
	Fricción entre las piezas móviles.	Las piezas móviles no están bien lubricadas.

Instrucciones para la puesta en marcha/desmantelamiento y eliminación

La eliminación de este equipo debe realizarse de acuerdo con la legislación del país correspondiente y debe llevarse a cabo a través de una autoridad debidamente autorizada.

Para su eliminación, desmonte el producto y recicle los componentes de acuerdo con la normativa del país correspondiente en materia de seguridad en el trabajo y protección medioambiental.

Fomente la reutilización sostenible de los recursos materiales. Recíclelo de forma responsable.

Términos y condiciones de garantía en

https://www.bahco.com/es_es/garantia

Avisos e Instruções de Segurança

PERIGO

- Leia, estude, compreenda e siga todas as instruções antes de utilizar.
- Consulte o manual do fabricante do veículo para obter as instruções.



AVISO

- O utilizador deve trabalhar de acordo com o manual de instruções.
- O não cumprimento destes avisos pode resultar em ferimentos pessoais graves ou fatais e/ou danos materiais.
- A SNA Europe SAS não se responsabiliza por danos e problemas de operação resultantes do desrespeito destas instruções de operação e manutenção.
- A SNA Europe SAS não cobre as causas de negligência durante a utilização e/ou reparação de ferramentas, cuidados inadequados ou condições de utilização anormais.
- Siga as instruções de utilização, segurança, manutenção e assistência adequadas fornecidas pela SNA Europe SAS.
- Antes de utilizar este dispositivo, os operadores devem ter recebido instruções de funcionamento e formação técnica.
- Os operadores devem cumprir as regulamentações de construção e segurança.
- Os operadores devem estar familiarizados com as regulamentações aplicáveis sobre segurança no trabalho e prevenção de acidentes.
- Não exceda a capacidade nominal.
- O dispositivo só pode ser operado em condições de segurança corretas.
- Realize sempre uma verificação pré-operatória do equipamento e inspecione o dispositivo antes de cada utilização.
- Não utilize o dispositivo se algum componente estiver rachado, partido, dobrado, mostrar sinais de danos ou tiver fugas de fluido hidráulico.
- Não utilize o dispositivo se tiver hardware ou componentes soltos ou em falta, ou se tiver sido modificado de alguma forma.
- São totalmente proibidas alterações técnicas, modificações e/ou desativações no dispositivo de elevação.
- Só devem ser utilizados acessórios e peças sobressalentes originais.
- Guarde e utilize sempre o dispositivo numa área bem protegida, onde não fique exposto a intempéries, vapores corrosivos, poeiras abrasivas ou quaisquer outros elementos nocivos.
- O dispositivo deve ser sempre guardado com a válvula de alívio de pressão aberta.
- Não utilize materiais que possam servir como dispositivos de elevação, espaçadores ou extensores neste dispositivo, exceto se aprovados ou fornecidos pelo fabricante.
- A vida útil deste equipamento depende de vários parâmetros/condições, como manutenção regular, lubrificação, utilização inadequada/involuntária, limpeza, etc.
- Utilize apenas em superfícies firmes, lisas, planas, uniformes, duras e, sem obstruções.
- O manual do utilizador não pode cobrir todos os riscos. O utilizador final deve ser cuidadoso e estar preocupado com o risco residual de utilização.
- As ilustrações e imagens podem ser diferentes do tipo fornecido. No entanto, as funções ou os passos de trabalho necessários permanecem os mesmos.
- Guarde estas instruções.

Dados técnicos

P/N	BH4S2	BH4S4	BH4S6	BH4S8	BH4S12	BH4S20	BH4S50	BH42	BH45	BH410	BH415	BH420	BH430
Tipo:	Macaco de garra hidráulico												
Em conformidade com:	EN 1494:2000+A1:2008												
Capacidade máxima (kg):	2000	4000	6000	8000	12000	20000	50000	2000	5000	10000	15000	20000	30000
Altura máxima de elevação (mm):	316	363	402	447	457	445	450	369	467	483	498	521	492
Altura mínima de entrada (mm):	168	188	207	222	227	235	280	174	212	220	231	241	244
Intervalo de temperatura de operação:	Equipado com uma válvula de pressão de segurança e sistema de controle de velocidade de descida												
Intervalo de temperatura de armazenamento:	-20°C / +50°C												
Peso líquido (kg):	2,0	2,8	3,7	4,8	6,0	8,6	26,1	3,8	4,9	7,3	9,6	13,0	15,7

Utilização e Funcionamento Previstos

AVISO

- Utilização prevista. Os macacos de garrafa hidráulicos destinam-se apenas a ser utilizados para levantar veículos.
- Utilize sempre o dispositivo para a sua utilização prevista.
- O utilizador final não deve, sem a autorização por escrito do fabricante, modificar, utilizar ou utilizar conscientemente os produtos para qualquer fim que não seja a utilização prevista especificada neste manual do utilizador.
- Não move ou transporte o veículo enquanto estiver no macaco.
- Nenhuma pessoa deve ficar ou ir para debaixo da carga que esteja a ser elevada ou suportada.
- Calce as rodas não levantadas do veículo.
- Coloque a carga no centro da tampa da cabeça.

LIMITAÇÃO DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO COMO

- Operação em condições severas (p. ex., climas extremos, aplicação do congelador, campos magnéticos fortes). Operação sujeita a regras especiais (p. ex., atmosferas potencialmente explosivas, minas). Alimentação por redes elétricas onde as tolerâncias em tensão, frequência, etc. sejam diferentes das que se encontram nos abastecimentos públicos;
- É proibido elevar pessoas.
- Manuseamento de cargas, cuja natureza possa levar a situações perigosas (p. ex., metal fundido, ácidos, materiais radiantes, especialmente cargas quebradiças);
- É necessário que o operador possa observar o dispositivo de elevação e a carga durante todos os movimentos.
- Imediatamente após a elevação, apoie o veículo com os suportes de apoio indicados para o veículo.
- Não é permitido trabalhar sob a carga elevada até esta estar segura por meios adequados.
- É necessário verificar o estado das marcações e garantir que as marcações permanecem como as iniciais.

PERIGO

- Se os esforços gerados ultrapassarem 400 N, devem ser reduzidos por pessoas adicionais.
- Se notar uma fuga de óleo, pare de utilizar o produto e absorva o óleo no chão com um pano.
- Se não for possível baixar o macaco como desejado, o automóvel deve ser fixado com o suporte do macaco para evitar uma descida acidental. Obtenha um macaco novo, com o qual possa levantar o carro, para poder retirar o macaco defeituoso. Em caso de dúvida, peça ajuda profissional.

Manutenção e Reparação

AVISO

- Os macacos devem ser objeto de manutenção e reparação de acordo com as instruções do fabricante. Essa manutenção e reparação devem ser realizadas por pessoas qualificadas.
- Não devem ser realizadas quaisquer modificações que afetem adversamente a conformidade do equipamento com esta norma EN 1494:2000+A1:2008.
- Só devem ser utilizados acessórios e peças sobressalentes originais.
- Verifique o estado das marcações e garanta que permanecem como as iniciais
- Mantenha o equipamento limpo e bem lubrificado para evitar a entrada de objetos estranhos no sistema hidráulico.
- Utilize uma solução de sabão suave para lavar as superfícies externas, mas nenhum componente móvel ou do sistema hidráulico.
- O dispositivo tem de ser lubrificado periodicamente com massa lubrificante de uso geral em todas as peças móveis e em todas as outras superfícies de rolemento para evitar o desgaste prematuro das peças, dependendo da utilização.
- Nunca utilize álcool, óleo de travões hidráulico ou óleo de transmissão no dispositivo.
- Ao reabastecer o sistema hidráulico, devem ser observados o nível e as características do fluido hidráulico utilizado no equipamento, conforme indicado pelo fabricante.
- Utilize sempre óleo hidráulico ISO VG32 ou equivalente para reabastecer o sistema hidráulico.
- A manutenção, as verificações de segurança e o trabalho de reparação devem ser implementados periodicamente de acordo com os intervalos especificados abaixo.

Antes de cada utilização:

- Limpeza geral.
- Inspeção do dispositivo quanto ao funcionamento correto do sistema hidráulico.
- Inspeção visual quanto a danos e/ou fugas.
- Verificação das mangueiras hidráulicas e/ou pneumáticas quanto a danos ou fugas.
- Pontos soldados não danificados.
- Todos os parafusos e ligações estão no lugar e apertados.
- As rodas não estão sujas.

A cada três meses ou conforme necessário (ou dependendo da utilização):

- Verificação do nível de óleo hidráulico.
- Lubrificação das peças móveis.

A cada 1 ano ou conforme necessário (ou dependendo da utilização):

- Mudança do óleo hidráulico.

Resolução de problemas

A identificação do incidente e a possível reparação pressupõem a conformidade com todas as medidas preventivas e de segurança, descritas nos capítulos seguintes do manual do utilizador:

Avisos e Instruções de Segurança

Utilização e Funcionamento Previstos

Manutenção e Reparação

Garantia

INCIDENTE	CAUSA POTENCIAL	SOLUÇÃO
Não eleva a carga.	A válvula de alívio de pressão está aberta.	Feche a válvula de alívio de pressão de acordo com as instruções fornecidas. Limpe externamente o sistema de libertação.
	Baixo nível de óleo ou sem óleo.	Encha com o nível de óleo ideal e purgue o circuito de acordo com as instruções fornecidas.
	Ar no sistema hidráulico.	Purge o circuito de acordo com as instruções fornecidas.
	A carga excede a capacidade nominal.	A carga a ser elevada nunca deve exceder a capacidade nominal do dispositivo.
	A válvula de alívio de pressão e/ou a válvula de sobrepressão não estão a funcionar devidamente.	Limpe o sistema de libertação externamente. Substitua o óleo hidráulico. Contacte um distribuidor autorizado ou a SNA Europe SAS.
Levanta a carga parcialmente.	Quantidade de óleo inadequada.	Verifique o nível de óleo e encha com o nível de óleo ideal e purgue o circuito de acordo com as instruções fornecidas.
A carga sobe lentamente.	Ar no sistema hidráulico.	Purge o circuito de acordo com as instruções fornecidas.
	Fuga hidráulica.	Contacte um distribuidor autorizado ou a SNA Europe SAS.
Levanta a carga, mas não a segura.	Ar no sistema hidráulico.	Purge o circuito de acordo com as instruções fornecidas.
	Fuga hidráulica.	Contacte um distribuidor autorizado ou a SNA Europe SAS.
Não baixa a carga ou baixa a uma velocidade lenta.	A válvula de alívio de pressão está fechada ou parcialmente fechada.	Abra a válvula de alívio de pressão de acordo com as instruções fornecidas. Limpe externamente o sistema de libertação.
	Os componentes internos estão danificados.	Contacte um distribuidor autorizado ou a SNA Europe SAS.
	Fricção entre as peças móveis.	As peças móveis não estão devidamente lubrificadas.

Instruções para colocação em funcionamento/desativação e eliminação

A eliminação deste equipamento deve cumprir a legislação do respetivo país e eliminá-lo legalmente junto de uma autoridade aprovada.

Para eliminação, desmonte o produto e recicle os componentes de acordo com as regulamentações do respetivo país quanto à segurança no trabalho e proteção ambiental.

Promova a reutilização sustentável de recursos materiais. Recicle-o de forma responsável.

Termos e Condições da Garantia em

https://www.bahco.com/pt_pt/garantia

Avvertenze e istruzioni relative alla sicurezza

PERICOLO

- Leggere, analizzare, comprendere e seguire tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Per le istruzioni, fare riferimento al manuale del produttore del veicolo.



ATTENZIONE

- L'utente deve operare in conformità al manuale di istruzioni.
- Il mancato rispetto di queste avvertenze può causare lesioni personali gravi o mortali e/o danni materiali.
- SNA Europe SAS non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni e problemi di funzionamento derivanti dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso e la manutenzione.
- SNA Europe SAS non è responsabile dei danni dovuti a negligenza nell'uso e/o nella riparazione dell'utensile, a manutenzione inadeguata o condizioni di utilizzo anomale.
- Per l'uso corretto, la sicurezza, la manutenzione e l'assistenza fornite da SNA Europe SAS, seguire le istruzioni.
- Prima di utilizzare questo dispositivo, gli operatori devono ricevere istruzioni sul funzionamento e formazione tecnica tali da renderli qualificati.
- Gli operatori sono tenuti a rispettare le disposizioni del produttore e quelle relative alla sicurezza.
- Gli operatori devono essere a conoscenza delle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni.
- Non superare la capacità nominale.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo in condizioni di sicurezza appropriate.
- Eseguire sempre un controllo preliminare dell'apparecchiatura e ispezionare il dispositivo prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il dispositivo se uno dei componenti presenta crepe, rotture, piegature, segni di danni o perdite di olio idraulico.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta viti o bulloni allentati o componenti mancanti, o se è stato modificato in qualsiasi modo.
- È assolutamente vietata qualsiasi alterazione tecnica, modifica e/o disattivazione del dispositivo di sollevamento.
- Utilizzare esclusivamente accessori e ricambi originali.
- Conservare e utilizzare il dispositivo sempre in un'area ben protetta, in cui non sia esposto a intemperie, vapori corrosivi, polveri abrasive o altri elementi nocivi.
- Il dispositivo deve essere sempre conservato con la valvola di sicurezza aperta.
- Non utilizzare su questo dispositivo alcun materiale che possa fungere da montante, distanziatore o prolunga, a meno che non sia approvato o fornito dal produttore.
- La durata dell'apparecchiatura dipende da vari parametri e condizioni, tra cui la manutenzione regolare, la lubrificazione, l'uso improprio o non previsto, la pulizia, ecc.
- Utilizzare solo su una superficie solida, liscia, piatta, uniforme, dura e priva di ostacoli.
- Il manuale d'uso non può elencare tutti i rischi. L'utente finale deve operare con prudenza e tenere conto dei rischi residui durante l'uso.
- Le illustrazioni e le immagini potrebbero differire dal tipo fornito. Tuttavia, le funzioni o le fasi di lavoro richieste rimangono invariate.
- Le presenti istruzioni devono essere conservate.

Dati tecnici

P/N	BH4S2	BH4S4	BH4S6	BH4S8	BH4S12	BH4S20	BH4S50	BH42	BH45	BH410	BH415	BH420	BH430
Tipo:	Sollevatori a bottiglia idraulici												
Conforme a:	EN 1494:2000+A1:2008												
Capacità massima (kg):	2000	4000	6000	8000	12000	20000	50000	2000	5000	10000	15000	20000	30000
Altezza massima di sollevamento (mm):	316	363	402	447	457	445	450	369	467	483	498	521	492
Altezza minima di ingresso (mm):	168	188	207	222	227	235	280	174	212	220	231	241	244
	Dotato di valvola di sicurezza e sistema di controllo della velocità di discesa												
Intervallo di temperatura di esercizio:	-20°C / +50°C												
Intervallo di temperatura di stoccaggio:	0°C / +40°C												
Peso netto (kg):	2,0	2,8	3,7	4,8	6,0	8,6	26,1	3,8	4,9	7,3	9,6	13,0	15,7

Uso previsto e operativo

⚠ ATTENZIONE

- Uso previsto. I sollevatori idraulici a bottiglia devono essere utilizzati solo per il sollevamento di veicoli.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso previsto.
- In assenza di autorizzazione scritta del produttore, l'utente finale non deve modificare, azionare o utilizzare consapevolmente i prodotti per finalità diverse da quelle indicate nel presente manuale d'uso.
- Non spostare o movimentare il veicolo quando si trova sul sollevatore mobile.
- Nessuna persona deve rimanere tra o sotto il carico da sollevare o sostenere.
- Bloccare le ruote non sollevate del veicolo.
- Posizionare il carico centralmente sul supporto di sollevamento.

LIMITAZIONE DELLA GAMMA DELLE APPLICAZIONI

- Funzionamento in condizioni difficili (ad es.: condizioni climatiche estreme, temperature di congelamento, campi magnetici intensi). Funzionamento soggetto a regole speciali (ad es.: atmosfere potenzialmente esplosive, miniere). Alimentazione tramite reti elettriche in cui le tolleranze di tensione, frequenza, ecc. differiscono da quelle delle forniture pubbliche;
- Il sollevamento di persone è vietato.
- Movimentazione di carichi la cui natura potrebbe causare situazioni pericolose (ad es.: metalli fusi, acidi, materiali radioattivi, soprattutto in caso di carichi fragili);
- È necessario che l'operatore possa osservare il dispositivo di sollevamento e il carico durante l'intera movimentazione.
- Sostenere il veicolo con cavalletti di supporto di portata adeguata subito dopo il sollevamento.
- Non è consentito lavorare sotto il carico sollevato fino a quando non viene assicurato con mezzi idonei.
- È necessario controllare lo stato dei contrassegni e verificare che rimangano quelli iniziali.

⚠ PERICOLO

- Nel caso in cui gli sforzi generati superino i 400 N, devono essere ridotti mediante l'ausilio di altre persone.
- Se si nota una fuoriuscita di olio, interrompere l'utilizzo del dispositivo e rimuovere con un panno l'olio dal pavimento.
- Se il sollevatore mobile non può essere abbassato come si desidera, il veicolo deve essere assicurato con un supporto per impedirne l'abbassamento involontario. Procurarsi un nuovo sollevatore mobile con cui sollevare il veicolo, in modo da poter rimuovere quello difettoso. In caso di dubbi, richiedere l'assistenza professionale.

Manutenzione e riparazione

⚠ ATTENZIONE

- I sollevatori mobili devono essere sottoposti a manutenzione e riparazione in conformità alle istruzioni fornite dal produttore. Tali operazioni di manutenzione e riparazione devono essere eseguite da personale qualificato.
- Non devono essere apportate modifiche che influiscano negativamente sulla conformità dell'apparecchiatura alla norma EN 1494:2000+A1:2008.
- Utilizzare esclusivamente accessori e ricambi originali.
- Controllare lo stato dei contrassegni e verificare che rimangano quelli iniziali.
- Mantenere l'apparecchiatura pulita e ben lubrificata per evitare l'ingresso di corpi estranei nel sistema idraulico.
- Utilizzare una soluzione di sapone delicato per lavare le superfici esterne, ma evitare assolutamente il lavaggio dei componenti mobili o del sistema idraulico.
- Il dispositivo deve essere lubrificato periodicamente con grasso per uso generico che deve essere applicato su ogni componente mobile e su tutte le altre superfici dei cuscinetti al fine di prevenirne, a seconda dell'uso, l'usura prematura.
- Non utilizzare mai alcool, liquido per freni oppure olio per trasmissioni all'interno del dispositivo.
- Durante il rabbocco del sistema idraulico è necessario osservare le caratteristiche dell'olio idraulico utilizzato e il livello indicato dal produttore.
- Per il rabbocco del sistema idraulico, utilizzare sempre olio idraulico ISO VG32 o equivalente.
- La manutenzione, i controlli di sicurezza e le riparazioni devono essere effettuati periodicamente secondo gli intervalli indicati di seguito.

Prima di ogni utilizzo:

- Effettuare una pulizia generale.
- Verificare il corretto funzionamento del sistema idraulico del dispositivo.
- Individuare la presenza di eventuali danni e/o perdite.
- Controllare che i tubi idraulici e/o pneumatici non presentino danni o perdite.
- Assicurarsi che i punti di saldatura non siano danneggiati.
- Controllare che tutti i bulloni e i raccordi siano posizionati in sede e correttamente serrati.
- Controllare che le ruote non siano sporche.

Ogni tre mesi o all'occorrenza (o in base all'utilizzo):

- Controllare il livello dell'olio idraulico.
- Lubrificare le componenti mobili.

Ogni anno o all'occorrenza (o in base all'utilizzo):

- Sostituire l'olio idraulico.

Risoluzione dei problemi

L'identificazione del problema e la sua eventuale risoluzione presuppongono la conformità a tutte le misure preventive e di sicurezza, descritte in dettaglio nei seguenti capitoli del manuale d'uso:

Avvertenze e istruzioni relative alla sicurezza

Uso previsto e operativo

Manutenzione e riparazione

Garanzia

PROBLEMA	CAUSA POTENZIALE	SOLUZIONE
Il dispositivo non solleva il carico.	La valvola di sicurezza è aperta.	Chiudere la valvola di sicurezza seguendo le istruzioni fornite. Pulire la parte esterna del sistema di rilascio.
	Livello dell'olio insufficiente o assenza di olio.	Rabboccare l'olio fino al raggiungimento del livello ottimale e spurgare il circuito seguendo le istruzioni fornite.
	Aria nel sistema idraulico.	Spurgare il circuito seguendo le istruzioni fornite.
	Il carico supera la capacità nominale.	Il carico da sollevare non deve mai superare la capacità nominale del dispositivo.
	La valvola di sicurezza e/o la valvola di sovrappressione non funzionano correttamente.	Pulire la parte esterna del sistema di rilascio. Sostituire l'olio idraulico. Contattare un distributore autorizzato o SNA Europe SAS.
Il dispositivo non solleva completamente il carico.	Quantità di olio non adeguata.	Controllare il livello dell'olio, rabboccarlo fino al raggiungimento del livello ottimale e spurgare il circuito seguendo le istruzioni fornite.
Il sollevamento del carico avviene lentamente.	Aria nel sistema idraulico.	Spurgare il circuito seguendo le istruzioni fornite.
	Perdita idraulica.	Contattare un distributore autorizzato o SNA Europe SAS.
Il dispositivo solleva il carico, ma non è in grado di sostenerlo.	Aria nel sistema idraulico.	Spurgare il circuito seguendo le istruzioni fornite.
	Perdita idraulica.	Contattare un distributore autorizzato o SNA Europe SAS.
Il dispositivo non abbassa il carico o la velocità di abbassamento risulta rallentata.	La valvola di sicurezza è chiusa o parzialmente chiusa.	Aprire la valvola di sicurezza seguendo le istruzioni fornite. Pulire la parte esterna del sistema di rilascio.
	Le parti interne appaiono danneggiate.	Contattare un distributore autorizzato o SNA Europe SAS.
	Attrito tra le componenti mobili.	Componenti mobili non correttamente lubrificate.

Istruzioni per la messa in funzione, la dismissione e lo smaltimento

Lo smaltimento di questa apparecchiatura deve rispettare la legislazione del rispettivo Paese e deve essere effettuato da un ente autorizzato.

Ai fini dello smaltimento, smontare il prodotto e riciclare i componenti in conformità alle normative in materia di sicurezza sul lavoro e protezione ambientale del rispettivo Paese.

Promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Riciclare in modo responsabile.

Termini e condizioni di garanzia all'indirizzo

https://www.bahco.com/it_it/garanzia-generale

Warnungen und Sicherheitsanleitung

⚠ GEFÄHR

- Lesen Sie vor Gebrauch alle Anweisungen gründlich, sodass Sie sie verstehen, und befolgen Sie die Anweisungen.
- Lesen Sie auch die Anweisungen im Handbuch des Fahrzeugherstellers.



⚠ WARNUNG

- Der Benutzer muss gemäß der Betriebsanleitung vorgehen.
- Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen und/oder Sachschäden führen.
- SNA Europe SAS übernimmt keine Haftung für Schäden und Betriebsprobleme, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Betriebs- und Wartungsanleitung ergeben.
- SNA Europe SAS übernimmt keine Haftung für Folgen von Fahrlässigkeit bei der Verwendung des Geräts und/oder der Reparatur, unzureichender Pflege oder abnormaler Nutzungsbedingungen.
- Befolgen Sie die Anweisungen von SNA Europe SAS zur ordnungsgemäßen Verwendung, Sicherheit, Wartung und Instandhaltung.
- Die Bediener müssen vor der Benutzung des Geräts durch Unterweisung in der Bedienung und durch eine technische Schulung qualifiziert werden.
- Die Bediener sind verpflichtet, die Bau- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten.
- Die Bediener müssen mit den geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften vertraut sein.
- Überschreiten Sie die Nenn-Tragkraft nicht.
- Das Gerät kann und darf nur in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand betrieben werden.
- Führen Sie vor jedem Gebrauch eine Funktionsprüfung des Geräts durch und überprüfen Sie es.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn eine Komponente gerissen, gebrochen, beschädigt oder verbogen ist, Anzeichen von Schäden aufweist oder Hydraulikflüssigkeit austritt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Elemente oder Komponenten fehlen oder lose sind oder es in irgendeiner Weise verändert wurde.
- Technische Änderungen, Modifikationen und/oder Deaktivierungen am Hubgerät sind strengstens untersagt.
- Es dürfen nur Originalzubehör und -ersatzteile verwendet werden.
- Lagern Sie das Gerät immer in einem gut geschützten Bereich, in dem es keinen ungünstigen Witterungsbedingungen, korrosiven Dämpfen, abrasivem Staub oder anderen schädigenden Elementen ausgesetzt ist.
- Das Gerät ist immer mit geöffnetem Druckentlastungsventil zu lagern.
- Verwenden Sie keine Gegenstände oder Materialien, die eventuell als Steigleitungen, Distanzstücke oder Verlängerungen an diesem Gerät dienen können, es sei denn, diese wurden vom Hersteller genehmigt oder geliefert.
- Die Lebensdauer dieses Geräts hängt von verschiedenen Parametern/Bedingungen ab, wie z. B. regelmäßige Wartung, Schmierung, unsachgemäße/nicht bestimmungsgemäße Verwendung, Sauberkeit usw.
- Nur auf einer festen, glatten, flachen, gleichmäßigen und harten Oberfläche ohne Hindernisse verwenden.
- Das Benutzerhandbuch kann nicht alle Risiken behandeln. Der Endbenutzer muss vorsichtig sein und sich über das Risiko bei der Verwendung Gedanken machen.
- Die Abbildungen und Bilder können vom gelieferten Typ abweichen. Funktionen oder erforderliche Arbeitsschritte bleiben jedoch gleich.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.

Technische Datena

P/N	BH4S2	BH4S4	BH4S6	BH4S8	BH4S12	BH4S20	BH4S50	BH42	BH45	BH410	BH415	BH420	BH430
Typ:	Hydraulischer Flaschenwagenheber												
Entspricht:	EN 1494:2000+A1:2008												
Maximale Tragfähigkeit (kg):	2000	4000	6000	8000	12000	20000	50000	2000	5000	10000	15000	20000	30000
Maximale Hubhöhe (mm):	316	363	402	447	457	445	450	369	467	483	498	521	492
Minimale Einstiegshöhe (mm):	168	188	207	222	227	235	280	174	212	220	231	241	244
Sicherheitsventil verhindert versehentliche Überlastung und Sicherheitsablass für gefahrloses Absenken auch unter Vollast Betriebstemperaturbereich:													
-20 °C / +50 °C													
Lagertemperatur:													
0°C / +40°C													
Nettogewicht (kg):	2,0	2,8	3,7	4,8	6,0	8,6	26,1	3,8	4,9	7,3	9,6	13,0	15,7

Bestimmungsgemäße Verwendung und Betriebseinsatz

WARNUNG

- Bestimmungsgemäße Verwendung. Hydraulische Flaschenwagenheber sind nur zum Anheben von Fahrzeugen bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät immer bestimmungsgemäß.
- Der Endbenutzer darf die Produkte ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht für einen anderen als den in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Verwendungszweck einsetzen oder wesentlich einsetzen.
- Bewegen oder transportieren Sie das Fahrzeug nicht, während es sich auf dem Wagenheber befindet.
- Niemand darf sich in oder unter der angehobenen oder abgestützten Last aufhalten oder darunter gelangen.
- Arretieren Sie die nicht angehobenen Räder des Fahrzeugs.
- Platzieren Sie die Last mittig auf der Kopfkappe.

EINSCHRÄNKUNG DES ANWENDUNGSBEREICHS ALS

- Betrieb unter besonders anspruchsvollen Bedingungen (z. B. bei extremen Klimabedingungen, Frost, starken Magnetfeldern). Betrieb nach besonderen Vorschriften (z. B. explosionsgefährdete Bereiche, Bergwerke). Versorgung durch Stromnetze, deren Toleranzen sich in Bezug auf Spannung, Frequenz usw. von jenen der öffentlichen Versorgungsunternehmen unterscheiden;
- Das Anheben von Personen ist untersagt.
- Handhabung von Lasten, deren Art und Natur zu gefährlichen Situationen führen könnte (z. B. geschmolzenes Metall, Säuren, strahlende Stoffe, besonders spröde Lasten);
- Der Bediener muss das Hubgerät und die Last bei allen Bewegungen beobachten können.
- Das Fahrzeug ist unmittelbar nach dem Anheben mit geeigneten Unterstellböcken abzustützen.
- Arbeiten unter der angehobenen Last sind erst zulässig, wenn diese mit geeigneten Mitteln gesichert ist.
- Der Zustand der Markierungen/Kennzeichnungen/Beschriftungen muss überprüft werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die Markierungen/Kennzeichnungen/Beschriftungen unverändert bleiben.

GEFAHR

- Wenn der erbrachte Kraftaufwand 400 N überschreitet, muss der Kraftaufwand durch den Einsatz zusätzlicher Personen reduziert werden.
- Wenn Sie verschüttetes Öl bemerken, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und entfernen Sie das Öl mit einem Tuch vom Boden.
- Wenn sich der Wagenheber nicht wie gewünscht absenken lässt, muss das Fahrzeug mit einem Unterstellbock gegen unbeabsichtigtes Absenken gesichert werden. Holen Sie einen neuen Wagenheber, mit dem Sie das Fahrzeug anheben können, damit der defekte Wagenheber entfernt werden kann. Lassen Sie sich bei Zweifeln von einer Fachperson beraten.

Wartung und Reparatur

WARNING

- Wagenheber müssen gemäß den Anweisungen des Herstellers gewartet und repariert werden. Solche Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen von qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Es dürfen keine Änderungen vorgenommen werden, welche die Konformität des Geräts mit dieser Norm EN 1494:2000+A1:2008 beeinträchtigen.
- Es dürfen nur Originalzubehör und -ersatzteile verwendet werden.
- Der Zustand der Markierungen/Kennzeichnungen/Beschriftungen muss überprüft werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die Markierungen/Kennzeichnungen/Beschriftungen gegenüber ihrem Ausgangszustand unverändert bleiben.
- Halten Sie das Gerät sauber und gut geschmiert, um zu verhindern, dass Fremdkörper in das Hydrauliksystem gelangen.
- Verwenden Sie milde Seifenlösung zur Reinigung der Außenflächen, nicht jedoch zur Reinigung beweglicher oder hydraulischer Systemkomponenten.
- Das Gerät muss regelmäßig je nach Gebrauch durch Auftragen von Mehrzweckfett auf alle beweglichen Teile und alle anderen Lageroberflächen geschmiert werden, um einen vorzeitigen Verschleiß der Teile zu verhindern.
- Verwenden Sie niemals Alkohol, Hydraulikbremsflüssigkeit oder Getriebeöl im Gerät.
- Beim Nachfüllen des Hydrauliksystems müssen die Eigenschaften der im Gerät verwendeten Hydraulikflüssigkeit und der vom Hersteller angegebene Füllstand der Hydraulikflüssigkeit beachtet werden.
- Zum Nachfüllen des Hydrauliksystems immer Hydrauliköl ISO VG32 oder gleichwertiges Öl verwenden.
- Wartungs-, Sicherheits- und Reparaturarbeiten müssen in regelmäßigen Abständen gemäß den nachstehend angegebenen Intervallen durchgeführt werden.

Vor jedem Gebrauch:

- Allgemeine Reinigung.
- Überprüfung des Geräts auf korrekte Funktion des Hydrauliksystems.
- Sichtprüfung auf Beschädigungen und/oder Undichtigkeiten.
- Prüfen Sie die Hydraulik- und/oder Pneumatikschläuche auf Schäden oder Undichtigkeiten.
- Schweißpunkte unbeschädigt.
- Alle Schrauben und Verbindungen sind angebracht und fest angezogen.
- Räder frei von Verschmutzungen.

Alle drei Monate oder bei Bedarf (oder je nach Gebrauch):

- Hydraulikölstand prüfen.
- Die beweglichen Teile schmieren.

Jährlich oder bei Bedarf (je nach Gebrauch):

- Hydraulikölwechsel.

Fehlerbehebung

Die Erkennung von Vorfällen und ihre mögliche Reparatur setzt die Einhaltung aller vorbeugenden und sonstigen Sicherheitsmaßnahmen voraus, die in den folgenden Kapiteln des Benutzerhandbuchs beschrieben sind.

Warnungen und Sicherheitsanleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung und

Betriebeinsatz

Wartung und Reparatur

Garantie

ZWISCHENFALL	MÖGLICHE URSCHE	LÖSUNG
Gerät hebt die Last nicht an.	Das Druckentlastungsventil ist geöffnet.	Das Druckentlastungsventil gemäß den mitgelieferten Anweisungen schließen. Das Auslösesystem von außen reinigen.
	Niedriger Ölstand oder kein Öl.	Füllen Sie Öl bis zum optimalen Ölstand ein und entlüften Sie den Kreislauf gemäß den mitgelieferten Anweisungen.
	Luft im Hydrauliksystem.	Entlüften Sie den Kreislauf gemäß den mitgelieferten Anweisungen.
	Die Last überschreitet die Nenn-Tragfähigkeit.	Die zu hebende Last darf niemals die Nenn-Tragfähigkeit des Geräts überschreiten.
	Druckbegrenzungsventil und/oder Überdruckventil funktionieren nicht richtig.	Das Auslösesystem von außen reinigen. Hydrauliköl wechseln. Wenden Sie sich an einen autorisierten Händler oder an SNA Europe SAS.
Gerät hebt die Last teilweise an.	Falsche Ölmenge.	Prüfen Sie den Ölstand und füllen Sie auf den optimalen Ölstand nach. Entlüften Sie den Kreislauf gemäß den mitgelieferten Anweisungen.
Last steigt langsam.	Luft im Hydrauliksystem.	Entlüften Sie den Kreislauf gemäß den mitgelieferten Anweisungen.
	Hydraulikleck.	Wenden Sie sich an einen autorisierten Händler oder an SNA Europe SAS.
Gerät hebt die Last an, hält sie aber nicht.	Luft im Hydrauliksystem.	Entlüften Sie den Kreislauf gemäß den mitgelieferten Anweisungen.
	Hydraulikleck.	Wenden Sie sich an einen autorisierten Händler oder an SNA Europe SAS.
Die Last wird nicht abgesenkt oder die Absenkgeschwindigkeit ist langsam.	Druckentlastungsventil ist geschlossen oder teilweise geschlossen.	Druckentlastungsventil gemäß den mitgelieferten Anweisungen öffnen. Das Auslösesystem von außen reinigen.
	Interne Komponenten sind beschädigt.	Wenden Sie sich an einen autorisierten Händler oder an SNA Europe SAS.
	Reibung zwischen beweglichen Teilen.	Wenden Sie sich an einen autorisierten Händler oder an SNA Europe SAS.

Anweisungen für Inbetriebnahme/Außenbetriebsetzung und Entsorgung

Bei der Entsorgung dieses Geräts sind die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes zu beachten und es ist bei einer zugelassenen Stelle zu entsorgen.

Zur Entsorgung das Produkt demontieren und die Komponenten gemäß den Vorschriften des jeweiligen Landes zu Arbeitssicherheit und Umweltschutz recyceln.

Unterstützen Sie die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen. Recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll.

Garantiebedingungen unter:

https://www.bahco.com/de_de/gewahrleistung

Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

GEVAAR

- Lees, bestudeer, begrijp en volg alle instructies vóór gebruik.
- Raadpleeg de handleiding van de autofabrikant voor instructies



WAARSCHUWING

- De gebruiker moet werken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.
- Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen kan leiden tot ernstig of dodelijk persoonlijk letsel en/of materiële schade.
- De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en problemen met de bediening die voortvloeien uit het negeren van deze gebruiksaanwijzingen en onderhoudsinstructies.
- SNA Europe SAS biedt geen dekking van de oorzaken van natigheid in het gebruik en/of de reparatie van het gereedschap, onvoldoende zorg of abnormale gebruiksomstandigheden.
- Volg de instructies voor correct gebruik, veiligheid, onderhoud en service van SNA Europe SAS.
- De operators moeten gekwalificeerd zijn door het ontvangen van de bedieningsinstructies en het volgen van een technische training voordat ze dit apparaat gebruiken.
- De operators moeten voldoen aan de constructie- en veiligheidsvoorschriften.
- De operatoren moeten op de hoogte zijn van de toepasselijke voorschriften inzake veiligheid op het werk en ongevallenpreventie.
- De nominale capaciteit mag niet worden overschreden.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt in een veiligheidsgereerde, correcte toestand.
- Controleer de apparatuur voorafgaand aan elk gebruik en inspecteer het apparaat voor elk gebruik.
- Gebruik het apparaat niet als een van de componenten gebrosten, gebroken of gebogen is of als het tekenen van schade of lekkage van hydraulische vloeistof vertoont.
- Gebruik het apparaat niet als er losse of ontbrekende hardware of onderdelen aanwezig zijn of als het apparaat op enigerlei wijze is aangepast.
- Technische veranderingen, wijzigingen en/of deactivering van de heftafel zijn absoluut verboden.
- Er mogen alleen originele accessoires en reserveonderdelen worden gebruikt.
- Bewaar en gebruik het apparaat altijd in een goed beschermd ruimte waar het niet wordt blootgesteld aan slecht weer, corrosieve dampen, schurend stof of andere schadelijke elementen.
- Het apparaat moet altijd worden opgeslagen met het overdrukventiel in open toestand.
- Gebruik geen materialen op dit apparaat die als stijgleidingen, afstandsstukken of verlengstukken kunnen dienen, tenzij goedgekeurd of geleverd door de fabrikant.
- De levensduur van deze apparatuur is afhankelijk van verschillende parameters/omstandigheden, zoals regelmatig onderhoud, smering, onjuist/onbedoeld gebruik, hygiëne, enz.
- Uitsluitend gebruiken op een stevig, glad, vlak, gelijkmatig en hard oppervlak dat vrij is van obstakels.
- De gebruikershandleiding kan niet alle risico's dekken. De eindgebruiker moet voorzichtig zijn en rekening houden met het resterende risico bij gebruik.
- De illustraties en afbeeldingen kunnen afwijken van het geleverde type. Functies of vereiste werkstappen blijven echter hetzelfde.
- Bewaar deze instructies.

Technische gegevens

P/N	BH4S2	BH4S4	BH4S6	BH4S8	BH4S12	BH4S20	BH4S50	BH42	BH45	BH410	BH415	BH420	BH430
Type:	Hydraulische potrik												
Conform:	EN 1494:2000+A1:2008												
Maximaal draagvermogen (kg):	2000	4000	6000	8000	12000	20000	50000	2000	5000	10000	15000	20000	30000
Maximale hefhoogte (mm):	316	363	402	447	457	445	450	369	467	483	498	521	492
Minimale instaphoogte (mm):	168	188	207	222	227	235	280	174	212	220	231	241	244
Uitgerust met veiligheidsdrukklep en systeem voor regeling van de daalsnelheid													
Bedrijfstemperatuurbereik:	-20°C / +50°C												
Opslagtemperatuurbereik:	0°C / +40°C												
Nettoweight (kg):	2,0	2,8	3,7	4,8	6,0	8,6	26,1	3,8	4,9	7,3	9,6	13,0	15,7

Beoogd gebruik en bediening

WAARSCHUWING

- Beoogd gebruik. Hydraulische potkrikken zijn alleen bedoeld voor het heffen van voertuigen.
- Gebruik het apparaat altijd voor het beoogde gebruik.
- Zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant mag de eindgebruiker de producten niet wijzigen, gebruiken of bewust gebruiken voor andere doeleinden dan die welke in deze gebruikershandleiding worden gespecificeerd.
- Verplaats of vervoer de auto niet terwijl deze op de krik staat.
- Niemand mag zich in of onder de te tillen of te dragen lading begeven.
- Blokkeer de niet-gehesen wielen van het voertuig.
- Plaats de lading centraal op de hoofdkap.

BEPERKING VAN TOEPASSINGSGEBIED ALS

- Gebruik onder zware omstandigheden (bijv. extreem klimaat, vriestoepassingen, sterke magnetische velden). Bedieningen waarvoor bijzondere regels gelden (bv. mogelijk explosieve atmosferen, mijnen). Voeding via elektrische netwerken waar de toleranties in spanning, frequentie, etc. verschillen van die in de openbare bevoorrading;
- Het hijsen van personen is verboden.
- Het hanteren van ladingen die van nature uit kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie (bv. gesmolten metaal, zuren, uitstralende materialen, met name broze ladingen);
- De operator moet de hijsinrichting en de lading tijdens alle bewegingen kunnen zien.
- Ondersteun het voertuig onmiddellijk na het heffen met de nominale voertuigsteunen.
- Het is niet toegestaan onder de gehesen lading te werken totdat deze met geschikte middelen is vastgezet.
- Er moet worden gecontroleerd wat de staat van de markeringen is en dat de markeringen als initiële markeringen worden behouden.

GEVAAR

- Indien de inspanningen die worden gegenereerde hoger zijn dan 400N moeten deze inspanningen worden verminderd door extra personen toe te voegen.
- Als u merkt dat er olie is gemorst, moet u het gebruik van het product stopzetten en de olie op de vloer ophalen met een doek.
- Als de krik niet naar wens kan worden neergelaten, moet de auto met een kriksteun worden vastgezet tegen onbedoeld neerlaten. Pak een nieuwe krik, waarmee u de auto kunt optillen, zodat de defecte krik kan worden verwijderd. Als u twijfelt, vraag dan om professionele hulp.

Onderhoud en reparatie

WAARSCHUWING

- Vijzels moeten worden onderhouden en gerepareerd in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Het onderhoud en de reparaties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen.
- Er mogen geen wijzigingen worden uitgevoerd die de conformiteit van de apparatuur met deze norm EN 1494:2000+A1:2008 negatief beïnvloeden.
- Er mogen alleen originele accessoires en reserveonderdelen worden gebruikt.
- De staat van de markeringen moet worden gecontroleerd. De markeringen moeten als de initiële markeringen worden behouden.
- Houd de apparatuur schoon en goed gesmeerd om te voorkomen dat er vreemde voorwerpen in het hydraulische systeem terechtkomen.
- Gebruik een milde zeepoplossing om externe oppervlakken te wassen. De bewegende of hydraulische systeemcomponenten mogen niet worden gewassen.
- Het apparaat moet periodiek worden gesmeerd met universeel vet op alle bewegende onderdelen en alle andere lageroppervlakken om voortijdige slijtage van de onderdelen te voorkomen, afhankelijk van het gebruik.
- Gebruik nooit alcohol, hydraulische remvloeistof of transmissieolie in het apparaat.
- Bij het bijvullen van het hydraulische systeem moeten de kenmerken van de in de apparatuur gebruikte hydraulische olie en het niveau van de hydraulische olie zoals opgegeven door de fabrikant worden nageleefd.
- Gebruik altijd hydraulische olie ISO VG32 of een gelijkwaardig middel om het hydraulische systeem bij te vullen.
- Onderhoud, veiligheidsinspecties en reparatiwerkzaamheden moeten periodiek worden uitgevoerd volgens de hieronder gespecificeerde intervallen.

Voorafgaand aan elk gebruik:

- Algemene reiniging.
- Inspectie van het apparaat op de correcte werking van het hydraulische systeem.
- Visuele inspectie op schade en/of lekkages.
- Controle van de hydraulische en/of pneumatische slangen op schade of lekkage.
- Gelaste punten niet beschadigd.
- Alle bouten en aansluitingen zijn op hun plaats en correct aangedraaid.
- Wielen vrij van vuil.

Elke drie maanden of indien nodig (of naargelang het gebruik):

- Controle van het hydraulische oliepeil.
- Smeer de bewegende delen.

Elke 1 jaar of indien nodig (of naargelang het gebruik):

- Hydraulische olie verversen.

Probleemoplossing

Identificatie van incidenten en de mogelijke reparatie veronderstelt dat alle preventieve en veiligheidsmaatregelen worden nageleefd, zoals beschreven in de volgende hoofdstukken van de gebruikershandleiding:

Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

Beoogd gebruik en bediening

Onderhoud en reparatie

Garantie

INCIDENT	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Lading wordt niet geheven.	Overdrukventiel is open.	Sluit het overdrukventiel in overeenstemming met de instructies. Reinig het ontgrendelingssysteem aan de buitenkant.
	Laag oliepeil of geen olie.	Vul bij tot het optimale oliepeil en spoel het circuit in overeenstemming met de instructies.
	Lucht in het hydraulisch systeem.	Spoel het circuit in overeenstemming met de instructies.
	De lading overschrijdt de nominale capaciteit.	De te hijsen lading mag nooit groter zijn dan de nominale capaciteit van het apparaat.
	Drukventiel en/of overdrukventiel werken niet goed.	Reinig het ontgrendelingssysteem aan de buitenkant. Vervang de hydraulische olie. Neem contact op met een erkende verdeler of SNA Europe SAS.
Heft de lading slechts gedeeltelijk omhoog.	Onjuiste hoeveelheid olie.	Controleer het oliepeil, vul bij tot het optimale oliepeil en spoel het circuit in overeenstemming met de instructies.
De lading stijgt langzaam.	Lucht in het hydraulisch systeem.	Spoel het circuit in overeenstemming met de instructies.
	Hydraulische lekkage.	Neem contact op met een erkende verdeler of SNA Europe SAS.
Hijst de lading omhoog, maar houdt deze niet vast.	Lucht in het hydraulisch systeem.	Spoel het circuit in overeenstemming met de instructies.
	Hydraulische lekkage.	Neem contact op met een erkende verdeler of SNA Europe SAS.
De lading wordt niet of slechts langzaam verlaagd.	Het overdrukventiel is volledig of gedeeltelijk gesloten.	Open het overdrukventiel conform aan de verstrekte instructies. Reinig het ontgrendelingssysteem aan de buitenkant.
	Interne onderdelen zijn beschadigd.	Neem contact op met een erkende verdeler of SNA Europe SAS.
	Wrijving tussen bewegende delen.	Beweegbare onderdelen niet goed gesmeerd.

Instructies voor de inbedrijf-/buitenbedrijfstelling en verwijdering

De verwijdering van deze apparatuur moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de wetgeving van het betreffende land en het moet wettelijk worden verwijderd in een erkende instantie.

In het kader van de verwijdering moet het product worden gedemonteerd en de onderdelen gerecycled in overeenstemming met de voorschriften van het betreffende land inzake veiligheid op het werk en milieubescherming.

Het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen bevorderen. De apparatuur moet op verantwoorde wijze worden gerecycled.

Garantievoorwaarden op

https://www.bahco.com/nl_nl/garantie

Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa



NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Przed użyciem należy zapoznać się z całą treścią instrukcji.
- Dalsze instrukcje znajdują się w instrukcji obsługi pojazdu otrzymanej od producenta.



OSTRZEŻENIE

- Użytkownik powinien pracować zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nieprzestrzeganie ostrzeżeń grozi doznaniem poważnych bądź śmiertelnych obrażeń ciała i/lub szkodami na mieniu.
- SNA Europe SAS nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i problemy eksploatacyjne wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
- SNA Europe SAS nie ponosi odpowiedzialności za zaniedbania w stosowaniu i/lub naprawie narzędzi, ich niedostateczną pielęgnację lub nieprawidłowe warunki użytkowania.
- Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi prawidłowego użytkowania, bezpieczeństwa, konserwacji i serwisowania dostarczonymi przez SNA Europe SAS.
- Przed przystąpieniem do użycia urządzenia niezbędne jest przeszkolenie operatorów poprzez udostępnienie im instrukcji użycia.
- Operatorzy zobowiązani są do przestrzegania wymogów konstrukcyjnych i przepisów bezpieczeństwa.
- Operatorzy muszą posiadać wiedzę na temat obowiązujących przepisów BHP i zapobiegania wypadkom.
- Nie przekraczać pojemności znamionowej.
- Urządzenia można używać wyłącznie, gdy jego stan techniczny jest zgodny z odnośnymi wymogami bezpieczeństwa.
- Przed każdym użyciem przeprowadzić kontrolę przedeksploatacyjną i sprawdzić urządzenie.
- Nie używać urządzenia, jeśli któraś z jego części jest pęknięta, złamana, zakrzywiona, ma znamiona uszkodzeń lub nieszczeności w układzie hydraulicznym.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest wybrakowane lub ma luźne części albo zostało zmodyfikowane.
- Kategorycznie zabrania się dokonywania zmian technicznych, modyfikacji i/lub dezaktywacji elementów podnośnika.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów i części zamiennej.
- Urządzenie należy zawsze przechowywać w dobrze zabezpieczonym miejscu, w którym nie będzie narażone na działanie czynników atmosferycznych, żarzących parów, płyty ściernego lub innych szkodliwych warunków.
- Urządzenie należy zawsze przechowywać z otwartym zaworem nadmiarowym ciśnienia.
- Niedozwolone jest wykorzystywanie materiałów mogących służyć jako: elementy zwiększające wysokość, części dystansowe lub przedłużenia urządzenia, chyba że zostaną one zatwierdzone lub dostarczone przez producenta.
- Zywotność urządzenia zależy od różnych parametrów/warunków, takich jak regularna konserwacja, smarowanie, niewłaściwe/nieprawidłowe użytkowanie, czystość itp.
- Podnośnik należy przemieszczać wyłącznie po solidnej, gladkiej, płaskiej, równej i twardej powierzchni pozbawionej przeszkodek.
- Instrukcja obsługi nie obejmuje wszystkich zagrożeń. Użytkownik końcowy powinien zachować ostrożność i uwzględnić ryzyko szczeptań.
- Ilustracje i rysunki mogą różnić się od posiadanej przez Ciebie typu urządzenia. Niemniej jednak, zarówno funkcje, jak i poszczególne kroki opisane w niniejszej instrukcji pozostają takie same.
- Zapisz tę instrukcję.

Dane techniczne

P/N	BH4S2	BH4S4	BH4S6	BH4S8	BH4S12	BH4S20	BH4S50	BH42	BH45	BH410	BH415	BH420	BH430
Typ:													
Zgodny z:													
Obciążenie maksymalne (kg):	2000	4000	6000	8000	12000	20000	50000	2000	5000	10000	15000	20000	30000
Maksymalna wysokość podnoszenia (mm):	316	363	402	447	457	445	450	369	467	483	498	521	492
Minimalna wysokość wejścia (mm):	168	188	207	222	227	235	280	174	212	220	231	241	244
Wypożyczony w ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa i system kontroli prędkości opadania													
Zakres temperatur roboczych:	-20 °C / +50 °C												
Zakres temperatury przechowywania:	0 °C / +40 °C												
Ciążer netto (kg):	2,0	2,8	3,7	4,8	6,0	8,6	26,1	3,8	4,9	7,3	9,6	13,0	15,7

Przeznaczenie i działanie

OSTRZEŻENIE

- Przeznaczenie. Hydrauliczne podnośniki do butelek są przeznaczone wyłącznie do podnoszenia pojazdów.
- Urządzenia można używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Użytkownik końcowy nie może bez pisemnej zgody producenta używać produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.
- Nie wolno przemieszczać ani transportować pojazdu, gdy jest on na podnośniku.
- Zabronione jest przebywanie osób w bezpośrednim pobliżu oraz pod ładunkiem, który jest podnoszony lub podrzymywany.
- Koła pozostające na ziemi zablokować klinami.
- Ładunek powinien być umieszczony centralnie.

OGRANICZENIE ZAKRESU ZASTOSOWANIA

- Praca w trudnych warunkach (np. skrajne warunki klimatyczne, zastosowanie w zamrażarce, silne pola magnetyczne). Działalność podlegająca specjalnym zasadom (np. atmosfery wybuchowe, kopalnie). Zasilanie z sieci elektrycznych, w których tolerancje napięcia, częstotliwości itp. różnią się od publicznych;
- Podnoszenie ludzi jest niedozwolone.
- Przenoszenie ładunków, których charakter może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji (np. stopiony metal, kwasy, materiały promieniujące, ładunki bardzo kruche);
- Operator musi obserwować urządzenie podnoszące i ładunek podczas wszystkich ruchów.
- Bezpośrednio po podniesieniu podeprzeć pojazd na odpowiednich stojakach.
- Nie wolno pracować pod podniesionym ładunkiem, dopóki nie zostanie zabezpieczony odpowiednimi środkami.
- Należy sprawdzić, czy oznaczenia są w takim samym stanie jak na początku.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Jeśli zadanie wymaga użycia siły przekraczającej 400 N, należy do niego zaangażować dodatkowe osoby.
- W przypadku zauważenia wycieku oleju zaprzestać używania produktu i wchłonąć go z podlogi ściereczką.
- Jeśli nie można opuścić podnośnika, samochód musi być zabezpieczony przed niezamierzonym opuszczeniem przy pomocy stojaka(ów). Weź nowy podnośnik, za pomocą którego możesz unieść samochód oraz usunąć uszkodzony podnośnik. Jeśli nie masz pewności, poproś o profesjonalną pomoc.

Konserwacja i naprawy

OSTRZEŻENIE

- Podnośniki należy konserwować i naprawiać zgodnie z instrukcjami producenta. Takie czynności konserwacyjne i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowane osoby.
- Nie wolno wprowadzać żadnych modyfikacji, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na zgodność urządzenia z tą normą EN 1494:2000+A1:2008.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów i części zamiennych.
- Sprawdzić, czy oznaczenia są w takim samym stanie jak na początku.
- Urządzenie powinno być czyste i dobrze nasmarowane, aby zapobiec przedostaniu się ciał obcych do układu hydraulicznego.
- Do mycia powierzchni zewnętrznych użyć łagodnego roztworu wody z mydłem. Roztwór tego nie należy wykorzystywać do czyszczenia jakichkolwiek podzespołów ruchomych lub hydraulicznych.
- Urządzenie należy okresowo smarować smarem uniwersalnym na wszystkich ruchomych częściach i wszystkich innych powierzchniach nośnych, aby zapobiec przedwczesnemu zużyciu części, w zależności od użycia.
- Nigdy nie używać w urządzeniu alkoholu, płynu hamulcowego ani oleju przekładniowego.
- Podczas uzupełniania oleju w układzie hydraulicznym należy przestrzegać parametrów i poziomu płynu hydraulicznego podanego przez producenta.
- Do uzupełniania oleju w układzie hydraulicznym zawsze używać oleju hydraulicznego ISO VG32 lub jego odpowiednika.
- Przeglądy, kontrole bezpieczeństwa i naprawy należy wykonywać okresowo, zgodnie z poniższymi harmonogramami.

Przed każdym użyciem:

- Przeprowadzić ogólne czyszczenie.
- Kontrola urządzenia pod kątem prawidłowego działania układu hydraulicznego.
- Dokonać kontroli wzrokowej pod kątem uszkodzeń i/lub wycieków.
- Sprawdzić węże hydrauliczne i/lub pneumatyczne pod kątem uszkodzeń i wycieków.
- Sprawdzić czy nie doszło do uszkodzenia połączeń spawanych.
- Skontrolować wszystkie śruby i złącza sprawdzając, czy znajdują się na swoich miejscach i są dokręcone.
- Skontrolować koła pod kątem zabrudzeń.

Co trzy miesiące lub gdy zajdzie taka potrzeba (lub w zależności od użycia):

- Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego.
- Nasmarować części ruchome.

Co 1 rok lub gdy zajdzie taka potrzeba (lub w zależności od użycia):

- Wymienić olej hydrauliczny.

Rozwiązywanie problemów

Identyfikacja zdarzeń i związanych z nimi ewentualnych napraw zakłada przestrzeganie wszystkich środków zapobiegawczych i bezpieczeństwa opisanych w kolejnych rozdziałach niniejszej instrukcji obsługi.

Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przeznaczenie i działanie

Konserwacja i naprawy

Gwarancja

ZDARZENIE	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Nie podnosi ładunku.	Zawór nadmiarowy ciśnienia jest otwarty.	Zamknąć zawór nadmiarowy ciśnienia zgodnie z dostarczoną instrukcją. Wyczyścić układ zwalniający z zewnątrz.
	Niski poziom lub brak oleju.	Napełnić olejem do optymalnego poziomu i oczyścić obwód zgodnie z dostarczoną instrukcją.
	Powietrze w układzie hydraulicznym.	Oczyścić obwód zgodnie z dostarczoną instrukcją.
	Obciążenie przekracza pojemność znamionową.	Podnoszony ładunek nigdy nie powinien przekraczać nośności znamionowej urządzenia.
	Zawór nadmiarowy ciśnienia i/lub zawór nadciśnieniowy nie działa prawidłowo.	Wyczyścić układ zwalniający z zewnątrz. Wymienić olej hydrauliczny. Skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem lub SNA Europe SAS.
Podnosi ładunek tylko częściowo.	Nieprawidłowa ilość oleju.	Sprawdzić poziom oleju, uzupełnić olejem do optymalnego poziomu i oczyścić obwód zgodnie z dostarczoną instrukcją.
Ładunek podnosi się zbyt wolno.	Powietrze w układzie hydraulicznym.	Oczyścić obwód zgodnie z dostarczoną instrukcją.
	Wyciek hydrauliczny.	Skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem lub SNA Europe SAS.
Podnosi ładunek, ale go nie utrzymuje.	Powietrze w układzie hydraulicznym.	Oczyścić obwód zgodnie z dostarczoną instrukcją.
	Wyciek hydrauliczny.	Skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem lub SNA Europe SAS.
Nie obniża obciążenia ani nie zmniejsza prędkości opuszczania.	Zawór nadmiarowy ciśnienia jest zamknięty lub częściowo zamknięty.	Otworzyć zawór nadmiarowy ciśnienia zgodnie z dostarczoną instrukcją. Wyczyścić układ zwalniający z zewnątrz.
	Wewnętrzne części są uszkodzone.	Skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem lub SNA Europe SAS.
	Tarcie pomiędzy ruchomymi częściami.	Części ruchome nie są odpowiednio nasmarowane.

Instrukcja dotycząca uruchomienia/wycfywania z eksploatacji i utylizacji

Urządzenie należy zutylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, przekazując je do odpowiedniego zakładu zajmującego się utylizacją.

W celu utylizacji produkt należy rozłożyć na części i przekazać do recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

Promuj zrównoważone wykorzystanie zasobów materiałowych. Przetwarzaj odpowiedzialnie.

Warunki gwarancji podano na stronie

https://www.bahco.com/int_en/warranty

Varningar och säkerhetsanvisningar

FARA

- Läs, förstå och följ alla instruktioner före användning.
- Läs fordonstillverkarens handbok för instruktioner.



VARNING

- Användaren ska arbeta i enlighet med bruksanvisningen.
- Om dessa varningar inte respekteras kan detta leda till allvarliga personskador eller dödsfall och/eller egendomsskador.
- SNA Europe SAS ansvarar inte för eventuella skador och driftproblem som uppstår på grund av att dessa instruktioner för användning och underhåll inte beaktas.
- SNA Europe SAS ansvarar inte för skador och driftproblem som orsakats av felaktig användning av verktyg och/eller felaktiga reparationer, bristfällig skötsel eller onormala användningsförhållanden.
- Följ instruktionerna för korrekt användning, säkerhet, underhåll och service som tillhandahålls av SNA Europe SAS.
- Godkända operatörer måste ha erhållit instruktioner för användning och teknisk utbildning innan de använder den här apparaten.
- Operatörer måste följa gällande byggföreskrifter och säkerhetsbestämmelser.
- Operatörer måste känna till tillämpliga regelverk för arbetsmiljö och olycksförebyggande åtgärder.
- Överskrid inte den nominella kapaciteten.
- Apparaten får endast användas när dess säkerhetsfunktioner är i korrekt skick.
- Utför kontroll av utrustningen och inspektera apparaten före varje användningstillfälle.
- Använd inte apparaten om någon komponent är sprucken, trasig, böjd, uppvisar tecken på skada eller läcker hydraulvätska.
- Använd inte apparaten om delar eller komponenter sitter löst eller saknas eller om apparaten har modifierats på något sätt.
- Det är fullständigt förbjudet att göra tekniska förändringar, modifieringar och/eller inaktiveringar av apparaten.
- Endast originaltillbehör och originalreservdelar får användas.
- Apparaten måste alltid förvaras och användas på en skyddad plats där den inte kan utsättas för dåligt väder, korrosiva ångor, damm eller annan skadlig påverkan.
- Apparaten ska alltid förvaras med tryckavlastningsventilen i öppet läge.
- Använd endast material som godkänts eller levererats av tillverkaren som stöttor distanser eller förlängningar av apparatens bärande delar.
- Utrustningens livslängd beror på olika parametrar/förhållanden, exempelvis regelbundet underhåll, smörjning, felaktig/oväntat användning, renhet o.s.v.
- Apparaten måste placeras på ett fast, slätt och hårt underlag, fritt från hinder.
- Användarhandboken kan inte täcka alla risker. Slutanvändaren ska vara försiktig och beakta kvarstående risker vid användning.
- Illustrationer och bilder visar inte nödvändigtvis den levererade produkten. Funktioner och åtgärder är dock desamma.
- Spara dessa instruktioner.

Technical Data

P/N	BH4S2	BH4S4	BH4S6	BH4S8	BH4S12	BH4S20	BH4S50	BH42	BH45	BH410	BH415	BH420	BH430
Typ:	Hydraulisk pelardomkraft												
Uppfyller:	EN 1494:2000+A1:2008												
Maximal lastkapacitet (kg):	2000	4000	6000	8000	12000	20000	50000	2000	5000	10000	15000	20000	30000
Maximal lyft höjd (mm):	316	363	402	447	457	445	450	369	467	483	498	521	492
Minsta inträdes höjd (mm):	168	188	207	222	227	235	280	174	212	220	231	241	244
	Med säkerhetsventil och system för kontrollerad nedräckningshastighet												
Arbets temperatur:	-20°C / +50°C												
Förvarings temperatur:	0°C / +40°C												
Nettovikt (kg):	2,0	2,8	3,7	4,8	6,0	8,6	26,1	3,8	4,9	7,3	9,6	13,0	15,7

Avsedd användning och funktion

WARNING

- Avsedd användning. Hydrauliska pelardomkraft är endast avsedda att användas för att lyfta fordon.
- Använd alltid apparaten för avsett ändamål.
- Slutanvändaren får inte använda produkten för annat ändamål än vad som anges i denna bruksanvisning utan föregående skriftligt tillstånd från tillverkaren.
- Flytta eller transportera inte fordonet när det står på domkraften.
- Ingen får vistas i närheten eller under den last som lyfts eller bärts upp.
- Blockera de av fordonets hjul som inte är lyfta.
- Placerar belastningen centralt på huvudlocket.

BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDET

- Drift under svåra förhållanden (t.ex. extrema klimat, fryställämpningar, starka magnetfält). Verksamhet som omfattas av särskilda regler (t.ex. potentiellt explosiva atmosfärer, gruvor). Försörjning via elnät där toleranser i spänning, frekvens o.s.v. skiljer sig från de som finns i den offentliga försörjningen.
- Personlyft är förbjudna.
- Hantering av laster vars natur kan leda till farliga situationer (t.ex. smält metall, syror, strålningsmaterial, extra ömtälig last).
- Operatören måste kunna hålla uppsikt över lyftanordningen och lasten under alla rörelser.
- Stötta upp fordonet direkt efter lyftet med nominella stödanordningar.
- Det är inte tillåtet att arbeta under upplyft last förrän den har säkrats på lämpligt sätt.
- Märkningarna måste kontrolleras så att de är i sitt ursprungliga skick.

FARA

- Om den lyftkraft som krävs totalt överstiger 400 N måste flera personer hjälpa till.
- Om du upptäcker oljespill ska du sluta använda produkten och suga upp oljan på golvet med en trasa.
- Om domkraften inte kan sänkas på önskat sätt måste bilen säkras med pallbock för att oavsiktlig sänkning ska förhindras. Skaffa en ny domkraft som du kan lyfta bilen med, så att den defekta domkraften kan tas bort. Be en fackman om hjälp om du är osäker.

Underhåll och reparation

WARNING

- Domkrafter ska underhållas och repareras i enlighet med tillverkarens instruktioner. Sådant underhåll och sådana reparationer ska utföras av behöriga personer.
- Det är inte tillåtet att utföra modifieringar som har negativ inverkan på utrustningens överensstämmelse med standarden EN 1494:2000+A1: 2008.
- Endast originaltillbehör och originalreservdelar får användas.
- Kontrollera märkningarna för att se till att de är i sitt ursprungliga skick.
- Håll utrustningen ren och välmord för att förhindra att främmande föremål kommer in i hydraulsystemet.
- Använd en mild tvållösning för att rengöra exteriör, men ändå inga rörliga eller hydrauliska systemkomponenter.
- Apparatens alla rörliga delar och alla övriga lagertyor måste smörjas regelbundet med universalfett för att förtida slitage på delar, beroende på användningsfrekvens, ska förhindras.
- Använd aldrig alkohol, hydraulisk bromsvätska eller transmissionsolja i apparaten.
- Vid påfyllning av hydraulsystemet ska egenskaperna för den hydraulvätska som används i utrustningen och hydraulvätskans nivå som anges av tillverkaren observeras.
- Använd alltid hydraulolja ISO VG32 eller motsvarande för att fylla på hydraulsystemet.
- Underhåll, säkerhetskontroller och reparationer måste genomföras regelbundet enligt nedanstående intervall.

Inför varje användning:

- Allmän rengöring.
- Inspektion av apparaten med avseende på korrekt funktion hos hydraulsystemet.
- Visuell inspektion med avseende på skador och/eller läckage.
- Kontrollera de hydrauliska och/eller pneumatiska slangarna med avseende på skador och/eller läckage.
- Kontrollera svetspunkterna med avseende på skador.
- Kontrollera att alla skruvar och skruvförband är på plats och ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att hjulen är rena.

Var tredje månad eller efter behov (eller beroende på användningsfrekvens):

- Kontroll av hydrauloljenivå.
- Smörj rörliga delar.

En gång om året eller efter behov (eller beroende på användning):

- Byt hydraulolja.

Felsökning

Felsökning och eventuella åtgärder måste utföras i enlighet med alla säkerhetsinstruktioner som beskrivs i följande avsnitt i bruksanvisningen:

Varningar och säkerhetsanvisningar

Avsedd användning och funktion

Underhåll och reparation

Garanti

HÄNDELSE	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Apparaten lyfter inte lasten.	Tryckavlastningsventilen är öppen.	Stäng tryckavlastningsventilen enligt de medföljande instruktionerna. Rengör frigöringssystemet utvändigt.
	Låg oljenivå eller ingen olja.	Fyll på med olja till optimal nivå och spola igenom kretsen enligt instruktionerna.
	Luft i hydraulsystemet.	Spola igenom kretsen enligt instruktionerna.
	Lasten överskider den nominella kapaciteten.	Lasten som ska lyftas får aldrig överskrida apparatens nominella kapacitet.
	Tryckavlastningsventilen och/eller övertrycksventilen fungerar inte som de ska.	Rengör frigöringssystemet utvändigt. Byt hydraulolja. Kontakta en auktoriserad distributör eller SNA Europe SAS.
Lasten höjs delvis.	Felaktig oljemängd.	Kontrollera oljenivån, fyll på med olja till optimal nivå och spola igenom kretsen enligt instruktionerna.
Lasten höjs långsamt.	Luft i hydraulsystemet.	Spola igenom kretsen enligt instruktionerna.
	Hydraulläckage.	Kontakta en auktoriserad distributör eller SNA Europe SAS.
Lyfter lasten men håller den inte uppe.	Luft i hydraulsystemet.	Spola igenom kretsen enligt instruktionerna.
	Hydraulläckage.	Kontakta en auktoriserad distributör eller SNA Europe SAS.
Sänker inte lasten eller sänker långsamt.	Tryckavlastningsventilen är stängd eller delvis stängd.	Öppna tryckavlastningsventilen enligt de medföljande instruktionerna. Rengör frigöringssystemet utvändigt.
	Inre delar är skadade.	Kontakta en auktoriserad distributör eller SNA Europe SAS.
	Friktion mellan rörliga delar.	De rörliga delarna är inte ordentligt smorda.

Instruktioner för driftsättning/urdrifttagning och avfallshantering

Utrustningen måste kasseras enligt gällande lokal lagstiftning av en godkänd återvinningsverksamhet.

Inför kassering ska produkten demonteras och dess delar återvinnas enligt gällande lokala föreskrifter för arbetsmiljö och miljöskydd.

Hjälp till att återanvända material i så stor utsträckning som möjligt. Ta ansvar och återvinn.

Garantivillkor på

https://www.bahco.com/se_sv/garanti

Advarsler og sikkerhedsanvisninger

FARE

- Læs, sæt dig ind i, sørg for at have forstået og overhold alle instruktionerne forud for brugen.
- Instruktioner indhentes i vejledningen fra køretøjsproducenten.



ADVARSEL

- Bruger skal arbejde i overensstemmelse med instruktionsbogen.
- Manglende overholdelse af disse advarsler kan medføre alvorlig eller fatal personskade og/eller materiel skade.
- SNA Europe SAS påtager sig intet ansvar for skader eller betjeningsproblemer, der måtte opstå som følge af tilslidsestættelse af disse betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner.
- SNA Europe SAS dækker ikke årsagerne til forsømmelighed i brug og/eller reparation af værktojet, utilstrækkelig omhu eller unormale brugsforhold.
- Følg instruktionerne for korrekt brug, sikkerhed, vedligeholdelse og service fra SNA Europe SAS.
- Operatører skal være uddannede ved at have modtaget betjeningsvejledninger og teknisk træning før brug af enheden.
- Operatører er pålagt at overholde bestemmelser vedrørende konstruktion og sikkerhed.
- Operatører skal være bekendte med de gældende arbejdssikkerhedsregler og bestemmelser om forebyggelse af ulykker.
- Overskrid ikke den nominelle kapacitet.
- Enheden må kun anvendes, når den sikkerhedsmæssigt er i god stand.
- Udfør altid en kontrol af udstyret før drift, og efterst enheden før hver brug.
- Brug ikke enheden, hvis en komponent er revnet, knækket, bøjet, viser tegn på skader eller lækker hydraulikvæske.
- Brug ikke enheden, hvis den har løse eller manglende dele eller komponenter, eller hvis den er ændret på nogen måde.
- Tekniske ændringer, modifikationer og/eller deaktiveringer af enheden er totalt forbudt.
- Der må kun benyttes originalt tilbehør og originale reservedele.
- Opbevar og brug altid enheden i et godt beskyttet område, hvor den ikke vil blive eksponeret for barske vejrforhold, korrodrende dampe, groft støv eller andre skadelige elementer.
- Enheden skal altid opbevares med overtryksventilen i åben tilstand.
- Anvend ikke materialer, der kan fungere som hævere, afstandsstykker eller forlængere på enhedens understøtning, medmindre de er godkendt eller leveret af producenten.
- Udstyrets levetid afhænger af forskellige parametre/forhold som f.eks. regelmæssig vedligeholdelse, smøring, forkert/tilsigtet brug, renlighed osv.
- Må kun anvendes på en fast, jævn, flad, ensartet og hård overflade uden hindringer.
- Brugervejledningen kan ikke dække alle risici. Slutbruger skal være forsiktig og bekymre sig om resterende risiko ved brug.
- Illustrationerne og billederne kan afvige fra den leverede type. Funktionerne eller de påkrævede arbejdstrin er dog de samme.
- Gem denne vejledning.

Tekniske data

P/N	BH4S2	BH4S4	BH4S6	BH4S8	BH4S12	BH4S20	BH4S50	BH42	BH45	BH410	BH415	BH420	BH430
Type:	Hydraulisk flaskedonkraft												
Overholder:	EN 1494:2000+A1:2008												
Maksimal kapacitet (kg):	2000	4000	6000	8000	12000	20000	50000	2000	5000	10000	15000	20000	30000
Maksimal løftehøjde (mm):	316	363	402	447	457	445	450	369	467	483	498	521	492
Minimum indgangshøjde (mm):	168	188	207	222	227	235	280	174	212	220	231	241	244
Driftstemperaturområde:	Forsynet med sikkerhedsventil og variabel hastighed ved nedsænkning												
Opbevaringstemperaturområde:	-20°C / +50°C												
Nettovægt (kg):	2,0	2,8	3,7	4,8	6,0	8,6	26,1	3,8	4,9	7,3	9,6	13,0	15,7

Tilsigtedt anvendelse og betjening

ADVARSEL

- Tilsigtedt anvendelse Hydrauliske flaskedonkrafte er kun beregnet til at blive brugt til at løfte køretøjer.
- Brug altid enheden til det, den er beregnet til.
- Slutbrugeren må ikke bruge eller bevidst bruge produkterne til noget andet formål end det tilsigtede formål, der er specifiseret i denne brugervejledning, uden skriftlig godkendelse fra producenten.
- Køretøjet må ikke flyttes eller transportereres, mens den står på donkraften.
- Ingen person eller kropsdel må befinde sig under lasten, som løftes eller understøttes.
- Opklods de uløftede hjul på køretøjet.
- Placer belastningen på hovedhæften centralet.

BEGRÆNSNING AF ANVENDELSESOMRÅDE SOM

- Drift under vanskelige forhold (f.eks. ekstreme klimaer, anvendelse i fryser, stærke magnetfelter). Drift underlagt særlige regler (f.eks. potentiel eksplosive atmosfærer, miner). Forsyning via elektriske netværk, hvor tolerancerne i spænding, frekvens osv. afviger fra de offentlige forsyninger
- Løft af personer er forbudt.
- Håndtering af laster, hvis art kan medføre farlige situationer (f.eks. smeltet metal, syrer, udstrålingsmaterialer, især skøre belastninger);
- Det er nødvendigt, at operatøren kan holde øje med løfteanordningen og lasten under alle bevægelser.
- Umiddelbart efter løft skal køretøjet understøttes med godkendte køretøjsstøttestativer.
- Det er ikke tilladt at arbejde under den hævede last, for den er fastgjort på passende vis.
- Det er nødvendigt at kontrollere afmærkningsernes tilstand, og at afmærkningerne stemmer overens med de oprindelige.

FARE

- Hvis den genererede indsats overstiger 400 N, skal indsatsen sænkes af yderligere personer.
- Hvis du bemærker oliespild, skal du stoppe med at bruge produktet og absorbere olien på gulvet med en klud.
- Hvis donkraften ikke kan sænkes som ønsket, skal bilen sikres med en støttebuk, så den ikke kan sænkes utsigtet. Fremskaf en ny donkraft, som du kan bruge til at løfte bilen med, så den defekte donkraft kan fjernes. Søg professionel hjælp, hvis du er i tvivl.

Vedligeholdelse og reparation

ADVARSEL

- Donkrafte skal vedligeholdes og repareres i overensstemmelse med producentens instruktioner. Vedligeholdelse og reparation skal udføres af kvalificerede personer.
- Der må ikke foretages ændringer, der påvirker udstyrets overensstemmelse med denne standard EN 1494:2000+A1:2008 negativt.
- Der må kun benyttes originalt tilbehør og originale reservedele.
- Kontrollér afmærkningsernes tilstand, og at afmærkningerne stemmer overens med de oprindelige.
- Hold udstyret rent og velsmurt for at forhindre fremmedlegemer i at trænge ind i det hydrauliske system.
- Brug en mild sæbeopløsning til at vaske udvendige overflader, men ikke bevægelige eller hydrauliske systemkomponenter.
- Enheden skal smøres regelmæssigt med universalfedt på alle bevægelige dele og alle andre lejeoverflader for at forhindre for tidlig slitage af dele, afhængigt af brug.
- Brug aldrig sprit, hydraulisk bremsevæske eller transmissionsolie i enheden.
- Ved genopfyldning af hydrauliksystemet skal egenskaberne for den hydraulikolie, der anvendes i udstyret, og hydraulikvæseniveauet, som angivet af fabrikanten, overholdes.
- Brug altid hydraulikolie ISO VG32 eller tilsvarende til genopfyldning af hydrauliksystemet.
- Vedligeholdelse, sikkerhedskontroller og reparationsarbejder skal udføres periodisk i overensstemmelse med nedenstående intervaller.

Hver gang den skal bruges:

- Almen rengøring.
- Eftersyn af enheden for korrekt funktion af hydrauliksystemet.
- Visuel inspektion for skader og/eller lækager.
- Kontrollér hydraulik- og/eller trykluftslingerne for skader eller lækager.
- De svejsede områder er ubeskadigede.
- Alle bolte og tilslutninger sidder på deres plads og er tætte.
- Hjulene er fri for smuds.

Hver tredje måned eller efter behov (afhængigt af brug):

- Kontrol af hydraulikolieniveau.
- Smør de bevægelige dele.

Hvert femte år eller efter behov (afhængigt af brug):

- Skift af hydraulikolie.

Fejlfinding

Hændelsesidentifikation og den mulige udbedring forudsætter, at alle forebyggende foranstaltninger og sikkerhedsforanstaltninger, som er beskrevet i detaljer i de følgende afsnit i brugervejledningen, overholdes.

Advarsler og sikkerhedsanvisninger

Tilsigtet anvendelse og betjening

Vedligeholdelse og reparation

Garanti

HÆNDELSE	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Den løfter ikke lasten.	Overtryksventil er åben.	Luk overtryksventilen iht. de angivne instruktioner. Rengør udløzersystemet udvendigt.
	Lav oliestand eller ingen olie.	Påfyld den optimale oliestand, ogrens kredsløbet iht. de angivne instruktioner.
	Luft i hydrauliksystemet.	Rens kredsløbet iht. de angivne instruktioner.
	Belastningen overstiger den nominelle kapacitet.	Den last, der skal løftes, må aldrig overskride enhedens nominelle kapacitet.
	Overtryksventil og/eller overtryksventil fungerer ikke korrekt.	Rengør frigørelsessystemet udvendigt. Udskift hydraulikolien. Kontakt en autoriseret forhandler eller SNA Europe SAS.
Hæver lasten delvist.	Ikke korrekt oliemængde.	Kontrollér oliestanden, fyld op med den optimale oliestand, ogrens kredsløbet iht. de angivne instruktioner.
Belastningen stiger langsomt.	Luft i hydrauliksystemet.	Rens kredsløbet iht. de angivne instruktioner.
	Hydrauliklækage.	Kontakt en autoriseret forhandler eller SNA Europe SAS.
Løfter lasten, men holder den ikke.	Luft i hydrauliksystemet.	Rens kredsløbet iht. de angivne instruktioner.
	Hydrauliklækage.	Kontakt en autoriseret forhandler eller SNA Europe SAS.
Den sænker ikke lasten eller sænker hastigheden langsomt.	Overtryksventilen er lukket eller delvist lukket.	Åbn overtryksventilen iht. de angivne instruktioner. Rengør udløzersystemet udvendigt.
	De indvendige dele er beskadigede.	Kontakt en autoriseret forhandler eller SNA Europe SAS.
	Friktion mellem bevægelige dele.	Bevægelige dele ikke smurt korrekt.

Instruktioner for idriftsættelse/nedtagning og bortskaffelse

Bortskaffelse af dette udstyr skal følge lovgivningen i det respektive land, og udstyret skal på lovlige vis bortskaffes hos en godkendt myndighed.

Ved bortskaffelse skal produktet skilles ad, og komponenterne skal genanvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i det respektive land med henblik på arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse.

Støt bæredygtig genanvendelse af materialeressourcer. Genanvend dem på ansvarlig vis.

Garantibetingelser findes på

https://www.bahco.com/int_en/warranty

Advarsler og sikkerhetsforskrifter

FARE

- Alle instruksjoner må være lest, lært, forstått og følges før bruk.
- Se instruksjonene i brukerhåndboken fra bilprodusenten.



ADVARSEL

- Brukeren skal arbeide i samsvar med brukerhåndboken.
- Hvis disse advarslene ikke følges, kan det føre til alvorlig personskade, dødsfall og/eller skade på eiendom.
- SNA Europe SAS påtar seg ikke ansvar for skader og driftsproblemer som skyldes at disse bruks- og vedlikeholdsinstruksjonene ikke er fulgt.
- SNA Europe SAS dekker ikke konsekvenser av uaktsomhet ved bruk og/eller reparasjon av verktøy, utilstrekkelig vedlikehold eller unormale bruksforhold.
- Følg instruksjonene for riktig bruk, sikkerhet, vedlikehold og service som er angitt av SNA Europe SAS.
- Operatørene må være kvalifiserte ved å ha mottatt betjeningsinstruksjoner og teknisk opplæring før utstyret brukes.
- Operatørene skal overholde konstruksjons- og sikkerhetsforskriftene.
- Operatørene må være kjent med de gjeldende jobbrelaterte sikkerhetsforskriftene og forskriftene for forebygging av ulykker.
- Den nominelle kapasiteten må ikke overskrides.
- Utsyret skal kun brukes hvis det er i god sikkerhetsmessig stand.
- Utfør alltid en funksjonskontroll av utstyret og inspiser enheten før hver bruk.
- Ikke bruk enheten hvis en komponent er sprukket, ødelagt, bøyd, viser tegn på skade eller lekker hydraulikkolje.
- Ikke bruk enheten hvis det finnes løs eller manglende maskinvare eller komponenter, eller hvis den er modifisert på noen måte.
- Tekniske endringer, modifikasjoner og/eller deaktiveringer av enheten er strengt forbudt.
- Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler.
- Oppbevar alltid enheten på et godt beskyttet sted der den ikke blir utsatt for dårlig vær, etsende damp, slipende stov eller andre skadelige elementer.
- Enheten skal alltid oppbevares med trykkavlastningsventilen i åpen stilling.
- Ikke bruk noen materialer som fungerer som løftere, avstandsstykker eller forlengere på denne enheten, med mindre de er godkjent eller levert av produsenten.
- Utsyrets levetid avhenger av ulike parametere/betingelser som regelmessig vedlikehold, smøring, feil/utilsiktet bruk, renhold osv.
- LøfteborDET skal kun brukes på jevnt, flatt, ensartet og hardt underlag uten hindringer.
- Brukermanualen dekker ikke all risiko. Sluttkreren skal være forsiktig og ta hensyn til gjenværende risiko ved bruk.
- Illustrasjonene og bildene kan avvike fra den leverte typen. Funksjonene og de nødvendige fremgangsmålene er imidlertid de samme.
- Ta vare på disse instruksjonene.

Teknisk informasjon

P/N	BH4S2	BH4S4	BH4S6	BH4S8	BH4S12	BH4S20	BH4S50	BH42	BH45	BH410	BH415	BH420	BH430
Type:	Hydraulisk flaskejekk												
Samsvarer med:	EN 1494:2000+A1:2008												
Maksimal kapasitet (kg):	2000	4000	6000	8000	12000	20000	50000	2000	5000	10000	15000	20000	30000
Maksimal løftehøyde (mm):	316	363	402	447	457	445	450	369	467	483	498	521	492
Minimum inngangshøyde (mm):	168	188	207	222	227	235	280	174	212	220	231	241	244
	Utrustet med sikkerhetsventil og kontrollert hastighet ved nedsenking												
Driftstemperaturområde:	-20°C / +50°C												
Oppbevaringstemperaturområde:	0°C / +40°C												
Nettovekt (kg):	2,0	2,8	3,7	4,8	6,0	8,6	26,1	3,8	4,9	7,3	9,6	13,0	15,7

Bruksområde og betjening

ADVARSEL

- BRUKSOMRÅDE. Hydrauliske flaskejekker er kun ment å brukes til å løfte kjøretøy.
- Bruk alltid utstyr til det formålet det er beregnet for.
- Slutbrukeren skal ikke bruke eller bevisst bruke produktene til noe annet formål enn den tiltenkte bruken som er spesifisert i denne bruksanvisningen uten skriftlig godkjennelse fra produsenten.
- Ikke flytt eller transporter kjøretøyet mens det er på jekken.
- Ingen personer skal oppholde seg i eller under last som er løftet opp eller oppstøttet.
- Blokker hjulene som ikke er løftet på kjøretøyet.
- Plasser lasten sentralt på løftepunktet.

BEGRENSNING AV BRUKSOMRÅDE

- Drift under krevende forhold (f.eks. ekstremt klima, fryseanlegg, sterke magnetfelt). Drift som er underlagt spesielle regler (f.eks. potensielt eksplasive atmosfærer, gruver). Forsyning fra elektriske nettverk der toleransene i spenning, frekvens osv. skiller seg fra offentlig forsyning.
- Løfting av personer er forbudt.
- Håndtering av last som kan føre til farlige situasjoner (f.eks. smeltet metall, syre, materialer som avgir stråling, spesielt skjøre laster).
- Operatoren må kunne følge med på løfteanordningen og lasten under alle bevegelser.
- Umiddelbart etter løfting skal kjøretøyet støttes opp med godkjente støttebukker.
- Det er ikke tillatt å arbeide under den loftede lasten før den er sikret med egnede midler.
- Kontroller merkingens tilstand og at merkingen ikke er endret.

FARE

- Hvis den genererte belastningen overstiger 400 N, skal arbeidet utføres av flere personer for å redusere belastningen.
- Hvis oljesøl oppdages, skal bruken av produktet avsluttes og oljen på gulvet absorberes med en klut.
- Hvis jekken ikke kan senkes som ønsket, må bilen sikres med bukker slik at den ikke kan senkes utilsiktet. Bruk en annen jekk til å løfte bilen, slik at den defekte jekken kan fjernes. Be om profesjonell hjelp hvis du er usikker.

Vedlikehold og reparasjon

ADVARSEL

- Jekker skal vedlikeholdes og repareres i samsvar med produsentens instruksjoner. Slikt vedlikehold og reparasjon skal utføres av kvalifiserte personer.
- Det skal ikke foretas endringer som har negativ innvirkning på utstyrets samsvar med standarden NS-EN 1494:2000+A1:2008.
- Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler.
- Kontroller merkingens tilstand og at merkingen ikke er endret.
- Hold utstyrer rent og godt smurt for å hindre at fremmedlegemer kommer inn i hydraulikkssystemet.
- Bruk en mild såpølsning til å vaske utvendige overflater, men ikke bevegelige eller hydrauliske systemkomponenter.
- Enheten må smøres regelmessig med universalfett på alle bevegelige deler og alle andre lageroverflater for å hindre for tidlig slitasje på deler, avhengig av bruk.
- Bruk aldri alkohol, bremsevæske eller girolje i apparatet.
- Ved etterfylling av hydraulikkssystemet skal egenskapene til hydraulikkvæsken som brukes i utstyret og nivået på hydraulikkvæsken som er angitt av produsenten, overholdes.
- Bruk alltid hydraulikkolje ISO VG32 eller tilsvarende til å etterfylle hydraulikkssystemet.
- Vedlikehold, sikkerhetskontroller og reparasjonsarbeid må utføres regelmessig iht. de spesifiserte intervallene nedenfor.

Før hver bruk:

- Generell rengjøring.
- Inspeksjon av enheten for riktig funksjon av hydraulikkssystemet.
- Visuell inspeksjon for å bekrefte at det ikke finnes noen skader og/eller lekkasjer.
- Kontroller hydraulikk- og/eller pneumatikkslangene for skader eller lekkasjer.
- Sveisede punkter er skadefrie.
- Alle bolter og forbindelser sitter som de skal.
- Hjulene er frie for skitt.

Hver tredje måned eller etter behov (avhengig av faktisk bruk):

- Kontrollering av hydraulikkoljenivå.
- Smøring av de bevegelige delene.

Hvert år eller etter behov (avhengig av faktisk bruk):

- Hydraulikkoljeskift.

Feilsøking

Feilsøking og eventuelle reparasjoner skal utføres i henhold til alle forebyggende tiltak og sikkerhetstiltak, som angitt i de følgende kapitlene i brukerhåndboken:

Advarsler og sikkerhetsforskrifter

Bruksområde og betjening

Vedlikehold og reparasjon

Garanti

HENDELSE	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Lasten løftes ikke.	Trykkavlastningsventilen er åpen.	Lukk trykkavlastningsventilen iht. de medfølgende instruksjonene. Rengjør utlosersystemet utvendig.
	Lavt oljenivå eller ingen olje.	Fyll på til riktig oljenivå og rens kretsen iht. de medfølgende instruksjonene.
	Luft i hydraulikk-systemet.	Luft kretsen iht. de medfølgende instruksjonene.
	Belastningen overstiger nominell kapasitet.	Lasten som skal løftes, må aldri overstige enhetens nominelle kapasitet.
	Trykkavlastningsventilen og/eller overtrykksventilen fungerer ikke som skal.	Rengjør utlosersystemet utvendig. Skift hydraulikkolje. Kontakt en autorisert distributør eller SNA Europe SAS.
Lasten løftes delvis.	Feil oljemengde.	Kontroller oljenivået og fyll på til riktig oljenivå, og luft kretsen iht. instruksjonene som følger med.
Lasten løftes langsomt.	Luft i hydraulikk-systemet.	Luft kretsen iht. de medfølgende instruksjonene.
	Hydraulisk lekkasje.	Kontakt en autorisert distributør eller SNA Europe SAS.
Lasten løftes, men holdes ikke oppe.	Luft i hydraulikk-systemet.	Luft kretsen iht. de medfølgende instruksjonene.
	Hydraulisk lekkasje.	Kontakt en autorisert distributør eller SNA Europe SAS.
Lasten senkes ikke, eller den senkes langsomt.	Trykkavlastningsventilen er lukket eller delvis lukket.	Åpne trykkavlastningsventilen iht. de medfølgende instruksjonene. Rengjør utlosersystemet utvendig.
	Innvendige deler er skadet.	Kontakt en autorisert distributør eller SNA Europe SAS.
	Friksjon mellom bevegelige deler.	Bevegelige deler er ikke ordentlig smurt.

Instruksjoner for idriftsetting/avvikling og kassering

Utstyret skal kasseres i henhold til gjeldende lov i det aktuelle landet, og produktet skal kasseres på lovlig måte. Ved kassering skal produktet demonteres og komponentene resirkuleres iht. forskriftene i det aktuelle landet, for sikkerhets- og miljømessig beskyttelse.

Bidra til bærekraftig gjenbruk av materialressurser. Resirkuler på en ansvarlig måte.

Les garantivilkårene på

https://www.bahco.com/int_en/warranty

Varoitukset ja turvallisuusohjeet

VAARA

- Lue ennen käyttöä kaikki ohjeet, sisäistä ne ja noudata niitä.
- Katso lisätietoja ajoneuvovalmistajan käyttöohjeista.



VAROITUS

- Käyttäjän on toimittava käyttöohjeen mukaisesti.
- Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan tai kuoleman aiheuttavaan vammaan ja/tai omaisuusvhinkoihin.
- SNA Europe SAS ei ota vastuuta näiden käyttö- ja huolto-ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvista vahingoista ja käyttöongelmista.
- SNA Europe SAS ei korvaa tai kata työkalujen käytön ja/tai korjauksen laiminlyönnin, puutteellisen hoidon tai epänormaalien käyttöolosuhteiden aiheuttamia ongelmia.
- Noudata SNA Europe SAS:n antamia asianmukaisia käyttö-, turvallisuus-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita.
- Käyttäjien tulee pääteöityä antamalla laitteen käyttöohjeet ja teknisen käyttökoulutus ennen laitteen käyttöä.
- Käyttäjien tulee noudattaa rakennus- ja turvallisuusmääräyksiä.
- Käyttäjien tulee olla perheenkytävät sovellettavien työturvallisuus- ja onnettomuuden välttämismääräyksiin.
- Älä ylitä nimelliskapasiteettia.
- Laitetta saa käyttää vain turvallisuuuden suhteeseen oikeissa olosuhteissa.
- Tee aina laitteiston käyttöä edeltävä tarkastus ja tarkasta laite ennen jokaista käyttökertaa.
- Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on murtunut, rikkoutunut, taipunut, siinä on merkkejä vaurioista tai siitä vuotaa hydrauliset.
- Älä käytä laitetta, jos sen laiteosat tai komponentit ovat löysällä tai puuttuvat tai niitä on muutettu millään tavalla.
- Laitteen tekniset muutokset, mukautukset ja/tai käytöstä poistot ovat ehdottomasti kiellettyjä.
- Vain alkuperäisiä lisävarusteita ja varaosia saa käyttää.
- Säilytä ja käytä laitetta aina hyvin suojuatessa tilassa, jossa se ei altistu säännöintiluiille, syövyttäville höyryille, hankaaville hiukkasille tai muille haitallisille elementeille.
- Laitetta on aina säilytettävä paineenalennusventtiili auki.
- Älä käytä mitään materiaaleja, joita voi käyttää nostolaitteina, välikappaleina tai jatko-osina laitteen tukena, jollei niihin ole valmistajan hyväksytä tai ole valmistajan toimittamia.
- Laitteen käyttöikä riippuu useista parametreista/olosuhteista, kuten säännyllisestä huollossa, voitelusta, virheellisestä/väärästä käytöstä, puhtaudesta jne.
- Käytä vain vakaata, tasaista, yhtenevää ja kova vaakapintaa, joka on vapaa esteistä.
- Käyttöopas ei kata kaikkia riskejä. Loppukäyttäjän on oltava varovainen ja huomioitava käytön aikaiset mahdolliset jäännösriskit.
- Piirrokset ja kuvat voivat olla erilaiset toimitetun laitetyypin mukaan. Toiminnot tai vaaditut työvaiheet pysyvät kuitenkin samoina.
- Säilytä nämä ohjeet.

Technical Data

P/N	BH4S2	BH4S4	BH4S6	BH4S8	BH4S12	BH4S20	BH4S50	BH42	BH45	BH410	BH415	BH420	BH430
Typpi:													
Täytää seuraavat vaatimukset:													
Enimmäiskapasiteetti (kg):	2000	4000	6000	8000	12000	20000	50000	2000	5000	10000	15000	20000	30000
Suurin nostokorkeus (mm):	316	363	402	447	457	445	450	369	467	483	498	521	492
Minimi sisääntulokorkeus (mm):	168	188	207	222	227	235	280	174	212	220	231	241	244
Varustettu turvaventtiilillä ja laskunopeuden hallintajärjestelmällä													
Työlämpötila-alue:	-20°C / +50°C												
Säilytslämpötila-alue:	0°C / +40°C												
Nettopaino (kg):	2,0	2,8	3,7	4,8	6,0	8,6	26,1	3,8	4,9	7,3	9,6	13,0	15,7

Käyttötarkoitus ja käyttö

VAROITUS

- Käyttötarkoitus. Hydrauliset pullonnostimet on tarkoitettu käytettäväksi vain ajoneuvojen nostamiseen.
- Käytä laitetta aina sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
- Loppukäyttäjä ei saa ilman valmistajan kirjallista valtuutusta muokata tai käyttää tuotteita muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin.
- Älä siirrä tai kuljeta ajoneuva sen ollessa nostimessa.
- Kukaan ei saa oleskella tai mennä nostettavan tai tuetun kuorman alle.
- Aseta kiilat ajoneuvon pyöriin, joita ei ole nostettu.
- Kohdista kuorma keskitetysti pääkantaan.

SOVELLUSALUEEN RAJOITUS

- Käyttö valkeissa olosuhteissa (esim. äärimmäisissä ilmasto-olosuhteissa, pakastinsovelluksissa, voimakkaiden magneettikenttien vaikutusalueilla). Erityissäätöjä sovelletaan (esim. mahdollisesti räjähdyssaltiltut ympäristöt, kaivokset). Syöttö sähköverkoista, joissa jännite- ja taajuustoleranssit jne. ovat erilaisia kuin julkisissa verkoissa.
- Henkilökuljetus on kielletty.
- Sellaisen kuormien käsittely, joiden ominaisuudet voivat johtaa vaarallisiin tilanteisiin (esim. sula metalli, hapot, säteilevät materiaalit, erityisen hauraat kuormat).
- Käyttäjän on valvottava nostolaitetta ja kuormaa kaikkien liikkeiden aikana.
- Tue ajoneuvo heti nostamisen jälkeen asianmukaisilla ajoneuvon tukijaloilla.
- Nostetuun kuormaan alla ei saa työskennellä ennen kuin se on kiinnitetty sopivalla tavalla.
- Merkintöjen tila on tarkistettava ja varmistettava, että merkinnät ovat säilyneet alkuperäisinä.

VAARA

- Jos tuotettu voima on yli 400 N, lisähenkilötä tarvitaan vähentämään kuormaa.
- Jos havaitset öljyvuotoja, lopeta tuotteen käyttö ja imetytä öljy lattialta liinalla.
- Jos hallitunkkia ei voi laskea alas halutusti, auto on tuettava puken tahattoman laskeutumisen estämiseksi. Hanki uusi tunkki, jolla voit nostaa auton, jotta viallinen tunkki voidaan irrotaa. Jos olet epävarma, pyydä ammattilaisen apua.

Huolto ja korjaus

VAROITUS

- Tunkit on huollettava ja korjattava valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tällaisia huolto- ja korjaustöitä saavat tehdä vain pätevät henkilöt.
- Mitään sellaisia muutoksia ei saa tehdä, jotka vaikuttaisivat haitallisesti standardin EN 1494:2000+A1:2008 mukaiseen laitteiston vaatimustenmukaisuuteen.
- Vain alkuperäisiä lisävarusteita ja varaosaa saa käyttää.
- Tarkista merkintöjen tila ja varmista, että merkinnät ovat säilyneet alkuperäisinä.
- Pidä laiteisto puhtaana ja hyvin voideltuna, jotta hydraulijärjestelmää ei pääse vieraita esineitä.
- Pese ulkopinnat medolla saippualiuoksella, älä kuitenkaan pese mitään liikkuvia tai hydraulisia järjestelmän osia.
- Laite on voideltava säännöllisesti yleisrasvalla kaikkien liikkuvien osien ja kaikkien muiden laakeripintojen osalta, jotta osien ennenaikeinen kuluminen voidaan estää (käytöstä riippuen).
- Älä koskaan käytä laitteessa alkololia, hydraulista jarrunestettä tai vahisteistoöljyä.
- Kun hydraulijärjestelmää täytetään, laitteistossa käytetyn hydraulinenesteen ominaisuuksia ja valmistajan ilmoittamaa hydrauliöljyn tasoa on noudatettava.
- Käytä aina ISO VG32 -hydrauliöljyä tai vastaavaa hydraulijärjestelmän täyttämiseen.
- Huolto, turvatarkastukset ja korjaustyöt on tehtävä säännöllisesti seuraavassa ilmoitettuna välialkoina.

Ennen jokaista käyttöä on tehtävä seuraavaa:

- Yleinen puhdistaminen.
- Laitteen hydraulijärjestelmän oikean toiminnan varmistaminen.
- Vaurioiden ja/tai vuotojen silmämääritin tarkastus.
- Hydraulili- ja/tai paineilmaletkujen tarkistus vaurioiden tai vuotojen varalta.
- Hitsattujen kohtien eheys.
- Kaikkien pulppien ja liitintöjen sijainti ja kiristys.
- Pyörrien puhtaus.

Kolmen kuukauden välein tai tarvittaessa (tai käytön mukaan):

- Hydraulilölyn määrän tarkistus.
- Voittele liikkuvat osat.

Viiden vuoden välein tai tarvittaessa (tai käytön mukaan):

- Hydraulilölyn vaihto.

Vianmääritys

Tapahtuman tunnistaminen ja mahdolliset korjaustoimenpiteet olettavat, että kaikkia ennakoivia varotoimia ja turvallisuustoimia on noudatettu kuten käyttöoppaan luvuissa on kuvattu.

Varoitukset ja turvallisuusohjeet

Käyttötarkoitus ja käyttö

Huolto ja korjaus

Takuu

HÄIRIÖTILA	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU
Kuormaa ei nosteta.	Paineenalennusventtiili on auki.	Sulje paineenalennusventtiili annettujen ohjeiden mukaisesti. Puhdista vapautusjärjestelmä ulkopuolelta.
	Alhainen öljytaso tai ei öljyä.	Täytä optimaalisella öljymäärällä ja tyhjennä piiri annettujen ohjeiden mukaisesti.
	Hydraulijärjestelmässä on ilmaa.	Tyhjennä piiri annettujen ohjeiden mukaisesti.
	Kuorma ylittää nimelliskapasiteetin.	Nostettava kuorma ei saa koskaan ylittää laitteen nimelliskapasiteettia.
	Paineenalennusventtiili ja/tai ylipaineventtiili eivät toimi oikein.	Puhdista vapautusjärjestelmä ulkopuolelta. Vaihda hydraulilöljy. Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai SNA Europe SAS:ään.
Nostaa kuorman osittain.	Öljymäärä ei ole oikea.	Tarkista öljyn taso ja täytä optimaalisella öljymäärällä ja tyhjennä piiri annettujen ohjeiden mukaisesti.
Kuorma nousee hitaasti.	Hydraulijärjestelmässä on ilmaa.	Tyhjennä piiri annettujen ohjeiden mukaisesti.
	Hydraulivuoto.	Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai SNA Europe SAS:ään.
Nostaa kuorman, mutta ei pidä sitä paikallaan.	Hydraulijärjestelmässä on ilmaa.	Tyhjennä piiri annettujen ohjeiden mukaisesti.
	Hydraulivuoto.	Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai SNA Europe SAS:ään.
Ei laske kuormaa tai hidasta laskunopeutta.	Paineenalennusventtiili on kiinni tai osittain kiinni.	Avaav paineenalennusventtiili annettujen ohjeiden mukaisesti. Puhdista vapautusjärjestelmä ulkopuolelta.
	Sisäosat ovat vaurioituneet.	Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai SNA Europe SAS:ään.
	Liikkuvien osien väillä on kitkaa.	Liikkuvia osia ei ole voideltu kunnolla.

Ohjeet käytöönottoa, käytöstä poistoa ja hävittämistä varten

Laitteiston hävittämisessä on noudatettava kunkin maan lainsäädäntöä ja viedä se hävitettäväksi valtuutetulle taholle.

Pura tuote hävittämistä varten osiin ja kierrätä komponentit maassa voimassa olevien työturvallisuus- ja ympäristönsuojelumääräysten mukaan.

Edistä materiaaliresurssien kestävää uudelleenkäyttöä. Kierrätä tuote vastuullisesti.

Takuuehdot ovat osoitteessa

https://www.bahco.com/fi_fi/yleinen-takuu

Предупреждения и инструкции по технике безопасности

ОПАСНО!

- Перед использованием прочтите, изучите и соблюдайте все инструкции.
- См. инструкции в руководстве производителя машины.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Пользователь должен работать в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Невыполнение инструкций может привести к серьёзным или смертельным травмам и (или) повреждению имущества.
- SNA Europe SAS не несёт ответственности за повреждения и эксплуатационные неисправности, возникшие в результате несоблюдения настоящих инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Гарантийные обязательства SNA Europe SAS не распространяются на случаи небрежного использования и (или) ремонта инструментов, ненадлежащего ухода или непредусмотренных условий эксплуатации.
- Следуйте инструкциям SNA Europe SAS по надлежащему использованию, безопасности, техническому обслуживанию и ремонту.
- Перед использованием данного устройства операторы должны получить инструкции по эксплуатации и пройти техническое обучение.
- Операторы должны соблюдать нормативные требования к строительным работам и технике безопасности.
- Операторы должны знать действующие правила техники безопасности и предотвращения несчастных случаев.
- Не превышайте номинальную грузоподъёмность.
- Устройство можно использовать только в надлежащем безопасном состоянии.
- Всегда проверяйте оборудование и осматривайте его перед каждым использованием.
- Не используйте устройство, если какой-либо из его компонентов треснул, сломался, погнулся или имеет признаки повреждения или утечки гидравлической жидкости.
- Не используйте устройство, если его крепёжные или прочие компоненты ослаблены или отсутствуют, а также если в устройстве внесены какие-либо изменения.
- Категорически запрещается вносить технические и другие изменения в подъёмное устройство и (или) отключать его.
- Используйте только оригинальные принадлежности и запасные части.
- Всегда храните и используйте устройство в хорошо защищённом месте, где оно не будет подвергаться воздействию неблагоприятных погодных условий, едких паров, абразивной пыли или других вредных факторов.
- Устройство необходимо хранить только с открытым разгрузочным клапаном.
- Не используйте в качестве подставок, разделителей или удлинителей для данного устройства материалы, не одобренные или не поставляемые производителем.
- Срок службы оборудования зависит от различных параметров/условий, таких как регулярное техническое обслуживание, смазка, использование не по назначению, чистота и т. д.
- Используйте изделие только на ровной, твёрдой, устойчивой и однородной поверхности, свободной от препятствий.
- Руководство пользователя не охватывает все возможные опасности. Конечный пользователь должен проявлять осторожность и учитывать прочие опасности при эксплуатации.
- Внешний вид изделия может отличаться от представленного на иллюстрациях и рисунках. Однако его функции или порядок работы остаются неизменными.
- Сохраните эти инструкции.

Технические характеристики

P/N	BH4S2	BH4S4	BH4S6	BH4S8	BH4S12	BH4S20	BH4S50	BH42	BH45	BH410	BH415	BH420	BH430
Тип:	Гидравлический бутылочный домкрат												
Соответствует требованиям:	EN 1494:2000+A1:2008												
Максимальная грузоподъёмность (кг):	2000	4000	6000	8000	12000	20000	50000	2000	5000	10000	15000	20000	30000
Максимальная высота подъема (мм):	316	363	402	447	457	445	450	369	467	483	498	521	492
Минимальная высота входа (мм):	168	188	207	222	227	235	280	174	212	220	231	241	244
Оснащен предохранительным клапаном и системой контроля скорости спуска													
Диапазон рабочей температуры:	-20°C / +50°C												
Диапазон температуры хранения:	0°C / +40°C												
Вес нетто (кг):	2,0	2,8	3,7	4,8	6,0	8,6	26,1	3,8	4,9	7,3	9,6	13,0	15,7

Назначение и принцип работы



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Назначение. Гидравлические бутылочные домкраты предназначены только для подъема транспортных средств.
- Всегда используйте прибор по назначению.
- Конечный пользователь не должен без письменного разрешения производителя модифицировать, использовать или умышленно использовать изделия в каких-либо целях, отличных от предусмотренных настоящим руководством пользователя.
- Не перемещайте и не перевозите машину, когда она установлена на домкрате.
- В поднимаемом или поддерживаемом грузе или под ним не должны находиться люди.
- Устанавливайте подколесные упоры под неподнятые колеса машины.
- Расположите груз по центру головки.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Использование в тяжелых условиях (например, экстремальные климатические условия, морозильные камеры, сильные магнитные поля). Использование в соответствии со специальными требованиями (например, потенциально взрывоопасная атмосфера, шахты). Питание от электрических сетей с допусками по напряжению, частоте и т. д., отличных от общедоступных источников питания.
- Запрещается поднимать людей.
- Перемещение грузов, характер которых может привести к опасным ситуациям (например, расплавленный металл, кислоты, излучающие материалы, особо хрупкие грузы).
- Оператор должен следить за подъемным устройством и грузом во время всех перемещений.
- Непосредственно после подъема подоприте машину опорами номинальной грузоподъемности.
- Запрещается работать под поднятым грузом, пока он не будет закреплен подходящим способом.
- Необходимо проверять маркировки и следить, чтобы они сохраняли исходное состояние.



ОПАСНО!

- Если производимое усилие превышает 400 Н, дополнительный персонал должен снизить его.
- При обнаружении пролива масла прекратите использование изделия и соберите ветошью масло с пола.
- Если домкрат невозможно опустить в нужное положение, автомобиль следует закрепить с помощью опоры, предотвращающей случайное опускание. Установите новый домкрат, с помощью которого можно поднять автомобиль, в положение, позволяющее убрать неисправный домкрат. В случае сомнений в своих силах обратитесь за профессиональной помощью.

Техническое обслуживание и ремонт



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Техническое обслуживание и ремонт домкратов необходимо выполнять в соответствии с инструкциями производителя. Работы по техническому обслуживанию и ремонту должен выполнять квалифицированный персонал.
- Запрещается вносить в оборудование какие-либо изменения, которые могут отрицательно повлиять на его соответствие требованиям стандарта EN 1494:2000+A1:2008.
- Используйте только оригинальные принадлежности и запасные части.
- Проверяйте маркировки и следите, чтобы они оставались в исходном состоянии.
- Поддерживайте чистоту оборудования и хорошо смазывайте его, чтобы в гидравлическую систему не попадали посторонние предметы.
- Используйте мягкий мыльный раствор для мытья наружных поверхностей, но не подвижных компонентов и компонентов гидравлической системы.
- Подвижные части и другие опорные поверхности устройства необходимо периодически (в зависимости от использования) обрабатывать смазкой общего назначения, чтобы предотвратить преждевременный износ компонентов.
- Не используйте спирт, гидравлическую тормозную жидкость или трансмиссионное масло в устройстве.
- При заправке гидравлической системы необходимо соблюдать характеристики используемой в оборудовании гидравлической жидкости и её уровень, указанные производителем.
- Для заправки гидравлической системы всегда используйте гидравлическое масло ISO VG32 или аналогичное.
- Техническое обслуживание, проверки безопасности и ремонтные работы необходимо проводить регулярно, в соответствии с указанными ниже интервалами.

Перед каждым использованием:

- общая очистка;
- проверка исправности гидравлической системы устройства;
- осмотр на предмет повреждения и (или) утечки;
- проверка гидравлических и (или) пневматических шлангов на предмет повреждения и утечки;
- проверка точек сварки на повреждения;
- проверка наличия и затяжки болтов и соединений;
- проверка чистоты колес.

Каждые три месяца или по мере необходимости (в зависимости от использования):

- проверка уровня гидравлического масла;
- смазка подвижных компонентов.

Раз в год или по мере необходимости (в зависимости от использования):

- замена гидравлического масла.

Устранение неисправностей

Выявление сбоев и их возможное устранение предполагают соблюдение всех мер предосторожности и безопасности, описанных в следующих главах руководства пользователя:

Предупреждения и инструкции по технике безопасности

Назначение и принцип работы

Техническое обслуживание и ремонт

Гарантия

СБОЙ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Устройство не поднимает груз.	Разгрузочный клапан открыт.	Закройте разгрузочный клапан в соответствии с прилагаемыми инструкциями. Очистите систему сброса давления снаружи.
	Низкий уровень масла или его полное отсутствие.	Долейте масло до оптимального уровня и продуйте контур в соответствии с прилагаемыми инструкциями.
	Воздух в гидравлической системе.	Продуйте контур в соответствии с прилагаемыми инструкциями.
	Масса груза превышает номинальную грузоподъемность.	Груз ни при каких условиях не должен превышать номинальную грузоподъемность устройства.
Устройство поднимает груз не полностью.	Разгрузочный и (или) предохранительный клапан не работают должным образом.	Очистите снаружи систему сброса давления. Замените гидравлическое масло. Обратитесь к официальному дистрибутору или в компанию SNA Europe SAS.
	Несоответствующий уровень масла.	Проверьте уровень масла, долейте масло до оптимального уровня и продуйте контур в соответствии с прилагаемыми инструкциями.
Устройство поднимает груз медленно.	Воздух в гидравлической системе.	Продуйте контур в соответствии с прилагаемыми инструкциями.
	Утечка в гидравлической системе.	Обратитесь к официальному дистрибутору или в компанию SNA Europe SAS.
Устройство поднимает груз, но не удерживает его.	Воздух в гидравлической системе.	Продуйте контур в соответствии с прилагаемыми инструкциями.
	Утечка в гидравлической системе.	Обратитесь к официальному дистрибутору или в компанию SNA Europe SAS.
Устройство не опускает груз или опускает его медленно.	Разгрузочный клапан закрыт или частично закрыт.	Откройте разгрузочный клапан в соответствии с прилагаемыми инструкциями. Очистите систему сброса давления снаружи.
	Внутренние компоненты повреждены.	Обратитесь к официальному дистрибутору или в компанию SNA Europe SAS.
	Трение подвижных компонентов.	Подвижные компоненты недостаточно смазаны.

Инструкции по вводу в эксплуатацию / выводу из эксплуатации и утилизации

Оборудование необходимо утилизировать в соответствии с законодательством соответствующей страны, передав его в официальном порядке в уполномоченную организацию.

Для утилизации разберите изделие и отправьте его компоненты на переработку в соответствии с местными требованиями по охране труда и окружающей среды.

Содействуйте устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Отправьте его на переработку с должной ответственностью.

Условия и сроки гарантии приводятся на веб-сайте

https://www.bahco.com/ru_ru/warranty

Uyarılar ve Güvenlik talimatları

TEHLİKE

- Kullanmadan önce tüm talimatları okuyun, inceleyin, anlayın ve uygulayın.
- Talimatlar için araç üretici kılavuzuna başvurun



UYARI

- Kullanıcı, kullanım kılavuzuna göre çalışmalıdır.
- Bu uyarılara uyulmaması, ciddi veya ölümcul kişisel yaralanmalara ve/veya maddi hasara neden olabilir.
- SNA Europe SAS, bu kullanım ve bakım talimatlarının dikkate alınmaması sonucu ortaya çıkan hasar ve işletme sorunları için sorumluluk kabul etmez.
- SNA Europe SAS, alet kullanımı ve/veya onarımında ihmal, yetersiz bakım veya anormal kullanım koşulları nedenli sorunları kapsamaz.
- SNA Europe SAS tarafından verilen doğru kullanım, güvenlik, bakım ve servis talimatlarına uyun.
- Operatörler, bu cihazı kullanmadan önce çalışma talimatları ve teknik eğitim alarak kalifiye hale gelmelidir.
- Operatörlerin İnşaat ve Güvenlik Yönetmeliğine uymaları zorunludur.
- Operatörler, yürürlükteki iş güvenliği ve kaza önleme yönetmeliğlerine aşina olmalıdır.
- Nominal kapasiteyi aşmayın.
- Cihaz yalnızca güvenilirlik ilişkili doğru koşullarda çalıştırılabilir.
- Ekipmanın kullanım öncesi kontrolünü her zaman yapın ve her kullanımından önce cihazı inceleyin.
- Herhangi bir bileşen çatlampı, kırılmış, bükülmüşse veya hasar belirtisi gösteriyorsa veya hidrolik sıvısı sızdırıyorsa cihazı kullanmayın.
- Cihaz, gevşek veya eksik donanım veya bileşenlere sahipse veya herhangi bir şekilde değiştirilmişse, cihazı kullanmayın.
- Kaldırma cihazında teknik değişiklikler, modifikasyonlar ve/veya devre dışı bırakmalar kesinlikle yasaktır.
- Yalnızca orijinal aksesuarlar ve yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Cihazı her zaman kötü hava koşullarına, aşındırıcı buharlara, aşındırıcı toza veya diğer zararlı unsurlara maruz kalmayıcağı iyi korunan bir alanda saklayın ve kullanın.
- Cihaz her zaman basınç tahliye vanası açık durumda olacak şekilde saklanmalıdır.
- Üretici tarafından onaylanmadığı veya sağlanmadığı sürece bu cihazda yükseltici, ara parça veya genişletici görevi görebilecek herhangi bir malzeme kullanmayın.
- Bu ekipmanın kullanım ömrü, düzenli bakım, yağlama, yanlış/amaç dışı kullanım, temizlik vb. gibi çeşitli parametrelere/kosullara bağlıdır.
- Sadece sağlam, pürüzsüz, düz, yekpare ve engelsiz sert düz bir yüzeyde kullanın.
- Kullanıcı kılavuzu tüm riskleri kapsayamaz. Son kullanıcı dikkatli olmalı ve artık kullanma riskine karşı önlem almalıdır.
- Çizimler ve resimler verilen türden farklı olabilir. Ancak, işlevler veya gerekli çalışma adımları aynıdır.
- Bu talimatları saklayın.

Teknik veriler

P/N	BH4S2	BH4S4	BH4S6	BH4S8	BH4S12	BH4S20	BH4S50	BH42	BH45	BH410	BH415	BH420	BH430
Tip:	Hidrolik Şişe Krikö												
Şunlarla uyumludur:	EN 1494:2000+A1:2008												
Maksimum kapasite (kg):	2000	4000	6000	8000	12000	20000	50000	2000	5000	10000	15000	20000	30000
Maksimum kaldırma yüksekliği (mm):	316	363	402	447	457	445	450	369	467	483	498	521	492
Minimum giriş yüksekliği (mm):	168	188	207	222	227	235	280	174	212	220	231	241	244
	Emniyet basınç valfi ve iniş hızı kontrol sistemi ile donatılmıştır												
Çalışma sıcaklığı aralığı:	-20°C / +50°C												
Saklama sıcaklığı aralığı:	0°C / +40°C												
Net ağırlık (kg):	2,0	2,8	3,7	4,8	6,0	8,6	26,1	3,8	4,9	7,3	9,6	13,0	15,7

Kullanım amacı ve Yürürlükte olan

UYARI

- Kullanım amacı. Hidrolik şişe krikoları yalnızca araçları kaldırma için tasarlanmıştır.
- Cihazı daima kullanım amacı doğrultusunda kullanın.
- Son kullanıcı, üreticinin yazılı izni olmadan ürünlerini bu kullanım kılavuzunda belirtilen kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için değiştiremez, kullanamaz veya bilerek kullanamaz.
- Kriko üzerindeki aracı hareket ettirmeyin veya taşımayın.
- Kaldırılan veya desteklenen yükün içinde hiç kimse kalmamalı veya bedensel olarak altına girmemelidir.
- Aracın kaldırılmış tekerleklerine takoz koyn.
- Yükü kafa başlığına merkezi olarak yerleştirin.

UYGULAMA ARALİĞİNIN SINIRLANDIRILMASI

- Zorlu koşullarda kullanma (örn. sert iklimler, dondurucu uygulama, güçlü manyetik alanlar). Özel kurallara tabi kullanma (örn. potansiyel olarak patlayıcı ortamlar, mayınlar). Voltaj, frekans vb. toleransların kamu kaynaklarından farklı olduğu elektrik şebekelerinden ikmal;
- İnsanların kaldırılması yasaktır;
- Niteliği tehlikeli durumlara yol açabilecek yüklerin taşınması (örn. ermiş metal, asitler, yayılan malzemeler, özellikle kırılgan yükler);
- Operatörün tüm hareketler sırasında kaldırma cihazını ve yükü izleyebilmesi gerekmektedir;
- Kaldırma işleminden hemen sonra aracı nominal araç destek ayakları ile destekleyin;
- Uygun araçlarla sabitlenenek kadar yükseltilmiş yük altında çalışmaya izin verilmez;
- İşaretlerin durumunu ve işaretlerin başlangıç olarak kaldığını kontrol edin.

TEHLİKE

- Üretilen eforun 400N'yi aşması durumunda, efor ilave kişiler tarafından düşürülecektir.
- Bir yağ dökümesi fark ederseniz, ürünü kullanmayı bırakın ve zemindeki yağı bir bezle emdirin.
- Kriko istenildiği gibi alçaltılmıyorsa, araç yanlışlıkla indirilmeye karşı kriko standıyla sabitlenmelidir. Arızalı krikonun çıkarılabilmesi için, aracı kaldırabileceğiniz yeni bir kriko alın. Emin değilseniz, lütfen profesyonel yardım isteyin.

Bakım ve Onarım

UYARI

- Krikoların bakım ve onarımı üretici talimatlarına uygun olarak yapılmalıdır. Bu tip bakım ve onarımlar kalifiye kişiler tarafından yapılmalıdır.
- Ekipmanın EN 1494:2000+A1:2008 standardıyla uyumluluğunu olumsuz etkileyebilecek hiçbir değişiklik yapılmamalıdır.
- Yalnızca orijinal aksesuarlar ve yedek parçalar kullanılmalıdır.
- İşaretlerin durumunu ve işaretlerin başlangıçtaki ilk işaret olarak kaldığını kontrol edin
- Hidrolik sisteme herhangi bir yabancı maddenin girmesini önlemek için ekipmanı temiz ve iyi yağlanmış şekilde tutun.
- Dış yüzeyleri yıkamak için yumuşak bir sabun solusyonu kullanın ancak hareketli veya hidrolik sistem bileşenlerini kullanmayın.
- Kullanıma bağlı olarak parçaların erken aşınmasını önlemek için cihazın tüm hareketli parçalarına ve diğer tüm yatak yüzeylerine genel amaçlı gres ile periyodik olarak yağlanması gereklidir.
- Cihazda asla alkol, hidrolik fren sıvısı veya şanzıman yağı kullanmayın.
- Hidrolik sistem tekrar doldurulurken, ekipmanda kullanılan hidrolik sıvının özelliklerine ve üretici tarafından verilen hidrolik sıvı seviyesine uyulmalıdır.
- Hidrolik sistemi yeniden doldurmak için her zaman Hidrolik Yağı ISO VG32 veya eşdeğerini kullanın.
- Bakım, güvenlik kontrolleri ve onarım çalışmaları aşağıda belirtilen aralıklara göre düzenli şekilde yapılmalıdır.

Her kullanımdan önce:

- Genel temizlik.
- Hidrolik sistemin doğru çalışması için cihazın incelenmesi.
- Gözle hasar ve/veya sizıntı kontrolü.
- Hidrolik ve/veya pnömatik hortumlarda hasar veya sizıntı olup olmadığını kontrol edin.
- Kaynak yapılmış noktalardan hasar görmemiş.
- Tüm civatalar ve bağlantılar yerinde ve sıkı.
- Tekerlekler kirden arındırılmış.

Her üç ayda bir veya gerektiğinde (veya kullanıma bağlı olarak):

- Hidrolik yağ seviyesi kontrolü.
- Hareketli parçaları yağlayın.

Her yıl 1 defa bir veya gerektiğinde (veya kullanıma bağlı olarak):

- Hidrolik yağ değişimi.

Sorun Giderme

Olay tanımlama ve olası onarımları, aşağıdaki kullanıcı kılavuzu bölümlerinde ayrıntıları verilen tüm önleyici tedbirler ve güvenlik önlemlerine uyulmasını gerektirir.

Uyarılar ve Güvenlik talimatları

Kullanım amacı ve Yürürlükte olan

Bakım ve Onarım

Garanti

OLAY	POTANSİYEL NEDEN	SOLÜSYON
Yükü kaldırılmaz.	Basınç tahliye vanası açık.	Verilen talimatlara göre basınç tahliye vanasını kapatın. Serbest bırakma sistemini dışarıdan temizleyin.
	Yağ seviyesi düşük veya yağ yok.	Verilen talimatlara göre optimum yağ seviyesinde doldurun ve devreyi boşaltın.
	Hidrolik sisteme hava var.	Verilen talimatlara göre devreyi boşaltın.
	Yük nominal kapasiteyi aşıyor.	Kaldırılacak yük asla cihazın nominal kapasitesini aşmamalıdır.
	Basınç tahliye vanası ve/veya aşırı basınç vanası düzgün çalışmıyor.	Serbest bırakma sistemini dışarıdan temizleyin. Hidrolik yağı değiştirin. Yetkili bir distribütör veya SNA Europe SAS ile iletişime geçin.
Yükü kısmen kaldırır.	Yağ miktarı uygun değil.	Verilen talimatlara göre yağ seviyesini kontrol edin ve optimum yağ seviyesinde doldurun ve devreyi boşaltın.
Yük yavaşça yükseliyor.	Hidrolik sisteme hava var.	Verilen talimatlara göre devreyi boşaltın.
	Hidrolik sızıntı.	Yetkili bir distribütör veya SNA Europe SAS ile iletişime geçin.
Yükü kaldırıyor ancak tutmuyor.	Hidrolik sisteme hava var.	Verilen talimatlara göre devreyi boşaltın.
	Hidrolik sızıntı.	Yetkili bir distribütör veya SNA Europe SAS ile iletişime geçin.
Yükü indirmiyor veya indirme hızı çok yavaş	Basınç tahliye vanası kapalı veya kısmen kapalı.	Basınç tahliye vanasını erilen talimatlara göre uygun şekilde açın. Serbest bırakma sistemini dışarıdan temizleyin.
	İç parçalar hasarlı.	Yetkili bir distribütör veya SNA Europe SAS ile iletişime geçin.
	Hareketli parçalar arasında sürtünme.	Hareketli parçalar düzgün yağlanmamış.

Devreye alma/devre dışı bırakma ve imha etme talimatları

Bu ekipmanın elden çıkarılması, ilgili ülkenin mevzuatına uygun olarak yapılmalı ve yasal olarak onaylanmış bir izinle imha edilmelidir.

İmha etmek için, ürünü parçalarına ayırin ve ilgili ülkenin iş güvenliği ve çevre koruma yönetmeliklerine uygun olarak geri dönüştürün.

Maddi mal varlıklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik edin. Sorumlu bir şekilde geri dönüştürün.

Garanti Şart ve Koşulları:

https://www.bahco.com/tr_tr/garanti

Varování a bezpečnostní pokyny

NEBEZPEČÍ

- Před použitím si přečtěte, prostudujte, porozumějte a dodržuje všechny pokyny.
- Pokyny najeznete v návodu výrobce vozidla.



VÝSTRAHA

- Uživatel musí pracovat v souladu s návodem k obsluze.
- Nedodržení této výstrah může vést k vážným nebo smrtelným úrazům a/nebo škodě na majetku.
- Společnost SNA Europe SAS nepřebírá odpovědnost za škody a provozní problémy vzniklé nedodržením tohoto návodu k obsluze a údržbě.
- Společnost SNA Europe SAS neodpovídá za škody způsobené nedbalostí při používání a/nebo opravách, nevhodnou péčí nebo neobvyklými podmínkami používání.
- Dodržujte pokyny pro správné použití, bezpečnost, údržbu a servis poskytované společností SNA Europe SAS.
- Před používáním tohoto zařízení musí pracovníci obsluhy získat kvalifikaci tím, že obdrží pokyny k obsluze a absolvují technické školení.
- Pracovníci obsluhy musí dodržovat konstrukční a bezpečnostní předpisy.
- Pracovníci obsluhy musí být seznámeni s příslušnými předpisy týkajícími se bezpečnosti při práci a prevence nehod.
- Nepřekračujte jmenovitou nosnost.
- Zařízení je možné provozovat pouze za správných bezpečnostních podmínek.
- Vždy proveďte předprovozní kontrolu vybavení a před každým použitím zařízení zkонтrolujte.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoli součást prasklá, zlomená, ohnutá, vykazuje známky poškození nebo pokud prosakuje hydraulická kapalina.
- Zařízení nepoužívejte, pokud má uvolněné nebo chybějící technické vybavení nebo součásti nebo je jakkoli upraveno.
- Technické změny, úpravy a/nebo deaktivace zařízení jsou zcela zakázány.
- Používat se smí pouze originální příslušenství a náhradní díly.
- Zařízení vždy skladujte na dobré chráněném místě, kde není vystaveno nepříznivým povětrnostním podmínkám, korozivním výparům, abrazivnímu prachu ani jiným škodlivým lítivům.
- Zařízení musí být vždy skladováno s otevřeným pojistným ventilem.
- Kromě předmětů k tomu účelu schválených nebo dodávaných výrobcem nepoužívejte nic jiného jako zdvihací, distanční nebo prodlužovací prvky zařízení.
- Životnost tohoto zařízení závisí na různých parametrech a podmínkách, jako jsou pravidelná údržba, mazání, nesprávné/neúmyslné použití, čistota atd.
- Používejte pouze pevný, hladký, rovný, jednotný, tvrdý a vyrovnaný povrch bez jakýchkoli překážek.
- Návod k obsluze nemůže pokrýt všechna rizika. Koncový uživatel musí být při používání pečlivý a musí dbát na zbytková rizika.
- Ilustrace a obrázky se mohou lišit od dodaného typu. Funkce či potřebné pracovní kroky se však neliší.

Technické údaje

P/N	BH4S2	BH4S4	BH4S6	BH4S8	BH4S12	BH4S20	BH4S50	BH42	BH45	BH410	BH415	BH420	BH430
Typ:	Hydraulický přenosný zvedák												
Vyhovuje:	EN 1494:2000+A1:2008												
Maximální nosnost (kg):	2000	4000	6000	8000	12000	20000	50000	2000	5000	10000	15000	20000	30000
Maximální výška zdvihu (mm):	316	363	402	447	457	445	450	369	467	483	498	521	492
Minimální vstupní výška (mm):	168	188	207	222	227	235	280	174	212	220	231	241	244
Vybaveno bezpečnostním tlakovým ventilem a systémem regulace rychlosti klesání													
Rozsah pracovních teplot:	-20°C / +50°C												
Rozsah skladovacích teplot:	0°C / +40°C												
Čistá hmotnost (kg):	2,0	2,8	3,7	4,8	6,0	8,6	26,1	3,8	4,9	7,3	9,6	13,0	15,7

Zamýšlené použití a obsluha

VÝSTRAHA

- Zamýšlené použití. Hydraulické zvedáky na láhve jsou určeny pouze ke zvedání vozidel.
- Zařízení vždy používejte ke stanovenému účelu.
- Konečný uživatel nesmí bez písemného povolení výrobce používat nebo si být vědom používání produktů k jinému účelu, než je jejich zamýšlené použití uvedené v tomto návodu k obsluze.
- Vozidlo na zvedáku nepřemístujte ani nepřepravujte.
- Žádná osoba nesmí být ve zvedaném nebo podpíraném břemenu ani pod ním.
- Nezvedaná kola vozidla zajistěte klínem.
- Břemeno umístěte do středu na uzávěr hlavy.

OMEZENÍ ROZSAHU POUŽITÍ

- Provoz v náročných podmírkách (např. extrémní klimatické podmínky, použití mrazícího zařízení, silná magnetická pole). Provoz podléhající speciálním pravidlům (např. prostředí s nebezpečím výbuchu, v dolech). Napájení z elektrických sítí s tolerancemi napětí, kmitočtu atd. odlišují se od veřejných rozvodných sítí.
- Zvedání osob je zakázáno.
- Manipulace s břemeny, jejichž povaha by mohla vést k nebezpečným situacím (např. roztavený kov, kyseliny, vyzařující materiály, zvláště křehké materiály);
- Je nezbytně nutné, aby obsluha mohla během všech pohybů sledovat zvedací zařízení a břemeno.
- Ihned po zvednutí vozidla podepřete pomocí opěrných stojanů na vozidlo.
- Je zakázáno pracovat pod zvednutým břeménem, dokud není zajistěno vhodnými prostředky.
- Je třeba zkонтrolovat stav značek a zajistit, aby zůstaly zachovány v původním stavu.

NEBEZPEČÍ

- V případě, že generovaná síla překročí 400 N, bude síla snížena dalšími osobami.
- Pokud zjistíte, že došlo k úniku oleje, přestaňte výrobek používat a olej na podlaze utřete hadrem.
- Pokud zvedák nelze spustit, je nutné vozidlo zajistit stojanem zvedáku proti náhodnému spuštění. Zvedněte vozidlo jiným zvedákem, abyste mohli vytáhnout vadný zvedák. Pokud si nejste jisti, požádejte o odbornou pomoc.

Údržba a opravy

VÝSTRAHA

- Zvedáky musí být udržovány a opravovány v souladu s pokyny výrobce. Tuto údržbu a opravy musí provádět kvalifikované osoby.
- Je zakázáno provádět jakékoli úpravy, které by mohly negativně ovlivnit shodu zařízení s normou EN 1494:2000+A1:2008.
- Používat se smí pouze originální příslušenství a náhradní díly.
- Zkontrolujte stav značek a zajistěte, aby zůstaly zachovány v původním stavu.
- Udržujte zařízení čisté a dobré namazané, aby se do hydraulického systému nedostaly cizí předměty.
- K mytí vnějších povrchů použijte jemný mydlkový roztok, ale nikoliv k mytí pohyblivých nebo hydraulických součástí systému.
- Všechny pohyblivé části a všechny ostatní nosné povrchy zařízení pravidelně mažte mazivem pro všeobecné použití, abyste zabránili předčasnému opotřebení dílů v závislosti na použití.
- V zařízení nikdy nepoužívejte alkohol, hydraulickou brzdovou kapalinu ani převodový olej.
- Při doplňování hydraulického systému je nutné dodržovat technické parametry hydraulické kapaliny použité v zařízení a udržovat hladinu hydraulické kapaliny podle pokynů výrobce.
- K doplňování hydraulického systému vždy používejte hydraulický olej ISO VG32 nebo jeho ekvivalent.
- Údržba, bezpečnostní kontroly a opravy musí být prováděny pravidelně v níže uvedených intervalech.

Před každým použitím:

- Všeobecné čištění.
- Kontrola zařízení z hlediska správné funkce hydraulického systému.
- Vizuální kontrola poškození a/nebo úniků kapaliny.
- Zkontrolujte hydraulické a/nebo pneumatické hadice, zda nejsou poškozené nebo netěsné.
- Svařovaná místa nejsou poškozená.
- Všechny šrouby a spoje jsou na svém místě a pevně utažené.
- Kola nejsou znečištěna.

Každé tři měsíce nebo podle potřeby (v závislosti na mře použití):

- Kontrola hladiny hydraulického oleje.
- Namaže pohyblivé součásti.

Každý rok nebo podle potřeby (v závislosti na mře použití):

- Výměna hydraulického oleje.

Řešení problémů

Identifikace poruch a jejich možná náprava předpokládá shodu se všemi preventivními a bezpečnostními opatřeními, jak se uvádí podrobně v následujících kapitolách návodu k obsluze.

Varování a bezpečnostní pokyny

Zamýšlené použití a obsluha

Údržba a opravy

Záruka

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Zvedák nezvedá břemeno.	Pojistný ventil je otevřený.	Zavřete pojistný ventil podle dodaných pokynů. Vyčistěte uvolňovací systém z vnější strany.
	Nízká hladina oleje nebo žádný olej.	Doplňte olej na optimální hladinu a profoukněte okruh podle dodaného návodu.
	Vzduch v hydraulickém systému.	Profoukněte okruh podle dodaného návodu.
	Hmotnost břemena převyšuje jmenovitou nosnost.	Hmotnost zvedaného břemena nikdy nesmí přesáhnout jmenovitou nosnost zařízení.
	Pojistný ventil a/nebo přetlakový ventil nefungují správně.	Vyčistěte vnější povrch uvolňovacího systému. Vyměňte hydraulický olej. Kontaktujte autorizovaného dodavatele nebo společnost SNA Europe SAS.
Zvedák zvedá břemeno částečně.	Nesprávné množství oleje.	Zkontrolujte hladinu oleje, doplňte olej na optimální hladinu a profoukněte okruh podle dodaného návodu.
Břemeno se zvedá pomalu.	Vzduch v hydraulickém systému.	Profoukněte okruh podle dodaného návodu.
	Únik hydraulického systému.	Kontaktujte autorizovaného dodavatele nebo společnost SNA Europe SAS.
Zvedák zvedne břemeno, ale neudrží ho.	Vzduch v hydraulickém systému.	Profoukněte okruh podle dodaného návodu.
	Únik hydraulického systému.	Kontaktujte autorizovaného dodavatele nebo společnost SNA Europe SAS.
Zvedák nespouští břemeno nebo nízká rychlosť spouštění.	Pojistný ventil je zavřený nebo částečně zavřený.	Otevřete pojistný ventil podle dodaných pokynů. Vyčistěte uvolňovací systém z vnější strany.
	Vnitřní části jsou poškozené.	Kontaktujte autorizovaného dodavatele nebo společnost SNA Europe SAS.
	Tření mezi pohyblivými částmi.	Pohyblivé části nejsou řádně promazány.

Pokyny pro uvedení do provozu/vyřazení z provozu a likvidaci

Likvidace tohoto zařízení musí proběhnout v souladu s právními předpisy příslušné země. Zařízení musí být zlikvidováno zákonným způsobem schváleným subjektem.

V zájmu bezpečnosti při práci a ochrany životního prostředí je třeba produkt při likvidaci řádně demontovat a recyklovat jeho součásti v souladu s předpisy příslušné země.

Podporujte udržitelné opětovné využívání materiálních zdrojů. Recyklujte odpovědně.

Zaruční podmínky na strankach

https://www.bahco.com/cz_cs/vseobecna-zaruk

Varovania a bezpečnostné pokyny



NEBEZPEČENSTVO

- Pred použitím si prečítajte, preštudujte, pochopte a dodržiavajte všetky pokyny.
- Pokyny nájdete v návode od výrobcu vozidla.



VAROVANIE

- Používateľ musí pracovať podľa návodu na použitie.
- Nedodržanie týchto varovaní môže viest k väznemu alebo smrteľnému zraneniu osôb a/alebo škodám na majetku.
- Spoločnosť SNA Europe SAS nenesie zodpovednosť za škody a prevádzkové problémy spôsobené nedodržiavaním týchto pokynov na prevádzku a údržbu.
- Spoločnosť SNA Europe SAS nekryje príčiny spôsobené nedbanlivosťou pri používaní a/alebo oprave nástroja, nedostatočnou starostlivosťou alebo neprimeranými podmienkami používania.
- Dodržiavajte pokyny spoločnosti SNA Europe SAS týkajúce sa správneho používania, bezpečnosti, údržby a servisu.
- Obsluha musí byť kvalifikovaná, čo dosiahne prijatím návodu na používanie a absolvovaním technického školenia pred použitím tohto zariadenia.
- Obsluha musí dodržiavať konštrukčné a bezpečnostné predpisy.
- Obsluha musí poznať príslušné predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci a predchádzania nehodám.
- Neprekračujte menovitú kapacitu.
- Zariadenie sa smie používať len v bezchybnom stave, pokiaľ ide o bezpečnosť.
- Pred každým použitím vždy vykonajte kontrolu zariadenia pred prevádzkou a skontrolujte zariadenie.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je akýkoľvek komponent prasknutý, zlomený, ohnutý, ak vykazuje známky poškodenia alebo vytieká hydraulická kvapalina.
- Zariadenie nepoužívajte, ak sú hardvér alebo komponenty uvoľnené či chýbajú, alebo ak je akýkoľvek spôsobom upravené.
- Technické zmeny, úpravy a/alebo deaktivácie zdvíhacieho zariadenia sú úplne zakázané.
- Môže sa používať len originálne príslušenstvo a náhradné diely.
- Zariadenie vždy uchovávajte a používajte na dobre chránenom mieste, kde nebude vystavované nepriaznivému počasiu, korozivným výparom, abrazívnom prachu alebo iným škodlivým prvkom.
- Zariadenie by sa malo vždy skladovať s otvoreným pretlakovým ventilom.
- Nepoužívajte na tomto zariadení materiály, ktoré môžu slúžiť ako podstavce, rozpery alebo prídavky, pokiaľ to výrobca neschváli alebo nedodáva.
- Životnosť tohto zariadenia závisí od rôznych parametrov/podmienok, ako je pravidelná údržba, mazanie, nesprávne/neúmyselné použitie, čistota atď.
- Používajte len na pevnom, hladkom, rovnom, rovnomenom a tvrdom povrchu bez prekážok.
- Návod na použitie nemôže pokryť všetky riziká. Koncový používateľ musí byť pri používaní opatrný a brať do úvahy zvyškové riziko.
- Illustrácie a obrázky sa môžu lísiť od dodaného typu. Funkcie alebo požadované pracovné kroky však zostávajú rovnaké.
- Tento návod si odložte.

Technické údaje

P/N	BH4S2	BH4S4	BH4S6	BH4S8	BH4S12	BH4S20	BH4S50	BH42	BH45	BH410	BH415	BH420	BH430
Typ:													
Vyhovuje:													
Hydraulický flaškový zdviháč													
Maximálna kapacita (kg):	2000	4000	6000	8000	12000	20000	50000	2000	5000	10000	15000	20000	30000
Maximálna výška zdvihu (mm):	316	363	402	447	457	445	450	369	467	483	498	521	492
Minimálna výška vstupu (mm):	168	188	207	222	227	235	280	174	212	220	231	241	244
Vybavený bezpečnostným tlakovým ventilom a systémom riadenia rýchlosťi zostupu													
Rozsah prevádzkovej teploty:	-20°C / +50°C												
Rozsah teploty skladovania:	0°C / +40°C												
Cistá hmotnosť (kg):	2,0	2,8	3,7	4,8	6,0	8,6	26,1	3,8	4,9	7,3	9,6	13,0	15,7

Určené použitie a obsluha

VAROVANIE

- Určené použitie. Hydraulické zdviháky na fláše sú určené len na zdvíhanie vozidiel.
- Zariadenie používajte vždy len na účely, na ktoré je určené.
- Koncový používateľ nesmie bez písomného súhlasu výrobcu tieto výrobky upravovať, používať alebo vedome používať na iné než určené účely uvedené v tomto návode na použitie.
- Nepresúvajte ani neprepravujte vozidlo na zdviháku.
- Žiadna osoba nesmie zostať v bremene, ktoré sa dvíha alebo podporuje, ani nesmie byť pod ním.
- Podložte nenadvhnuté kolesá vozidla klinmi.
- Umiestnite náklad na hľavici zdviháka do stredu.

OBMEDZENIE ROZSAHU POUŽITIA

- Prevádzka v náročných podmienkach (napr. extrémne klimatické podmienky, použitie v mrazničke, silné magnetické polia). Na prevádzku sa vzťahujú osobitné pravidlá (napr. potenciálne výbušné atmosféry, bane). Napájanie elektrickou sieťou, kde sa tolerancie napäcia, frekvencie a pod. odlišujú od tých, ktoré sú vo verejnej sieti).
- Zdvíhanie osôb je zakázané.
- Manipulácia s nákladom, ktorého povaha môže viesť k nebezpečným situáciám (napr. roztavený kov, kyseliny, radiačné materiály, najmä krehké náklady).
- Obsluhu musí mať počas všetkých pohybov možnosť sledovať zdvihacie zariadenie a bremeno.
- Okamžite po zdvihu spustiť vozidlo pomocou predpisaných podperných stojanov pre vozidlá.
- Nie je dovolené pracovať pod zdvihnutým bremenom, pokiaľ bremeno nie je zabezpečené vhodnými prostriedkami.
- Je potrebné skontrolovať stav označení, a či označenia zostávajú rovnaké ako na začiatku.

NEBEZPEČENSTVO

- V prípade, že generované namáhanie presahuje 400 N, toto namáhanie musí byť znížene ďalšími osobami.
- Ak spozorujete rozliaty olej, prestaňte výrobok používať a handrou utrite olej na podlahe.
- Ak nie je možné zdvihák spustiť podľa potreby, musí byť auto zaistené pomocou stojana zdviháka proti neúmyselnému spusteniu. Použite nový zdvihák, s ktorým môžete zdvihnúť auto, aby ste mohli vybrať chybný zdvihák. Ak si nie ste istí, požiadajte o pomoc odborníka.

Údržba a opravy

VAROVANIE

- Zdviháky sa musia udržiavať a opravovať podľa pokynov výrobcu. Túto údržbu a opravy musia vykonávať kvalifikované osoby.
- Nesmú sa vykonávať žiadne úpravy, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú zhodu zariadenia s touto normou EN 1494:2000+A1:2008.
- Môže sa používať len originálne príslušenstvo a náhradné diely.
- Skontrolujte stav označení, a či označenia zostávajú rovnaké ako na začiatku.
- Zariadenie udržiavajte čisté a dobre namazané, aby sa do hydraulického systému nedostali žiadne cudzie predmety.
- Použite jemný roztok s čistiacim prostriedkom na umytie vonkajších povrchov, ale nie pohyblivých alebo hydraulických komponentov systému.
- Zariadenie sa musí v závislosti od používania pravidelne mazať mazivom na všeobecné účely – všetky pohyblivé časti a všetky ostatné dosadacie plochy, aby sa zabránilo predčasnému opotrebovaniu dielov.
- V zariadení nikdy nepoužívajte alkohol, hydraulickú brzdrovú kvapalinu ani prevodový olej.
- Pri dopĺňaní hydraulického systému je potrebné dodržiavať charakteristiky hydraulickej kvapaliny použitej v zariadení a hladinu hydraulickej kvapaliny, ktorú uvádza výrobca.
- Na doplnenie hydraulického systému používajte vždy hydraulický olej ISO VG32 alebo jeho ekvivalent.
- Údržba, bezpečnostné kontroly a opravy sa musia vykonávať pravidelne podľa nižšie uvedených intervalov.

Pred každým použitím:

- Všeobecné čistenie.
- Kontrola správneho fungovania hydraulického systému zariadenia.
- Vízualná kontrola na poškodenia a/alebo úniky.
- Skontrolujte hydraulické a pneumatické hadice, či nie sú poškodené alebo netesné.
- Zvárané body nie sú poškodené.
- Všetky skrutky a spoje sú na svojom mieste a pevne dotiahnuté.
- Kolesá nie sú znečistené.

Každé tri mesiace alebo podľa potreby (alebo v závislosti od používania):

- Kontrola hladiny hydraulického oleja.
- Namazte pohyblivé časti.

Každý 1 rok alebo podľa potreby (alebo v závislosti od používania):

- Výmena hydraulického oleja.

Riešenie problémov

Identifikácia incidentov a ich možná náprava predpokladajú dodržiavanie všetkých preventívnych a bezpečnostných opatrení uvedených v nasledujúcich kapitolách návodu na použitie:

Varovania a bezpečnostné pokyny

Určené použitie a obsluha

Údržba a opravy

Záruka

INCIDENT	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Nezdvíha náklad.	Pretlakový ventil je otvorený.	Zatvorte pretlakový ventil podľa uvedených pokynov. Zvonku vyčistite vypúšťací systém.
	Nízka hladina oleja alebo žiadny olej.	Naplňte na optimálnu hladinu oleja a okruh odvzdušnite podľa uvedených pokynov.
	Vzduch v hydraulickom systéme.	Odvzdušnite okruh podľa uvedených pokynov.
	Bremeno prekračuje menovitú kapacitu.	Zdvíhané bremeno by nikdy nemalo prekročiť menovitú kapacitu zariadenia.
	Poistný tlakový ventil a/alebo pretlakový ventil nefungujú správne.	Zvonku vyčistite vypúšťací systém. Vymenite hydraulický olej. Obráťte sa na autorizovaného distribútoru alebo spoločnosť SNA Europe SAS.
Čiastočne zdvíha bremeno.	Nesprávne množstvo oleja.	Skontrolujte hladinu oleja, napľňte na optimálnu hladinu oleja a okruh odvzdušnite podľa uvedených pokynov.
Bremeno sa zdvíha pomaly.	Vzduch v hydraulickom systéme.	Odvzdušnite okruh podľa uvedených pokynov.
	Hydraulický únik.	Obráťte sa na autorizovaného distribútoru alebo spoločnosť SNA Europe SAS.
Zdvihne bremeno, ale neudrží ho.	Vzduch v hydraulickom systéme.	Odvzdušnite okruh podľa uvedených pokynov.
	Hydraulický únik.	Obráťte sa na autorizovaného distribútoru alebo spoločnosť SNA Europe SAS.
Nespúšťa bremeno alebo pomalá rýchlosť spúšťania.	Pretlakový ventil je zatvorený alebo čiastočne zatvorený.	Otvorte pretlakový ventil podľa uvedených pokynov. Zvonku vyčistite vypúšťací systém.
	Vnútorné diely sú poškodené.	Obráťte sa na autorizovaného distribútoru alebo spoločnosť SNA Europe SAS.
	Trenie medzi pohyblivými dielmi.	Pohyblivé diely nie sú riadne namazané.

Pokyny na uvedenie do prevádzky/odstavenie a likvidáciu

Toto zariadenie sa musí likvidovať v súlade s právnymi predpismi príslušnej krajiny a právne likvidovať na schválenom úrade.

Na účely likvidácie demontujte výrobok a recyklujte komponenty v súlade s predpismi príslušnej krajiny týkajúcimi sa bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia.

Podporujte udržateľné opäťovné používanie materiálových zdrojov. Zodpovedne ho recyklujte.

Záručné podmienky nájdete na adrese

https://www.bahco.com/sk_sk/vseobecna-zaruka

Προειδοποιήσεις και Οδηγίες ασφαλείας

⚠️ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Διαβάστε, μελετήστε, κατανοήστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή του οχήματος για οδηγίες



⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Ο χρήστης πρέπει να εργάζεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Εάν δεν τηρούμονται αυτές οι προειδοποιήσεις, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός ή θανατηφόρος τραυματισμός ή/και υλικές ζημιές.
- Η SNA Europe SAS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βλάβες και προβλήματα λειτουργίας που οφείλονται σε μη τήρηση αυτών των οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης.
- Η SNA Europe SAS δεν καλύπτει τις αιτίες από την επιβολική αμέλεια κατά τη χρήση ή/και επισκευή εργαλείων, μη επαρκή φροντίδα ή μη φυσιολογικές συνθήκες χρήσης.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη σωστή χρήση, ασφάλεια, συντήρηση και επισκευή που παρέχονται από την SNA Europe SAS.
- Οι χειριστές πρέπει να είναι πιστοποιημένοι έχοντας λάβει γνώση των οδηγιών λειτουργίας και τεχνική εκπαίδευση πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής.
- Οι χειριστές πρέπει να συμμορφώνονται με τους Κανονισμούς Κατασκευής και Ασφάλειας.
- Οι χειριστές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τους ισχύοντες κανονισμούς για την ασφάλεια και την πρόληψη απυχημάτων στην εργασία.
- Μην υπερβαίνετε την ονομαστική ικανότητα.
- Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί μόνο σε σωστή κατάσταση που σχετίζεται με την ασφάλεια.
- Εκτελείτε πάντοτε προέλεγχο της εξοπλισμού και επιθεωρείτε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν κάποιο εξάρτημα έχει ραγίσει, σπάσει, λυγίσει, εμφανίζει σημάδια βλάβης ή διαρροής υδραυλικού υγρού.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει χαλαρώσει ή λείπει υλικό ή εξαρτήματα ή εάν έχει τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
- Τεχνικές αλλαγές, τροποποιήσεις ή/και απενεργοποιήσεις στη συσκευή ανύψωσης απαγορεύονται αυστηρά.
- Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο αυθεντικά παρελκόμενα και ανταλλακτικά.
- Αποθηκεύετε και χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε καλά προστατευμένο χώρο, όπου δεν θα εκτίθεται σε καιρικές συνθήκες, διαβρωτικούς ατμούς, λειαντική σκόνη ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.
- Η συσκευή πρέπει πάντα να αποθηκεύεται με ανοικτή τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης.
- Μη χρησιμοποιείτε υλικά που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως ανορθωτές, αποστάτες ή προεκτάσεις σε αυτό το προϊόν, εκτός εάν έχουν εγκριθεί ή παρασχεθεί από τον κατασκευαστή.
- Η διάρκεια ζωής του παρόντος εξοπλισμού εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους/συνθήκες, όπως τακτική συντήρηση, λίπανση, ακατάλληλη/μη προβλεπόμενη χρήση, καθαριότητα κ.λπ.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε σταθερές, λείες, επίπεδες, ομαλές και σκληρές επιφάνειες χωρίς εμπόδια.
- Το εγχειρίδιο χρήσης δεν μπορεί να καλύψει όλους τους κινδύνους. Ο τελικός χρήστης πρέπει να είναι προσεκτικός και να έχει υπόψη τον εναπομένοντα κίνδυνο κατά τη χρήση.
- Οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από τον παρεχόμενο τύπο. Ωστόσο, οι λειτουργίες ή τα απαιτούμενα βήματα εργασίας παραμένουν τα ίδια.
- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.

Τεχνικά στοιχεία

P/N	BH4S2 BH4S4 BH4S6 BH4S8 BH4S12 BH4S20 BH4S50 BH42 BH45 BH410 BH415 BH420 BH430											
Τύπος:	Υδραυλικός Γρύλος Μπουκάλας											
Συμμορφώνεται με τα έχις:	EN 1494:2000+A1:2008											
Μένιστη χωρητικότητα (kg):	2000 4000 6000 8000 12000 20000 50000 2000 5000 10000 15000 20000 30000											
Μένιστο ύψος ανύψωσης (χλστ):	316 363 402 447 457 445 450 369 467 483 498 521 492											
Ελάχιστο ύψος εισόδου (χλστ):	168 188 207 222 227 235 280 174 212 220 231 241 244											
	Εξοπλισμένο με βαλβίδα πίεσης ασφαλείας και σύστημα ελέγχου ταχύτητας καθόδου											
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας:	-20°C / +50°C											
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης:	0°C / +40°C											
Καθαρό βάρος (kg):	2,0 2,8 3,7 4,8 6,0 8,6 26,1 3,8 4,9 7,3 9,6 13,0 15,7											

Προβλεπόμενη χρήση και Λειτουργία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Προορίζομενη χρήση. Οι υδραυλικοί γρύλοι μπουκαλιών προορίζονται μόνο για χρήση για ανύψωση οχημάτων.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή για την προορίζομενη χρήση της.
- Ο τελικός χρήστης δεν επιτρέπεται, χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστή, να τροποποιεί, να χρησιμοποιεί ή να χρησιμοποιεί εν γνώσει του τα προϊόντα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την προορίζομενη χρήση που καθορίζεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην μετακινείτε ή μεταφέρετε το όχημα με τοποθετημένον το γρύλο.
- Κανένα πρόσωπο δεν πρέπει να παραμένει ή να βρίσκεται κάτω από το φορτίο που ανυψώνεται ή στηρίζεται.
- Τοποθετήστε τάκους στους μη ανυψωμένους τροχούς του οχήματος.
- Τοποθετήστε κεντρικά το φορτίο στο κεντρικό κάλυμμα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες (π.χ. ακραίες κλιματολογικές συνθήκες, εφαρμογή καταψύκτη, ισχυρά μαγνητικά πεδία). Λειτουργία σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες (π.χ. πιθανώς εκρηκτικές ατμόσφαιρες, ορυχεία). Τροφοδοσία από δίκτυα ηλεκτρισμού όπου οι ανοχές σε τάση, συχνότητα κ.λπ. διαφέρουν από αυτές των δημόσιων παροχών.
- Απαγορεύεται η ανύψωση απόμακρα.
- Χειρισμός φορτίων, η φύση των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις (π.χ. τηγμένο μέταλλο, οξέα, υλικά με ακτινοβολία, ιδιαίτερα εύθραυστα φορτία).
- Είναι απαραίτητο ο χειριστής να μπορεί να παρακολουθεί τη διάταξη ανύψωσης και το φορτίο κατά τη διάρκεια όλων των κινήσεων.
- Αμέσως μετά από την ανύψωση, υποστηρίξτε το όχημα με βαθμονομημένα σταντ υποστήριξης οχημάτων.
- Απαγορεύεται η εργασία κάτω από ανυψωμένο φορτίο μέχρι να διασφαλιστεί με τα κατάλληλα μέσα.
- Πρέπει να ελέγχετε την κατάσταση των ενδείξεων και ότι οι ενδείξεις παραμένουν ως έχουν.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Σε περίπτωση που η προσπάθεια υπερβεί τα 400N, θα πρέπει να μειώνεται από πρόσθετα άτομα.
- Αν παραπρήστε διάρροη λαδού, διακοψύτε τη χρήση του προϊόντος και σκουπίστε το λάδι από το δάπεδο με ένα πανί.
- Εάν δεν είναι δυνατό το χαμηλώμα του γρύλου στο επίπεδο που επιθυμείτε, το αυτοκίνητο πρέπει να στερεωθεί με γρύλο για μη ακούσιο χαμηλώμα. Πάρτε έναν νέο γρύλο, με τον οποίο μπορείτε να ανυψώσετε το αυτοκίνητο ώστε να μπρέσετε να αφαιρέσετε τον ελαττωματικό γρύλο. Εάν δεν είστε βέβαιοι, ζητήστε επαγγελματική βοήθεια.

Συντήρηση και Επισκευή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Οι γρύλοι πρέπει να συντηρούνται και να επισκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένον προσωπικό.
- Δεν πρέπει να εκτελείται καμία τροποποίηση, που επηρεάζει δυσμενώς τη συμμόρφωση του εξοπλισμού με το πρότυπο EN 1494:2000+A1:2008.
- Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο αυθεντικά παρελκόμενα και ανταλλακτικά.
- Ελέγχετε την κατάσταση των ενδείξεων και ότι παραμένουν ως έχουν.
- Διατηρείτε τον εξοπλισμό καθαρό και καλά λιπαντέμνο για να αποτρέψετε την είσοδο ξένων αντικειμένων στο υδραυλικό σύστημα.
- Χρησιμοποιήστε ένα διάλυμα ή πιού οπουνιού για να πλύνετε τις εξωτερικές επιφάνειες αλλά όχι τα κινούμενα ή υδραυλικά εξαρτήματα του συστήματος.
- Η συσκευή πρέπει να λιπαίνεται περιοδικά με γράσο γενικής χρήσης σε όλα τα κινούμενα εξαρτήματα και σε όλες τις άλλες φέρουσες επιφάνειες, προκειμένου να αποφευχθεί η πρώωρη φθορά των εξαρτημάτων, ανάλογα με τη χρήση.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αλκοόλη, υδραυλικό υγρό φρένων ή λαδί κιβωτίου ταχυτήτων στη συσκευή.
- Κατά την πλήρωση του υδραυλικού συστήματος, θα πρέπει να τηρούνται τα χαρακτηριστικά του υδραυλικού υγρού που χρησιμοποιείται στον εξοπλισμό και η στάθμη του υδραυλικού υγρού, όπως παρέχεται από τον κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιείτε πάντα υδραυλικό λάδι ISO VG32 ή ισοδύναμο για την πλήρωση του υδραυλικού συστήματος.
- Οι εργασίες συντήρησης, ασφαλείας και επισκευής πρέπει να εκτελούνται περιοδικά σύμφωνα με τα παρακάτω καθορισμένα χρονικά διαστήματα.

Πριν από κάθε χρήση:

- Γενικός καθαρισμός.
- Επιθεώρηση της συσκευής για τη σωστή λειτουργία του υδραυλικού συστήματος.
- Οπτική επιθεώρηση για ζημιές ή/και διαρροές.
- Έλεγχος των υδραυλικών ή/και των εύκαμπτων σωλήνων πεπισμένου αέρα για ζημιές ή διαρροές.
- Έλεγχος ότι τα σημεία συγκόλλησης δεν έχουν υποστεί ζημιά.
- Έλεγχος ότι όλες οι βίδες και οι συνδέσεις βρίσκονται στη θέση τους και είναι καλά σφιγμένες.
- Έλεγχος ότι οι τροχοί δεν είναι λερωμένοι.

Κάθε τρεις μήνες ή όποτε είναι απαραίτητο (ή ανάλογα με τη χρήση):

- Έλεγχος στάθμης υδραυλικού λαδιού.
- Λίπανση των κινούμενων εξαρτημάτων.

Κάθε 1 έτος ή όποτε είναι απαραίτητο (ή ανάλογα με τη χρήση):

- Άλλαγή υδραυλικού λαδιού.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η αναγνώριση περιστατικών και οι πιθανές επισκευές απαιτούν συμμόρφωση με όλα τα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας που περιγράφονται στα παρακάτω κεφάλαια του εγχειριδίου χρήσης:

Προειδοποιήσεις και Οδηγίες ασφαλείας

Προβλεπόμενη χρήση και Λειτουργία

Συντήρηση και Επισκευή

Εγγύηση

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Δεν ανυψώνει το φορτίο.	Η βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης είναι ανοικτή.	Κλείστε τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης σύμφωνα με στις παρεχόμενες οδηγίες. Καθαρίστε εξωτερικά το σύστημα απελευθέρωσης.
	Χαμηλή στάθμη λαδιού ή καθόλου λάδι.	Πληρώστε στη βέλτιστη στάθμη λαδιού και εκκενώστε τον αέρα από το κύκλωμα σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες.
	Υπάρχει αέρας στο υδραυλικό σύστημα.	Εκκενώστε τον αέρα από το κύκλωμα σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες.
	Το φορτίο υπερβαίνει τη βαθμονομημένη χωρητικότητα.	Το φορτίο προς ανύψωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ποτέ τη βαθμονομημένη χωρητικότητα της συσκευής.
Ανυψώνει μερικώς το φορτίο.	Η βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης ή/και η βαλβίδα υπερπίεσης δεν λειτουργούν σωστά.	Καθαρίστε εξωτερικά το σύστημα απόδεσμευσης. Αντικαταστήστε το υδραυλικό λάδι. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα ή την SNA Europe SAS.
Το φορτίο ανυψώνεται αργά.	Υπάρχει αέρας στο υδραυλικό σύστημα.	Εκκενώστε τον αέρα από το κύκλωμα σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες.
	Υδραυλική διαρροή.	Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα ή την SNA Europe SAS.
Ανυψώνει το φορτίο αλλά δεν το συγκρατεί.	Υπάρχει αέρας στο υδραυλικό σύστημα.	Εκκενώστε τον αέρα από το κύκλωμα σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες.
	Υδραυλική διαρροή.	Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα ή την SNA Europe SAS.
Δεν χαρηλώνει το φορτίο ή χαμηλή ταχύτητα χαμηλώματος.	Η βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης είναι κλειστή ή μερικώς κλειστή.	Ανοίξτε τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης σύμφωνα με στις παρεχόμενες οδηγίες. Καθαρίστε εξωτερικά το σύστημα απελευθέρωσης.
	Τα εσωτερικά εξαρτήματα έχουν υποστεί ζημιά.	Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα ή την SNA Europe SAS.
	Τριβή μεταξύ των κινούμενων εξαρτημάτων.	Τα κινούμενα εξαρτήματα δεν έχουν λιπανθεί σωστά.

Οδηγίες για τη θέση σε λειτουργία/οριστική παύση λειτουργίας και Διάθεση

Η απόρριψη αυτού του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της αντίστοιχης χώρας και να απορρίπτεται νόμιμα σε εγκεκριμένη αρχή.

Για την απόρριψη, αποσυναρμολογήστε το προϊόν και ανακυκλώστε τα εξαρτήματα σύμφωνα με τους κανονισμούς της αντίστοιχης χώρας για την ασφάλεια στην έργασία και την προστασία του περιβάλλοντας.

Προωθείτε την βιώσιμη επαναχροισμοποίηση των υλικών πάρων. Ανακυκλώνετε υπεύθυνα.

Όροι και προϋποθέσεις εγγύησης στη διεύθυνση

https://www.bahco.com/int_en/warranty

Figyelmeztetések és biztonsági utasítások

VESZÉLY

- Használat előtt olvassa el, tanulmányozza át, értelmezze és tartsa be az összes utasítást.
- Az utasításokat lásd a jármű gyártói kézikönyvében.



FIGYELEM

- A felhasználónak az üzemeltetési utasításnak megfelelően kell dolgoznia.
- A jelen figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos személyi sérülést és/vagy vagyoni kárt okozhat.
- Az SNA Europe SAS nem vállal felelősséget a jelen kezelési és karbantartási utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő károkért és működési problémákról.
- Az SNA Europe SAS nem fedezi a szerszám használatának és/vagy javításának hanyagságából, a nem megfelelő gondozásból vagy a rendellenes használati körülményekből adódó károkat.
- Kövessé az SNA Europe SAS által nyújtott megfelelő használatra, biztonságra, karbantartásra és szervizelésre vonatkozó utasításokat.
- Az eszköz használata előtt a kezelőknek képesítést kell kapniuk azáltal, hogy megismerik a kezelési útmutatót és szakképzésben részesülnek.
- A kezelőknek be kell tartaniuk az Szerkezetre vonatkozó és biztonsági előírásokat.
- A kezelőknek ismerniük kell a vonatkozó munkahelyi biztonsági és balesetmegelőzési előírásokat.
- Ne lépje túl a névleges teljesítményt.
- A készülék csak a biztonságosság szempontjából megfelelő állapotban lehet üzemeltetni.
- Mindig végezze el a berendezés működés előtti ellenőrzését, és minden használat előtt ellenőrizze az eszközt.
- Ne használja az eszközt, ha bármely alkatrésze megrepedt, eltört, elhajlott, sérült vagy szívárog a hidraulikafolyadék.
- Ne használja az eszközt, ha laza vagy hiányzó hardverrel vagy alkatrésszel rendelkezik, vagy bármilyen módon módosították.
- Az emelőeszközt szigorúan tilos műszakilag átalakítani, módosítani és/vagy deaktiválni.
- Kizárolag eredeti tartozékokat és pótalkatrészeket szabad használni.
- A készüléket mindenkorral mindenkorral védett helyen tárolja és használja, ahol nincs kitéve pl. szélcsőről, időjárásnak, korrozív gázoknak, koptató pornak vagy egyéb káros elemeknek.
- A készülék mindenkorral nyitott nyomáscsökkentő szeleppel kell tárolni.
- Ne használjon olyan anyagot, amely emelőként, távtartóként vagy bővítőként szolgálhat ezen az eszközön, kivéve, ha azt a gyártó vagyta jóvá vagy bocsátotta rendelkezésre.
- A berendezés élettartamát többféle paraméterről és körülmenyről függ, mint például a rendszeres karbantartás, kenés, nem megfelelő/nem rendeltetésszerű használat, tisztaság stb.
- Csak szilárd, sima, vízzsíntes, egyenletes és kemény, akadályoktól mentes felületen használja.
- A felhasználói kézikönyv nem terjed ki az összes kockázatra. A végfelhasználónak körültekintőnek kell lennie, és további kockázatokkal kell számolnia a használat során.
- Az ábrák és a képek nem feltétlenül felelnek meg a szállított típusnak. A funkciók és a végrehajtandó lépések azonban azonosak.
- Örizze meg ezeket az utasításokat.

Műszaki adatok

P/N	BH4S2	BH4S4	BH4S6	BH4S8	BH4S12	BH4S20	BH4S50	BH42	BH45	BH410	BH415	BH420	BH430
Típus:	Hidraulikus olajemelő												
Megfelelés:	EN 1494:2000+A1:2008												
Maximális teljesítmény (kg):	2000	4000	6000	8000	12000	20000	50000	2000	5000	10000	15000	20000	30000
Maximális emelési magasság (mm):	316	363	402	447	457	445	450	369	467	483	498	521	492
Minimális belépési magasság (mm):	168	188	207	222	227	235	280	174	212	220	231	241	244
	Biztonsági nyomásszeleppel és ereszkedési sebességszabályozó rendszerrel felszerelt												
Üzemi hőmérséklet-tartomány:	-20°C / +50°C												
Tárolási hőmérséklet-tartomány:	0°C / +40°C												
Nettó súly (kg):	2,0	2,8	3,7	4,8	6,0	8,6	26,1	3,8	4,9	7,3	9,6	13,0	15,7

Rendeltetésszerű használat és működtetés

FIGYELEM

- Rendeltetésszerű használat. A hidraulikus palackekkel csak járművek emelésére szolgálnak.
- Az eszközt mindenig rendeltetésszerűen használja.
- A végfelhasználó a gyártó írásos engedélye nélkül nem módosíthatja, nem használhatja, illetve nem használhatja tudatosan a termékeket a jelen használati útmutatóban meghatározott rendeltetési céltól eltérő célakra.
- Ne mozgassa vagy szállítsa az emelőn lévő járművet.
- Senki sem tartózkodhat az emelt vagy megtámasztott teher alatt, illetve nem kerülhet alá.
- Ékelje ki a jármű fel nem emelt kerekeit.
- Keresse meg középen a terhelést a fejvédő sapkán.

AZ ALKALMAZÁST KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK:

- Működtetés nagy igénybevételt jelentő körülmények között (pl. szélsőséges éghajlat, fagyasztós alkalmazás, erős mágneses mező). A működtetésre speciális szabályok vonatkoznak (pl. robbanásveszélyes légkörben, bányákban). Olyan elektromos hálózatoktól kapott tápellátás, ahol a feszültség, a frekvencia stb. toleranciái különözőek a közüzemi hálózatoktól;
- Személyek felemelése tilos;
- Olyan raktárianyagok kezelése, amelynek természete veszélyes helyzetekhez vezethet (pl. olvasztott fém, savak, sugárzó anyagok, különösen törékeny raktárianyagok);
- Fontos, hogy a kezelő mindenféle mozgás közben figyelni tudja az emelőművet és a terhet;
- Közvetlenül az emelés után támassza alá a járművet a járműtámasztó bakkal;
- A megemelt teher alatt csak akkor szabad munkát végezni, ha az megfelelő módon rögzítve van;
- Ellenőrizni kell a jelölések állapotát, és hogy az eredetivel megegyezők-e.

VESZÉLY

- Ha a keletkezett erőterhelések meghaladják a 400 N-t, akkor az azokat további személyek bevonásával csökkenteni kell.
- Ha olajszívárgást észlel, ne használja tovább a terméket, és egy ruhával itassa fel az olajat a padlóról.
- Ha az emelőt nem lehet a kívánt módon leengedni, akkor az autót biztonsítani kell az emelőállvánnyal a nem kívánt leengedés ellen. Szerezzen be egy új emelőt, amellyel felemeli az autót, hogy a hibás emelőt el lehessen távolítani. Ha bizonytalan, kérje szakember segítségét.

Karbantartás és javítás

FIGYELEM

- Az emelőket a gyártó utasításai szerint kell karbantartani és javítani. Az ilyen jellegű karbantartást és javítást csak szakképzett személyzet végezheti.
- Semmiféle módosítás nem végezhető, amely hátrányosan befolyásolja az EN 1494:2000+A1:2008 szabványnak való megfelelést.
- Kizárolatlan eredeti tartozékokat és pótalkatrészeket szabad használni.
- Ellenőrizni kell a jelölések állapotát, és hogy az eredetivel megegyezők-e.
- A berendezést tartsa tisztán és jól megkenve, hogy ne kerülhessen idegen tárgy a hidraulikus rendszerbe.
- A külső felületek tisztításához használjon enyhe szappanos oldatot, mozgó vagy hidraulikus alkatrészeket viszont ne tisztítson így.
- Az eszköz minden mozgó alkatrészét és minden egyéb ütközőfelületét rendszeresen kell általános célú kenőszírral, hogy használattól függően az alkatrészek idő előtti elhasználódását megelőzzük.
- Soha ne használjon alkoholt, hidraulikus fékfolyadékot vagy erőátviteli olajat az eszközben.
- A berendezésben a hidraulikus rendszer újratöltésekor a gyártó által megadott jellemzőkkel rendelkező és mennyiségi hidraulikafolyadékot kell használni.
- A hidraulikus rendszer feltöltéséhez minden ISO VG32 vagy azzal egyenértékű hidraulikaolajat használjon.
- A karbantartási, biztonsági ellenőrzéseket és javítási munkákat az alábbi időszakokban kell rendszeresen végrehajtani.

Minden használat előtt:

- Általános tisztítás.
- A berendezés ellenőrzése a hidraulikus rendszer megfelelő működése szempontjából.
- Sérülések és/vagy szivárgások szemrevételezés ellenőrzése.
- Ellenőrizze a hidraulikus és/vagy pneumatikus tömlőket sérülés és szivárgás szempontjából.
- A hegesztési pontok nem sérültek.
- minden csavar és csatlakozás a helyén van és szoros.
- A kerekeken nincs szennyeződés.

Háromhavonta vagy szükség esetén (vagy a használattól függően):

- Hidraulikaolaj-szint ellenőrzés.
- Kenje meg a mozgatható részeket.

Évente vagy szükség szerint (vagy a használattól függően):

- Hidraulikaolaj-csere.

Hibaelhárítás

A váratlan események azonosítása és lehetséges kijavításuk előfeltétele az összes megelőző és biztonsági intézkedésnek való megfelelésnek, melyet felhasználói kézikönyv következő fejezetei ismertetnek:

Figyelmeztetések és biztonsági utasítások

Rendeltetésszerű használat és működtetés

Karbantartás és javítás

Garancia

VÁRATLAN ESEMÉNY	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nem emeli fel a terhet.	A nyomáscsökkentő szelep nyitva van.	Zárja el a nyomáscsökkentő szelepet a megadott utasítások szerint. Külsőleg tisztítsa meg a leengedőrendszert.
	Alacsony olajszint vagy nincs olaj.	Töltsé fel az optimális olajszinttel, és légtelenítse a rendszert a mellékelt utasítások szerint.
	Levegő van a hidraulikus rendszerben.	Légtelenítse az áramlási kört a a mellékelt utasítások szerint.
	A terhelés meghaladja a névleges kapacitást.	Az emelendő teher soha nem haladhatja meg az eszköz névleges kapacitását.
	A nyomáscsökkentő szelep és/vagy a túlnyomásszelep nem működik megfelelően.	Külsőleg tisztítsa meg a kioldó rendszert. Cserélje ki a hidraulikaolajat. Forduljon egy hivatalos forgalmazóhoz vagy az SNA Europe SAS-hez.
Részlegesen emeli meg a terhet.	Nem megfelelő olajmennyiség.	Ellenőrizze az olajszintet, töltse fel az optimális olajszinttel, és légtelenítse a rendszert a mellékelt utasítások szerint.
A teher lassan emelkedik.	Levegő van a hidraulikus rendszerben.	Légtelenítse az áramlási kört a a mellékelt utasítások szerint.
	Hidraulikus szivárgás.	Forduljon egy hivatalos forgalmazóhoz vagy az SNA Europe SAS-hez.
Megemeli a terhet, de nem tartja meg.	Levegő van a hidraulikus rendszerben.	Légtelenítse az áramlási kört a a mellékelt utasítások szerint.
	Hidraulikus szivárgás.	Forduljon egy hivatalos forgalmazóhoz vagy az SNA Europe SAS-hez.
Nem vagy lassan engedi le a terhet.	A nyomáscsökkentő szelep teljesen vagy részlegesen zárva van.	Nyissa ki a nyomáscsökkentő szelepet a megadott utasítások szerint. Külsőleg tisztítsa meg a leengedőrendszert.
	A belső részek sérültek.	Forduljon egy hivatalos forgalmazóhoz vagy az SNA Europe SAS-hez.
	A mozgatható részek közötti súrlódás.	A mozgatható részek nincsenek megfelelően kerne.

Az üzembe/üzemen kívül helyezésre és ártalmatlanításra vonatkozó utasítások

A berendezés ártalmatlanítását az adott ország jogszabályainak megfelelően kell végezni, és a hivatalos hatóságnál kell jogosérűen ártalmatlanítani. Az ártalmatlanításhoz szerelje szét a terméket, és az alkatrészeket az adott ország munka- és környezetvédelmi szabályainak megfelelően hasznosítsa újra.

Támogassa az erőforrások fenntartható újrafelhasználását. Újrahasznosítását végezze felelősségteljesen.

Garanciális feltételek:

https://www.bahco.com/int_en/warranty

NOTES: _____

NOTES: _____



SNA Europe SAS
Allée Rosa Luxembourg 95610
Eragny sur Oise - France



SNA Europe UK
Moorhead way - Bramley - Rotherham
S66 1YY - United Kingdom

Follow the fish! www.bahco.com

